

Récepteur grande capacité avancé

Instructions d'utilisation du ventilateur

Récepteur grande capacité avancé

Emplacement du contacteur de ventilateur de refroidissement

Un ventilateur de refroidissement a été installé dans le récepteur grande capacité avancé, avec un interrupteur MARCHE/ARRÊT.

La figure 1 indique l'emplacement de l'interrupteur du ventilateur.

1. Le ventilateur de refroidissement doit seulement être sur MARCHE lors de l'utilisation d'un support de grammage de 210g/m² ou plus.
2. Pour les grammages couchés inférieurs à 210 g/m² et les supports non couchés, le ventilateur doit être mis en position ARRÊT.

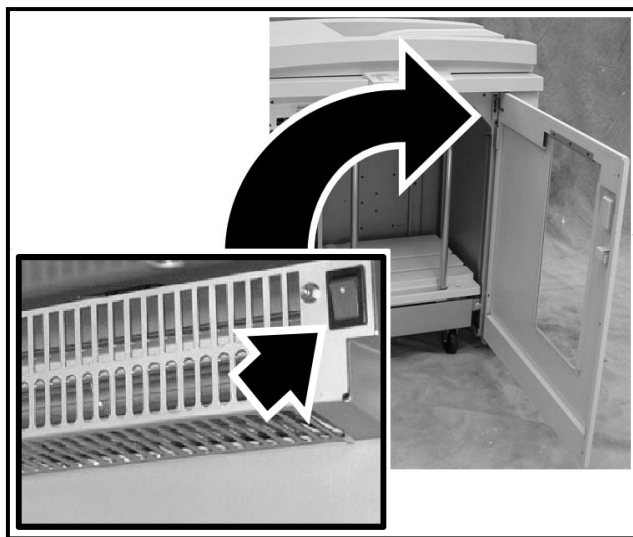


Figure 1 – Emplacement de l'interrupteur d'alimentation du ventilateur de refroidissement du récepteur grande capacité avancé