




EN

# Print Server Setup Roadmap

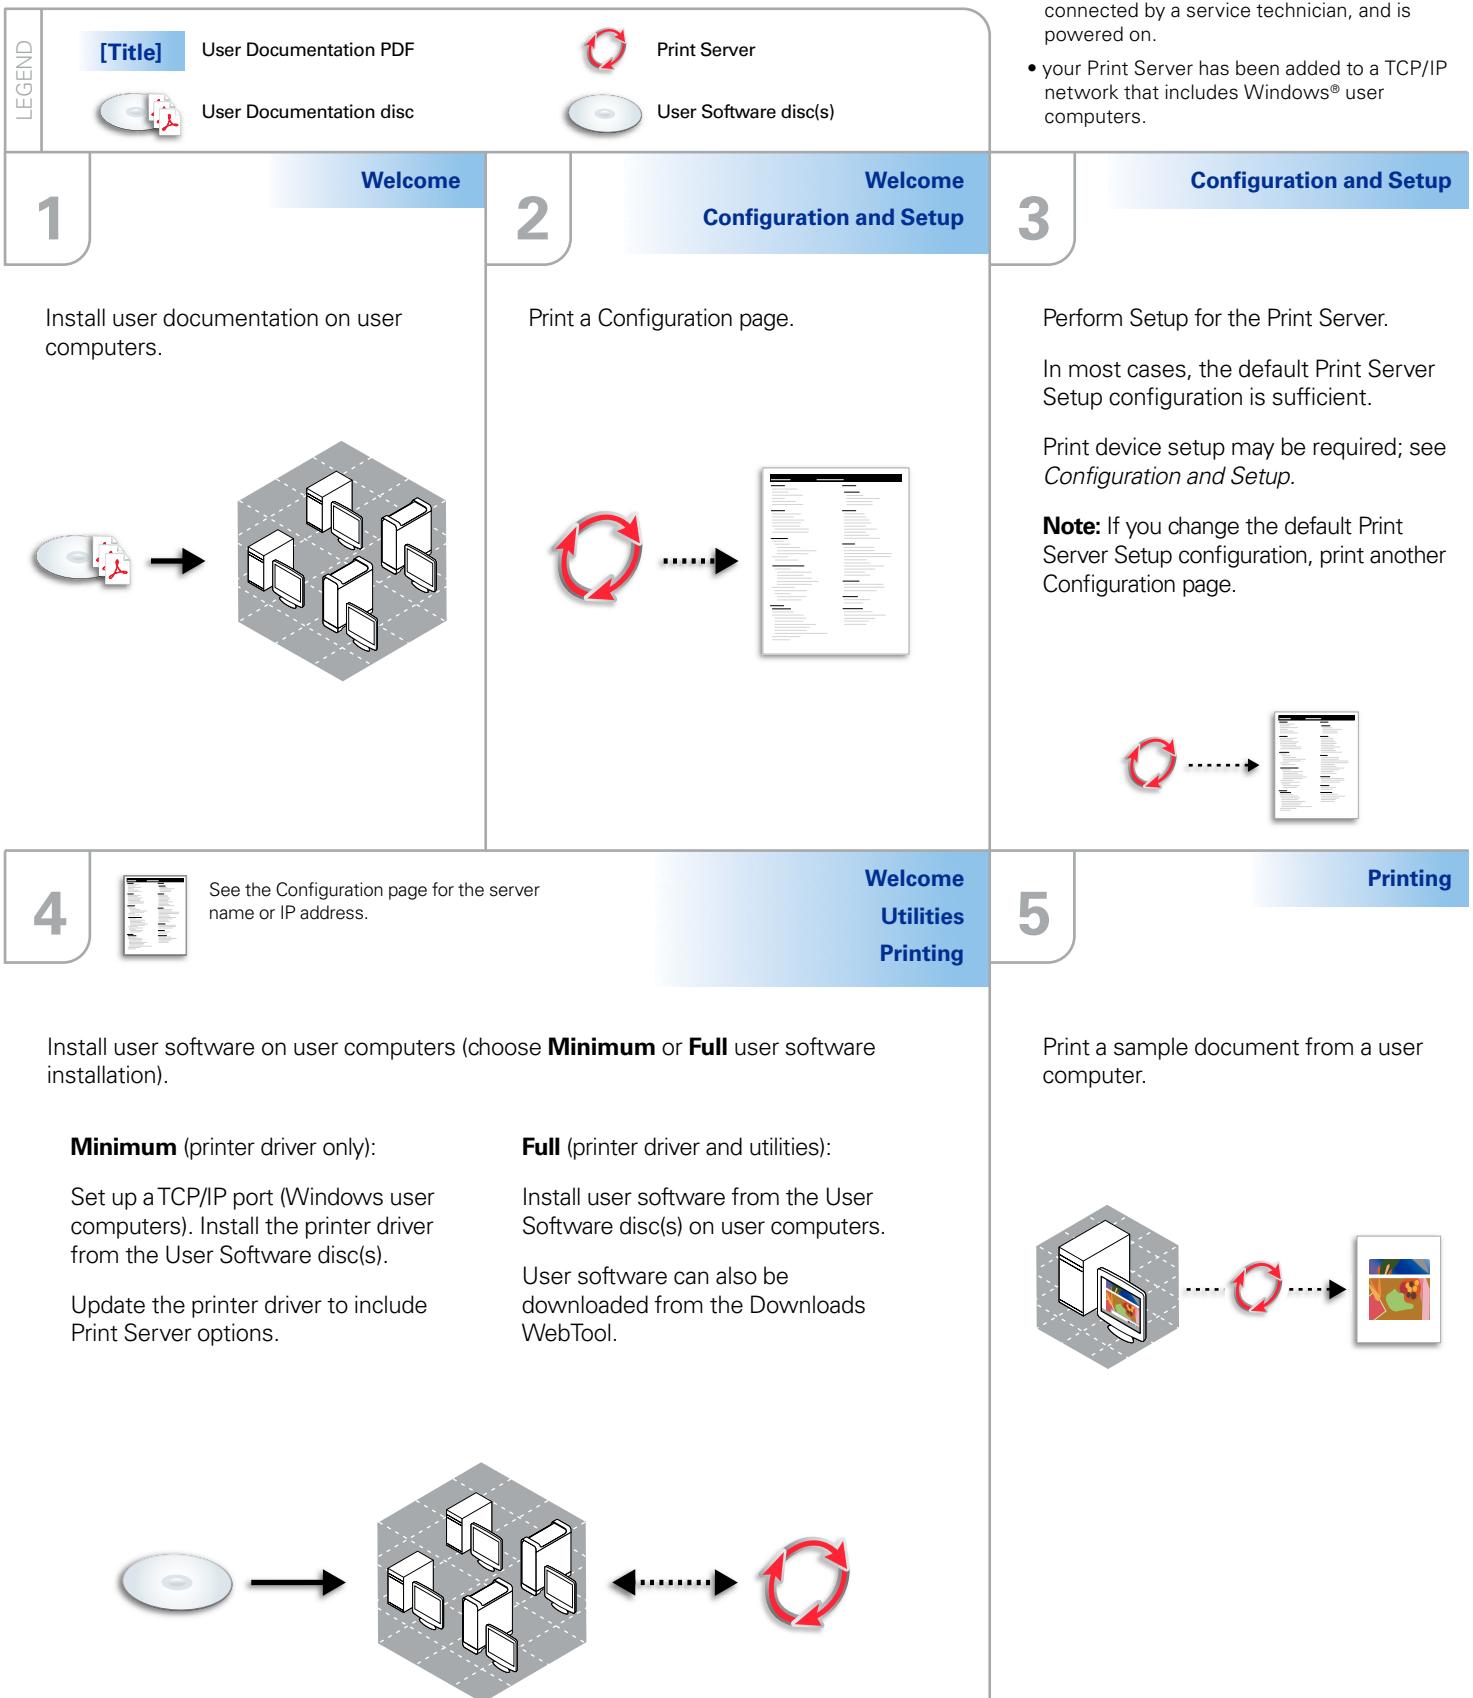


Use this Roadmap if...

- your Print Server has been unpacked and connected by a service technician, and is powered on.
- your Print Server has been added to a TCP/IP network that includes Windows® user computers.



# Résumé de configuration du serveur d'impression

FR

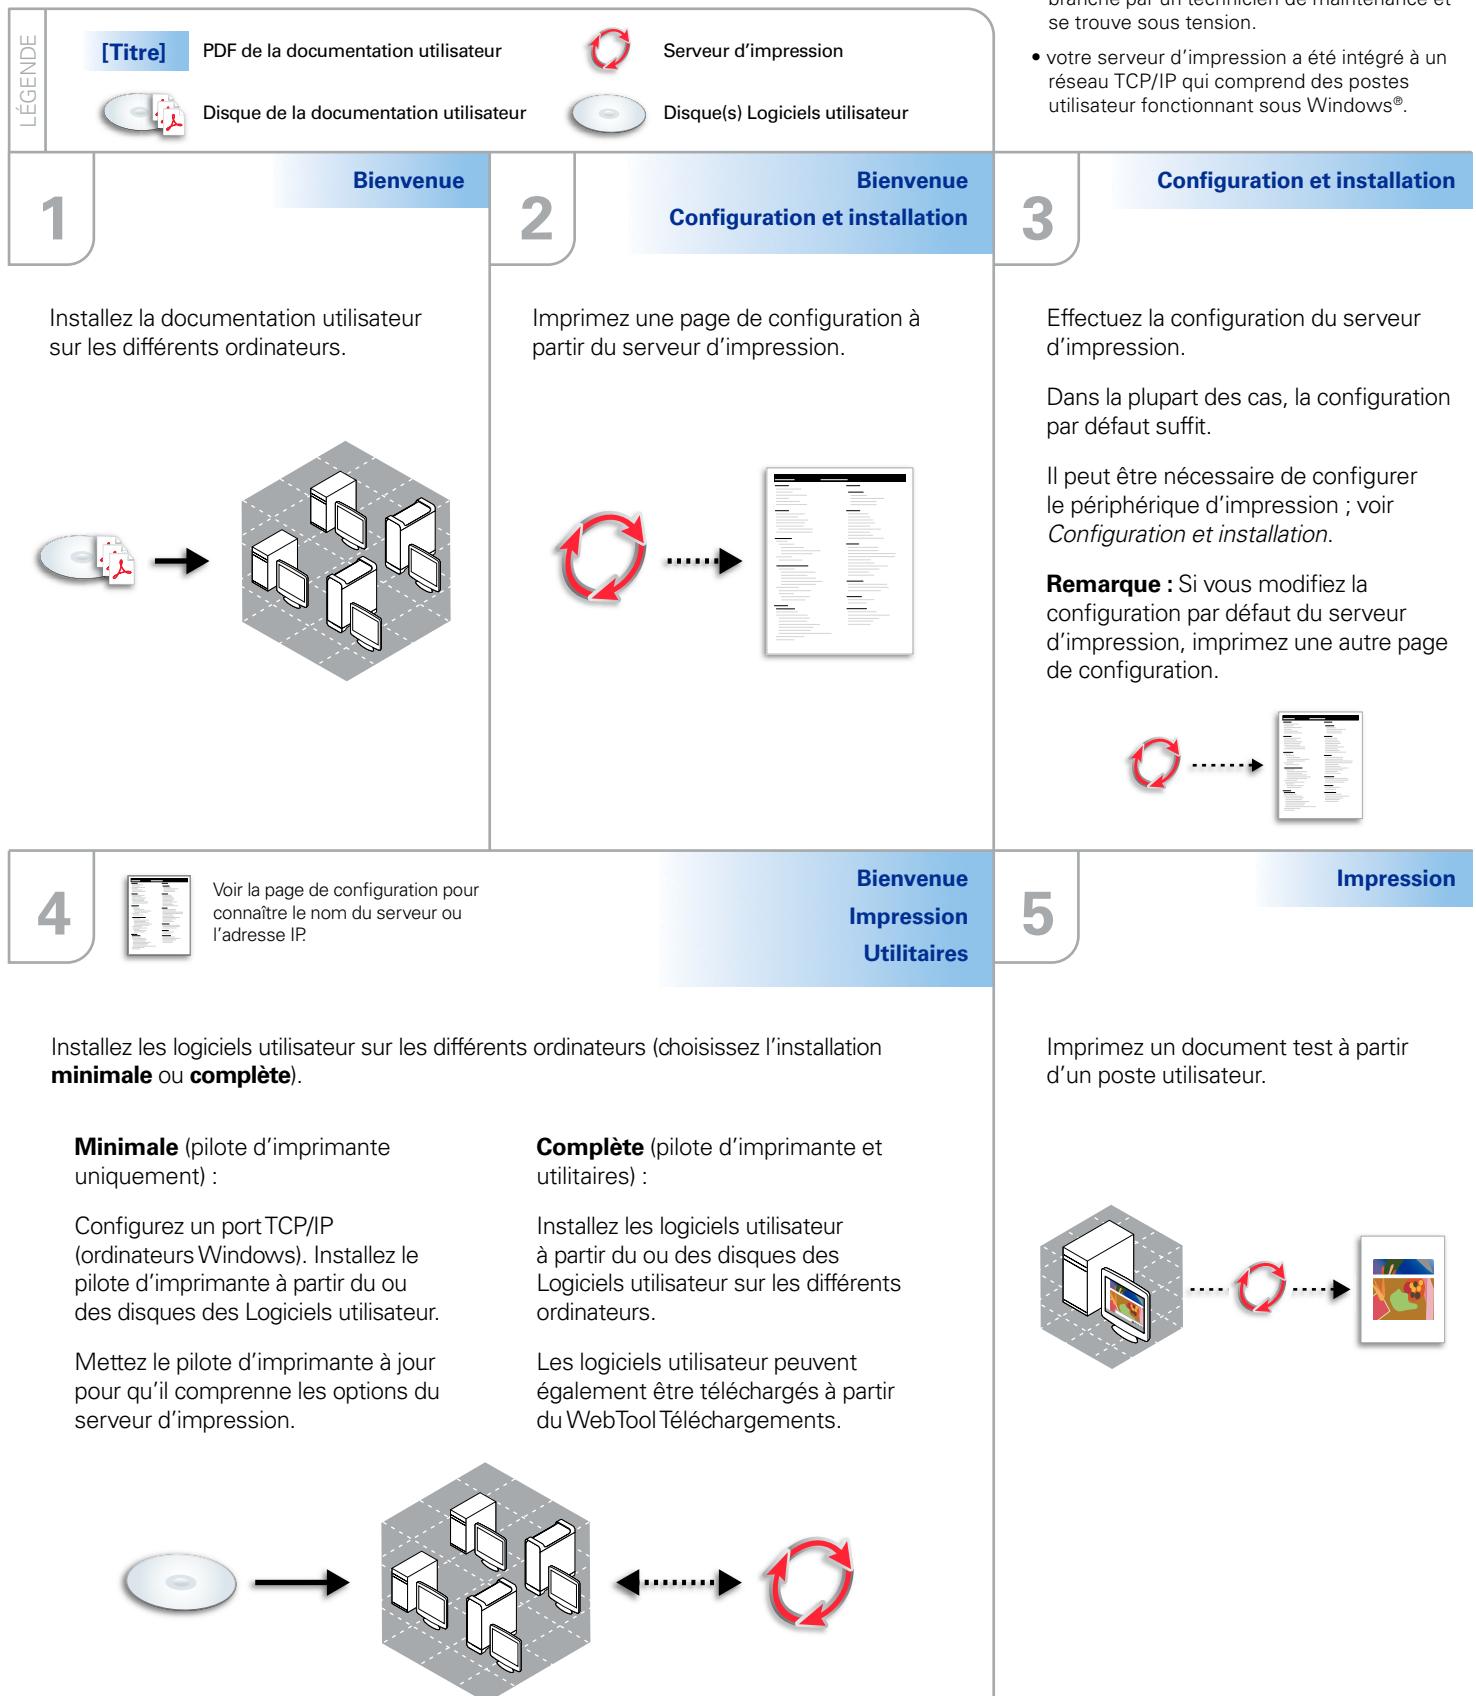


Utilisez ce résumé de configuration si :

- votre serveur d'impression a été déballé puis branché par un technicien de maintenance et se trouve sous tension.
- votre serveur d'impression a été intégré à un réseau TCP/IP qui comprend des postes utilisateur fonctionnant sous Windows®.




# Druckserver - Setup-Übersicht

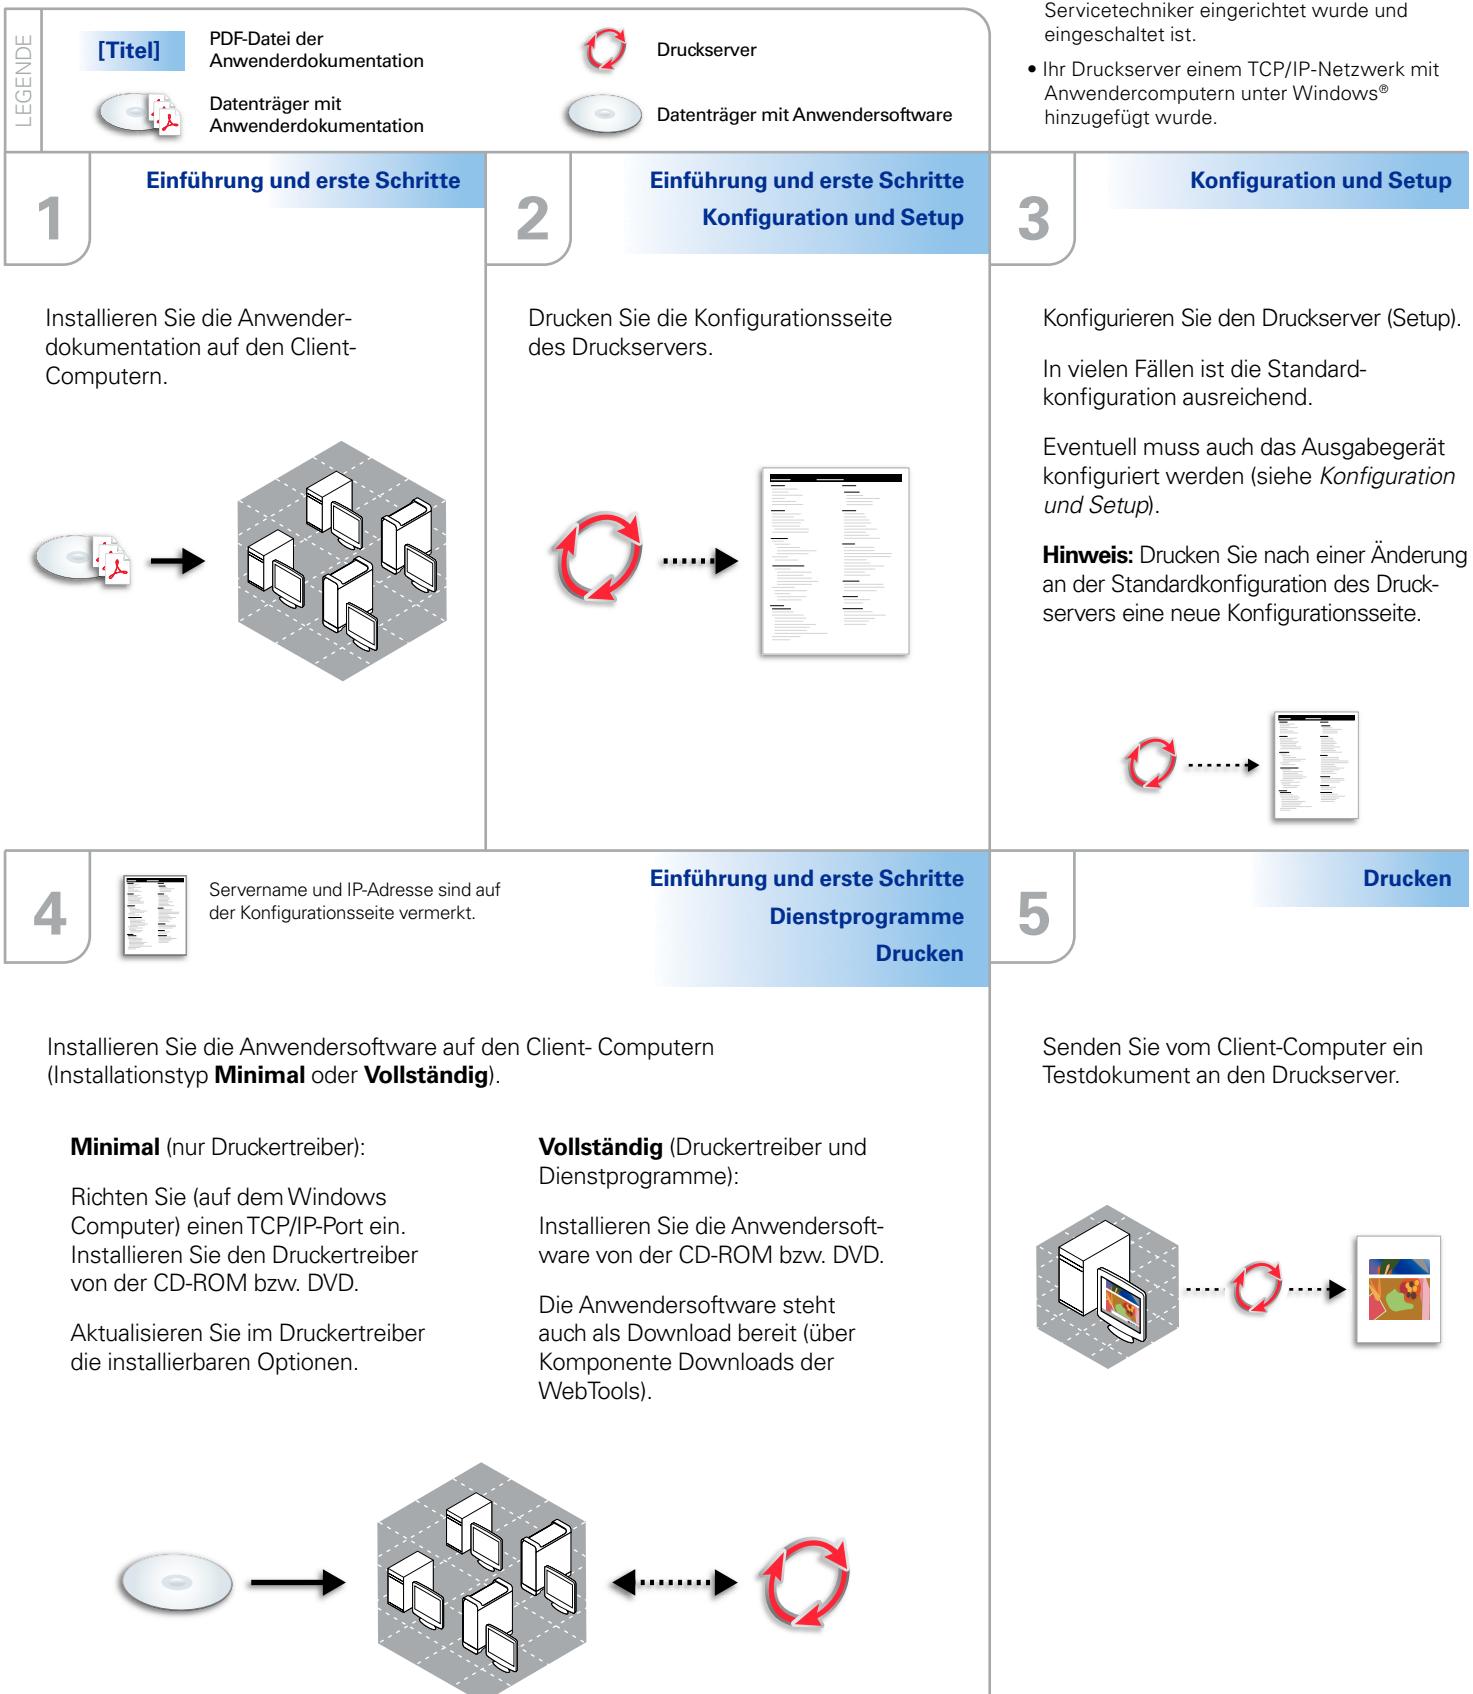

# Guida alla configurazione del server di stampa

IT

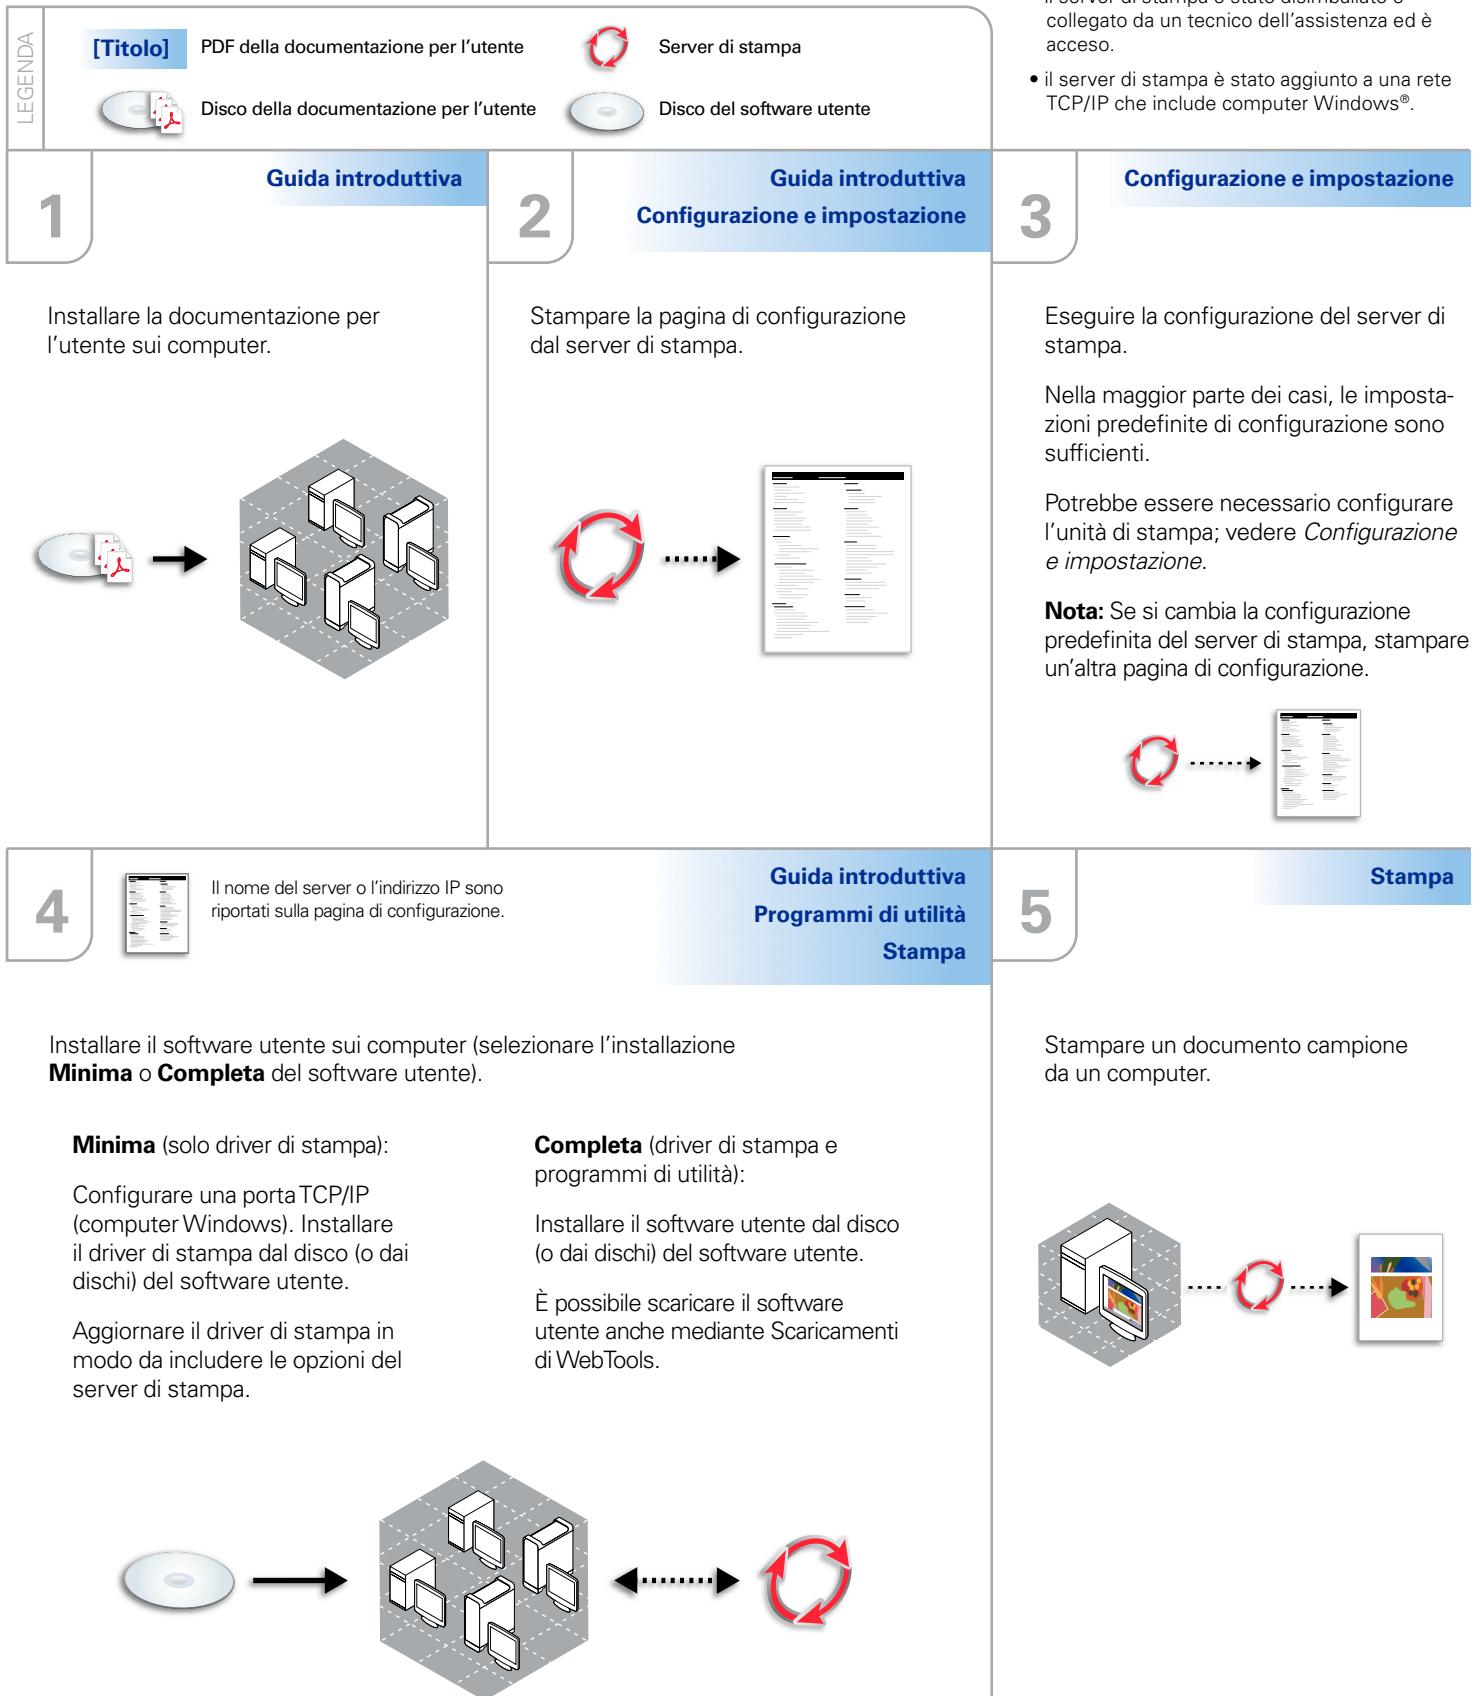


Usare questo roadmap se...

- il server di stampa è stato disinballato e collegato da un tecnico dell'assistenza ed è acceso.
- il server di stampa è stato aggiunto a una rete TCP/IP che include computer Windows®.



# Instrucciones de configuración del servidor de impresión

ES

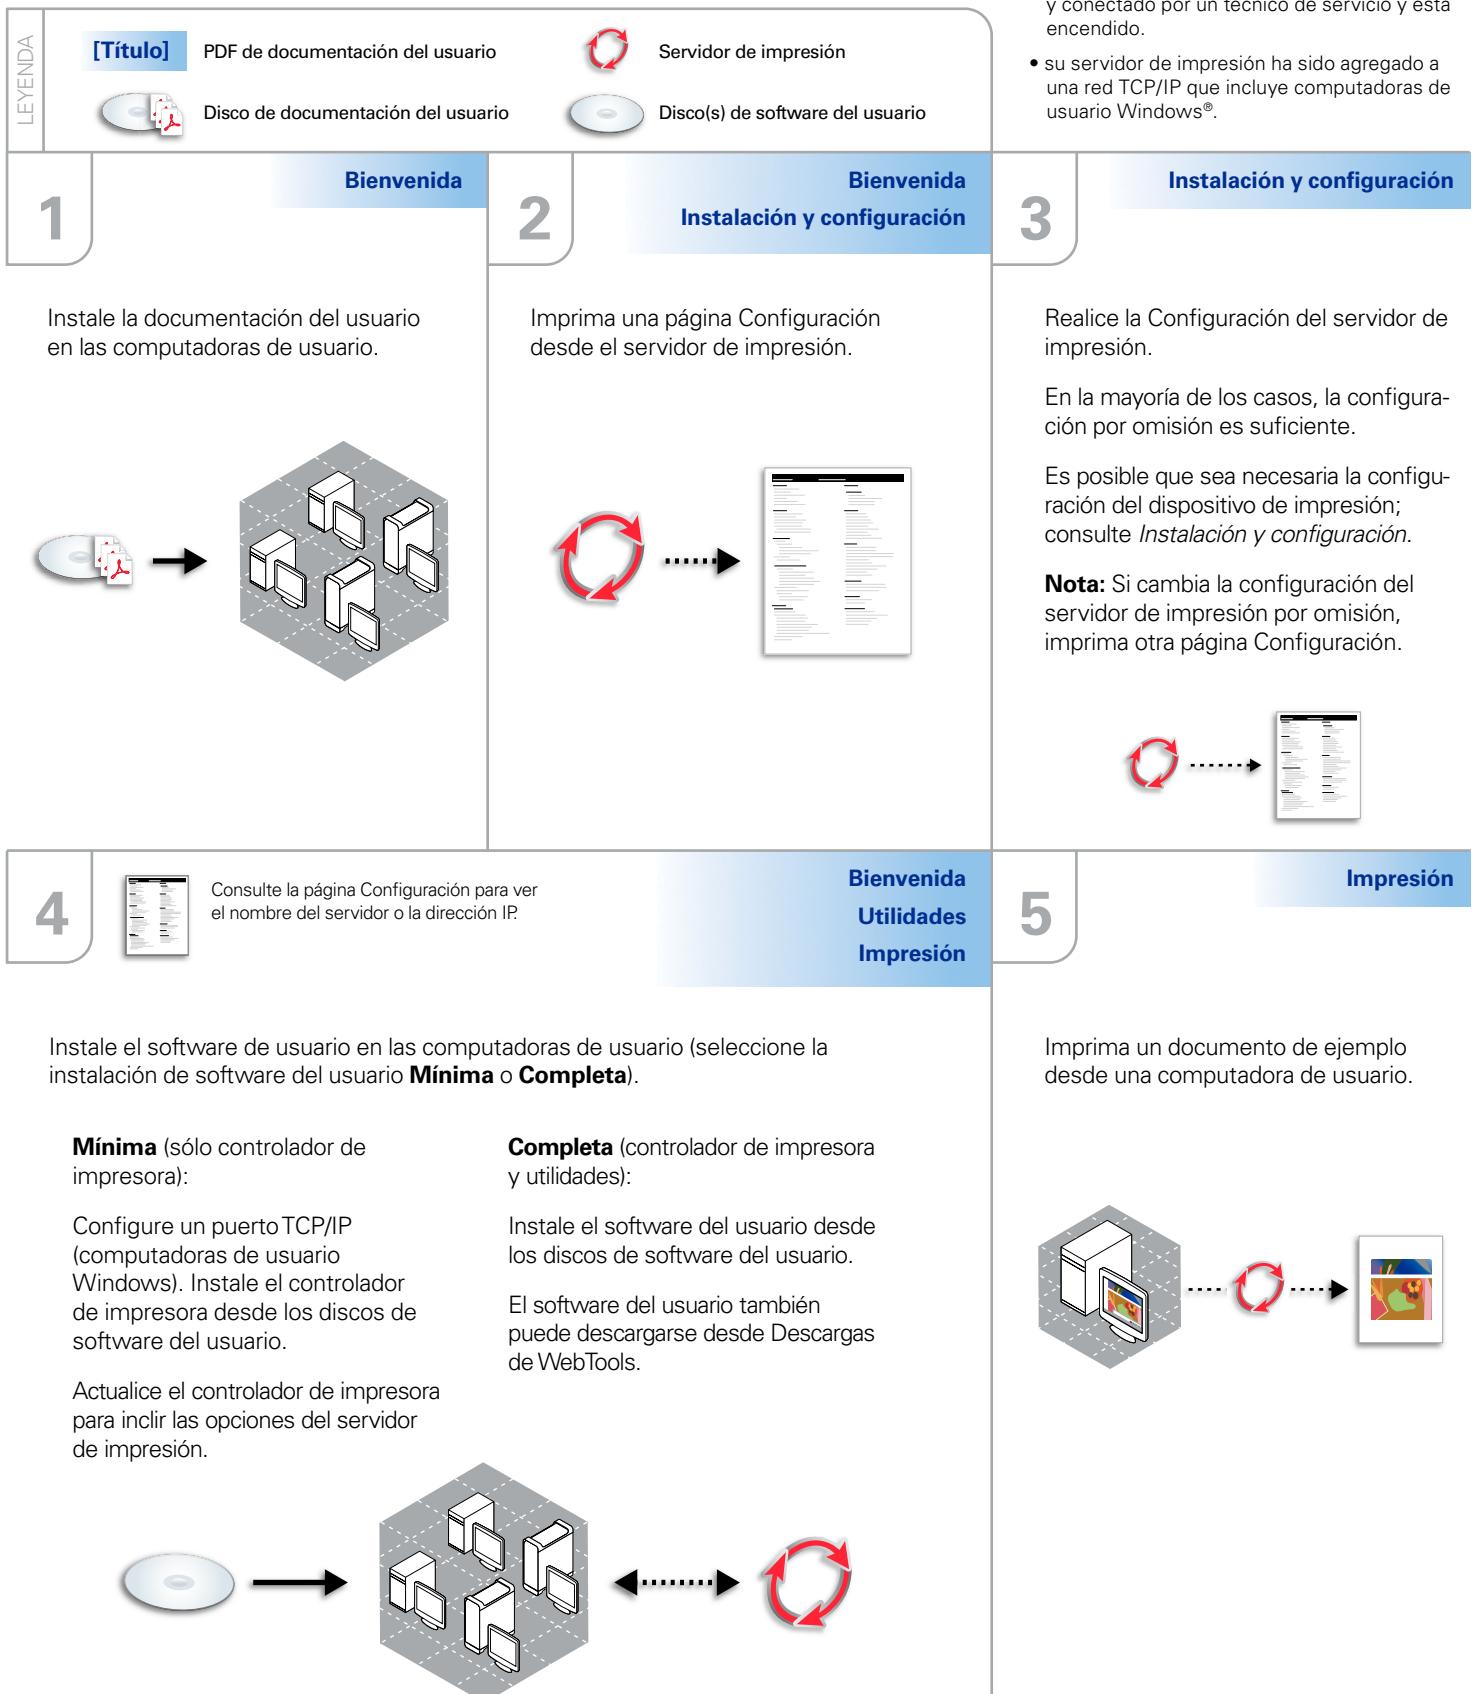

Utilice estas Instrucciones si...

- su servidor de impresión ha sido desembalado y conectado por un técnico de servicio y está encendido.
- su servidor de impresión ha sido agregado a una red TCP/IP que incluye computadoras de usuario Windows®.



# Guia de configuração do Servidor de impressão

PT

LEGENDA	[Título]	Formato PDF da documentação do usuário	Servidor de impressão	Disco de documentação do usuário	Disco(s) do software do usuário
---------	----------	--	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>1</b>	<b>Bem-vindo</b>	<b>2</b>	<b>Bem-vindo</b> <b>Configuração e instalação</b>	<b>3</b>	<b>Configuração e instalação</b>
	Instale a documentação do usuário nos computadores deles.		Imprima uma Página de configuração no servidor de impressão.		Execute uma Configuração para o servidor de impressão. Na maioria dos casos, a Configuração padrão é suficiente. Pode ser necessário configurar o dispositivo de impressão; consulte <i>Configuração e instalação</i> . Se você alterar a definição padrão de Configuração do servidor de impressão, imprima outra Página de configuração.
<b>4</b>	<b>Bem-vindo</b> <b>Utilitários</b> <b>Impressão</b>			<b>5</b>	<b>Impressão</b>
	Consulte a Página de configuração para obter o nome do servidor ou endereço IP.				Imprima um documento de amostra a partir do computador do usuário.
	<b>Minima</b> (somente o driver da impressora):  Configure a porta TCP/IP (computadores de usuários do Windows). Instale o driver da impressora a partir do(s) disco(s) do software do usuário.  Atualize o driver da impressora para incluir as opções do servidor de impressão.		<b>Completa</b> (driver da impressora e utilitários):  Instale o software do usuário a partir do(s) disco(s) do software do usuário nos computadores deles.  Também é possível fazer o download do software do usuário com o WebTool Download.		


Utilize este Guia se...

- o servidor de impressão foi desembalado e conectado por um técnico de manutenção e está ligado.
- o servidor de impressão foi adicionado a uma rede TCP/IP que inclui computadores de usuários de Windows®.



NL

# Setupgids voor de afdrukserver

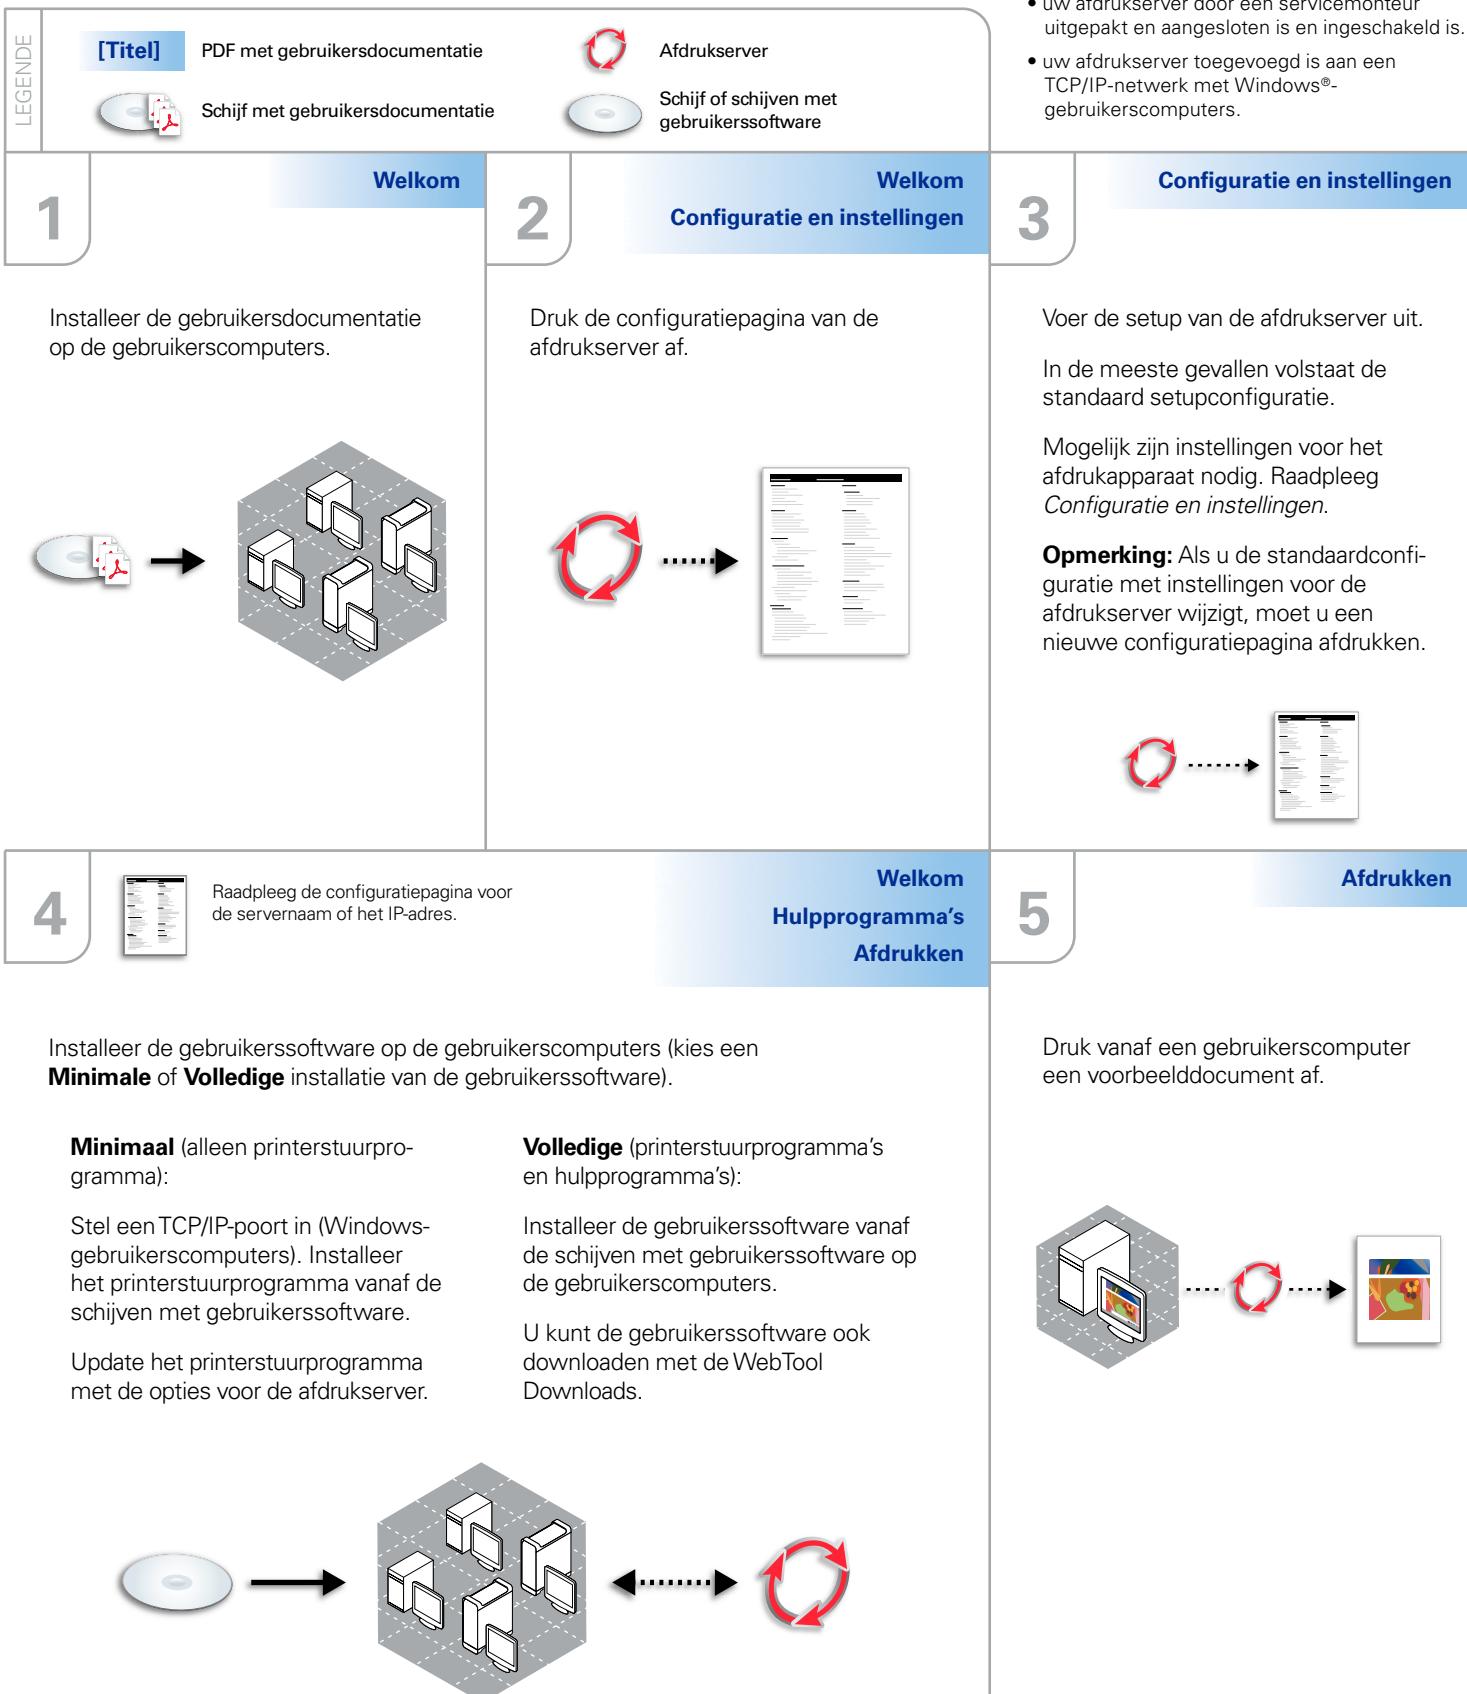

Gebruik deze roadmap als...

- uw afdrukserver door een servicemonteur uitgepakt en aangesloten is en ingeschakeld is.
- uw afdrukserver toegevoegd is aan een TCP/IP-netwerk met Windows®-gebruikerscomputers.

# Vägledning för inställning av skrivarserver

SE

