



Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®,  
para la DocuColor® 8080 Digital Press

## Instalación y configuración



© 2011 Electronics for Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los *Avisos legales* para este producto.

45097172

18 de febrero de 2011

# CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN</b>	7
<b>Terminología y convenciones</b>	7
<b>Acerca de este documento</b>	8
<b>Información acerca de las baterías para la Unión Europea y el EEE</b>	9
<b>CONEXIÓN A LA RED</b>	10
<b>EX Print Server en la red</b>	10
<b>Fases de la instalación en la red</b>	11
Resumen de la instalación de red del EX Print Server	12
<b>Requisitos para la configuración del servidor de red</b>	13
Redes Windows	13
Redes AppleTalk	13
Redes UNIX	14
<b>PREPARACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL EX PRINT SERVER</b>	15
<b>Niveles de acceso y control</b>	15
Usuarios y grupos	15
Conexiones de impresión del EX Print Server	18
WebTools	19
<b>Funciones de seguridad adicionales</b>	20
Control del acceso al correo electrónico del EX Print Server	20
Restricción de direcciones IP, puertos IP y direcciones MAC	21
Impresión segura	21
Autenticación LDAP	21

<b>Conexión del cable de red al EX Print Server</b>	22
Vista posterior del EX Print Server	22
Conexión de Ethernet	23
<b>Acerca de la Configuración</b>	23
<b>CONFIGURACIÓN DESDE UNA COMPUTADORA EN RED</b>	24
<b>Acceso a Configurar desde una computadora en red</b>	24
<b>Utilización de Configurar</b>	25
<b>REFERENCIA DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN</b>	26
<b>Opciones de Configuración PS y PCL</b>	26
<b>Opciones de configuración de Adobe PDF Print Engine</b>	29
<b>Opciones de configuración de Productividad</b>	29
<b>Opciones de configuración del Registro de trabajos</b>	30
<b>Opción Procesamiento durante la recepción</b>	30
<b>Opciones de Configuración SLP</b>	31
<b>CONFIGURACIÓN DE LAS UTILIDADES DE WEBTOOLS</b>	32
<b>Configuración del EX Print Server y las computadoras para WebTools</b>	32
<b>ADMINISTRACIÓN DEL EX PRINT SERVER</b>	34
<b>Funciones del administrador</b>	34
<b>Definición de contraseñas</b>	35
Cambio de las contraseñas en computadoras en red	35
Cambio de la contraseña del sistema de Windows XP	35
<b>Cambio del idioma por omisión del EX Print Server</b>	36

<b>Actualización del software del sistema y del usuario</b>	36
Antes de actualizar el EX Print Server	36
Actualizaciones del sistema	37
Consultar actualizaciones de productos (Software Downloads Site - Sitio de descargas de software)	42
<b>Borrado del EX Print Server</b>	43
<b>Guardado y restablecimiento de la configuración del EX Print Server</b>	44
<b>Copia de seguridad del EX Print Server completo</b>	44
<b>Impresión USB</b>	45
<b>Administración de las libretas de direcciones de correo electrónico</b>	46
<b>Impresión de la página Configuración</b>	49
<b>Obtención de un rendimiento óptimo del EX Print Server</b>	49
<b>Apagado, arranque y reinicio del EX Print Server</b>	51
Apagado del EX Print Server	51
Rearranque o reinicio del EX Print Server	51
<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	53
<b>Solución de problemas del EX Print Server</b>	53
Mensajes de error de tiempo de ejecución	53
Imposible conectar al EX Print Server mediante las utilidades	54
Imposible conectar al EX Print Server mediante Command WorkStation	55
<b>ÍNDICE</b>	57



## INTRODUCCIÓN

En este documento se describe cómo configurar los servidores de red y las computadoras de usuario para utilizar el Xerox EX Print Server, Powered by Fiery para la DocuColor 8080 de forma que los usuarios puedan imprimir como lo harían en una impresora de alto rendimiento en red. Para obtener información general acerca de la utilización de la digital press, la computadora, el software o la red, consulte la documentación que se suministra con esos productos.



Para configurar correctamente un entorno de red, necesita la presencia y la participación activa del administrador de la red. Las instrucciones detalladas de configuración de redes no están dentro del ámbito de este documento. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con la red.



Para obtener información acerca de los sistemas operativos admitidos y los requisitos del sistema, consulte *Bienvenida*.

## Terminología y convenciones

En este documento se utilizan la terminología y las convenciones siguientes.

<b>Término o convención</b>	<b>Hace referencia a</b>
Aero	EX Print Server (en ilustraciones y ejemplos)
Digital press	Xerox DocuColor 8080
EX Print Server	Xerox EX Print Server, Powered by Fiery para la DocuColor 8080
Títulos en <i>cursiva</i>	Otros documentos de este conjunto
Windows	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows 7
	Temas para los que existe información adicional disponible en la Ayuda del software
	Sugerencias e información

Término o convención	Hace referencia a
 <b>ADVERTENCIA</b>	Advertencia se refiere a operaciones que pueden causar la muerte o daños en las personas si no se realiza correctamente. Para utilizar el equipo con seguridad, preste siempre atención a estas advertencias.
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Precaución se refiere a operaciones que pueden causar daños en las personas si no se realiza correctamente. Para utilizar el equipo con seguridad, preste siempre atención a estas precauciones.
<b>IMPORTANTE</b>	Requisitos y restricciones de funcionamiento. Asegúrese de leer cuidadosamente estas secciones para manejar correctamente el equipo y evitar daños a los equipos o la propiedad.

## Acerca de este documento

En este documento se tratan los temas siguientes:

- Conectores de red en el EX Print Server
- Información específica para el EX Print Server acerca de la configuración de servidores de red

**NOTA:** Para obtener más información acerca de los servidores de red, consulte la documentación que se suministra con su red.

- Seguridad del sistema a través de niveles de acceso y contraseñas
- Configuración del EX Print Server desde computadoras en red o la Interfaz para controlador Fiery avanzado
- Configuración del EX Print Server para permitir a los usuarios utilizar WebTools
- Administración del EX Print Server
- Solución de problemas

Las funciones del administrador que se describen en otros documentos aparecen resumidas en la [página 34](#).

## Información acerca de las baterías para la Unión Europea y el EEE

**IMPORTANTE**

El símbolo que aparece a continuación indica que las baterías y los acumuladores utilizados en este producto deben desecharse separadamente de los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva de la UE 2006/66/CE (en adelante, la “Directiva”) y las normas locales.

Si debajo del símbolo mostrado aparece un símbolo químico, de acuerdo con la Directiva, quiere decir que la batería o el acumulador contienen un metal pesado (Hg = mercurio, Cd = cadmio, Pb = plomo) en una concentración superior al umbral aplicable especificado en la Directiva.

Las baterías y los acumuladores no pueden desecharse como residuos urbanos sin clasificar. Los usuarios de baterías y acumuladores deben utilizar los sistemas de recogida disponibles para el retorno, reciclaje y tratamiento de baterías y acumuladores.

Si su producto contiene baterías no desmontables, el producto completo está cubierto por la Directiva RAEE de la Unión Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y debe entregarse en un lugar de recogida autorizado por la Directiva RAEE. El lugar de recogida tomará las medidas adecuadas para el reciclaje y el tratamiento del producto, incluidas las baterías.

La participación de los clientes en la recogida y el reciclaje de las baterías y los acumuladores es importante para minimizar los efectos potenciales de las baterías y los acumuladores en el medio ambiente y en la salud, debidos a las sustancias utilizadas en las baterías y los acumuladores.

Los países de la UE cuentan con sistemas de recogida y reciclaje separados para las baterías y los acumuladores. Para saber más acerca de los sistemas de reciclaje de baterías y acumuladores disponibles en su zona, póngase en contacto con las oficinas municipales, las autoridades de recogida de residuos o las instalaciones de recogida de residuos.

## CONEXIÓN A LA RED

En este capítulo se resumen las fases de la configuración del EX Print Server.

### EX Print Server en la red

Cuando el EX Print Server está conectado a una red, se comporta como una impresora en red. El EX Print Server admite los siguientes protocolos de red (reglas que permiten a las computadoras de la red comunicarse entre sí):

- AppleTalk, Bonjour
- TCP/IP, que además incluye los protocolos BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, NBT, POP3, Puerto 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTTP y SSL/TLS

Estos protocolos pueden ejecutarse simultáneamente en el mismo cable. Las computadoras que utilizan otros protocolos pueden imprimir a través de un servidor que utilice uno de los protocolos admitidos. El EX Print Server detecta automáticamente la comunicación y maneja todas estas conexiones simultáneamente.

## Fases de la instalación en la red

La instalación puede estar a cargo de un administrador de red o de impresión. Las fases de una instalación correcta son:

### 1 Configuración del entorno de red

Configure los servidores de red para que los usuarios puedan utilizar el EX Print Server como una impresora en red. Para obtener más información acerca de la configuración de servidores de red en entornos Windows y UNIX según se relacionan específicamente con el EX Print Server, consulte la [página 13](#). Para obtener más información acerca del uso de su red, consulte la documentación que se suministra con su red.

### 2 Conexión física del EX Print Server a una red en marcha

Prepare un nodo de red para el EX Print Server. Consiga el cable, diríjalo a la ubicación en la que se va a instalar el EX Print Server y conecte el cable al conector de red del EX Print Server. Para obtener más información, consulte la [página 22](#).

### 3 Configuración del EX Print Server

Configure el EX Print Server para su entorno concreto de impresión y de red (consulte la [página 15](#)).

### 4 Preparación de las computadoras de usuario para imprimir


Instale los archivos que necesita para imprimir, instale el software de usuario y conecte las computadoras de usuario a la red. La instalación del software se describe en [Impresión](#).

### 5 Administración del EX Print Server

Monitoree y mantenga el rendimiento del sistema, además de solucionar los problemas que puedan aparecer (consulte [“Administración del EX Print Server”](#) en la página 34).


## Resumen de la instalación de red del EX Print Server

### Configuración del servidor de red

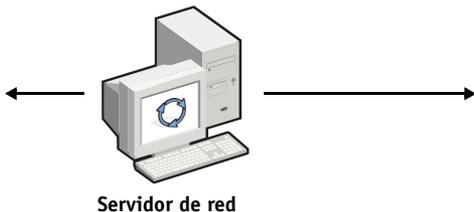

Configure los servidores de red para especificar las colas de impresión del EX Print Server y los usuarios del EX Print Server.

### Conexión

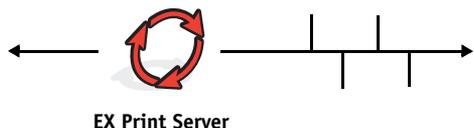


Prepare un nodo de red. Conecte el EX Print Server a la red.

### Configuración del EX Print Server



Configure los valores por omisión de las opciones de los menús de Configuración.

### Configuración de la computadora cliente

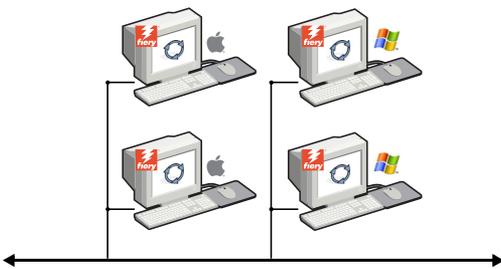

En las computadoras en las que los usuarios imprimen al EX Print Server:

- Instale los archivos de impresora adecuados y conecte una o varias conexiones de impresión.
- Instale las utilidades y un navegador de Internet en las computadoras en las que los usuarios vayan a utilizarlas.
- Verifique el EX Print Server en la lista de impresoras.

**El EX Print Server disponible en la red**

## Requisitos para la configuración del servidor de red

Esta sección proporciona información básica acerca de la configuración del EX Print Server y su uso en la red. No explica las funciones de red para la impresión en general. Sólo se incluye información específica del EX Print Server. Para configurar correctamente un entorno de red, necesita la presencia y la participación activa del administrador de la red. Las instrucciones detalladas de configuración de redes no están dentro del ámbito de este documento. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con la red.

Configure la red y los servidores y asegúrese de que hay una conexión de red activa *antes* de configurar los valores de red en la Configuración. Esto permite que el EX Print Server consulte la red para detectar zonas, servidores y colas basadas en servidores.

Cuando cambie la configuración del EX Print Server, la digital press o la red desde su ubicación, modifique los valores que correspondan al entorno modificado. Para modificar los valores de red o de puertos, es posible que también necesite hacer cambios en otras opciones de configuración.

### Redes Windows

- **El EX Print Server requiere una dirección IP válida, una máscara de subred y una dirección de pasarela.**

Introduzca estas direcciones manualmente, o utilice los protocolos DHCP o BOOTP para que se asignen dinámicamente. Asegúrese de que el nombre y la dirección del EX Print Server aparezcan en una base de datos del servidor de nombres de dominio (DNS) o de nombres de host que se utilice en el sistema.

Si desea publicar varias conexiones de impresión del EX Print Server (por ejemplo, si se publican la cola Impresión y la cola En espera), considere crear una impresora para cada conexión de impresión, de forma que tanto usted como los demás usuarios puedan imprimir a cada conexión directamente.

- **Configure el EX Print Server con el nombre de dominio correcto de Windows.**

Esto resulta especialmente importante en el caso de la impresión Windows, también conocida como impresión SMB.

Para utilizar Microsoft Active Directory, debe asignar el EX Print Server a un dominio. Si asigna el EX Print Server a un grupo de trabajo, no puede utilizar Active Directory.

### Redes AppleTalk

Los servidores AppleShare no requieren una configuración especial.

Para que las computadoras Mac OS X puedan acceder a las impresoras Bonjour, debe habilitar Bonjour en la Configuración.

## Redes UNIX

- Cuando se configura una estación de trabajo UNIX con el protocolo lpr y se conecta al EX Print Server a través de una red TCP/IP, puede imprimir directamente al EX Print Server.
- Para configurar estaciones de trabajo UNIX debe ser un administrador con privilegios de Root. Después de la configuración inicial, los usuarios de UNIX pueden enviar los trabajos de impresión a un nombre de impresora concreto.
- El EX Print Server es un controlador de impresora que interpreta los protocolos lpr.
- El EX Print Server tiene un nombre de impresora remota que debe utilizar antes de poder comunicarse correctamente con este servidor.

Independientemente del sistema UNIX que utilice, el nombre de impresora remota que se utiliza (o rp en el archivo /etc/printcap) para configurar el EX Print Server debe ser uno de los siguientes:

print  
hold  
direct  
*nombre de impresora virtual*

Las computadoras de una red TCP/IP pueden imprimir directamente al EX Print Server como impresora remota o pueden imprimir a un servidor Windows Server 2003/Server 2008/2008 R2 o a una estación de trabajo UNIX que se utiliza como servidor de impresión.

## PREPARACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL EX PRINT SERVER

Para preparar la impresión en su ubicación, debe realizar algunas operaciones iniciales en la configuración del EX Print Server para especificar el entorno de red y el tipo de impresión que desea realizar. Antes de realizar la configuración, decida qué niveles de acceso desea implementar en su ubicación, como contraseñas y otras funciones de seguridad que ofrece el EX Print Server. Ya que muchas de estas funciones de seguridad están interconectadas, revise la información de este capítulo para diseñar un sistema de seguridad efectivo y después realizar la configuración consecuentemente.

### Niveles de acceso y control

Cuando se configura el EX Print Server durante la Configuración, usted implementa un nivel de control concreto configurando estos elementos:

- Usuarios y grupos
- Conexiones de impresión
- Acceso a las utilidades de WebTools

### Usuarios y grupos

Con Configurar, puede crear usuarios, asignar contraseñas a los usuarios, crear grupos con privilegios concretos y asignar usuarios a los grupos. Se suministran varios grupos por omisión y puede crear grupos nuevos. Todos los usuarios de un grupo tienen los mismos privilegios.

Además de asignar los usuarios que haya creado a un grupo, puede agregar usuarios de la libreta de direcciones global de su organización si habilita los servicios de LDAP en el EX Print Server.

La siguiente explicación es una descripción general diseñada para ayudar a preparar una estrategia de seguridad. Para obtener más información, incluidos procedimientos específicos, consulte la Ayuda de Configurar.



Puede ver información detallada acerca de los usuarios y grupos que ha creado desde Configurar en Command WorkStation. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Command WorkStation.



### Autenticación del usuario

El término “autenticación del usuario” quiere decir que el EX Print Server verifica que el usuario que envía el trabajo pertenece a un grupo y que el grupo tiene privilegios de impresión (“Imprimir en blanco y negro” o “Imprimir en color y blanco y negro”).

#### IMPORTANTE

Por omisión, el EX Print Server no fuerza la autenticación del usuario. Es decir, incluso si asigna contraseñas a los usuarios y asigna los usuarios a los grupos, no se produce la autenticación *a no ser que* desactive la opción “Permitir a los usuarios imprimir sin autenticación” (en Configurar > Usuarios y grupos). Si esta opción está activada, cualquiera puede imprimir al EX Print Server.

Si requiere que los usuarios especifiquen su nombre de usuario y contraseña (es decir, si ha desactivado la opción “Permitir a los usuarios imprimir sin autenticación”), los usuarios pueden introducir esta información en el controlador de impresora cuando impriman. Los usuarios deben especificar su nombre de usuario y su contraseña si crean archivos desde el controlador de impresora para imprimirlos más tarde (como por ejemplo, datos adjuntos de correo electrónico que se enviarán al EX Print Server).

Dado que los trabajos que se envían a través de FTP no requieren un controlador de impresora, puede especificar que se autentifiquen los trabajos de FTP (consulte Configurar > Red > Servicios > FTP > Solicitar contraseña para imprimir).

### Contraseñas

Al crear un nuevo usuario en Configurar > Usuarios y grupos, se asigna una contraseña al usuario. En otras áreas del sistema, también puede definir contraseñas para estas áreas:

- Usuario administrador por omisión en el grupo Administradores
- Usuario operador por omisión en el grupo Operadores

**NOTA:** Las contraseñas de administrador y operador son independientes de la contraseña de sistema por omisión de Windows.

#### IMPORTANTE

Por omisión, está definida la contraseña de administrador en el EX Print Server. Cambie periódicamente la contraseña de administrador para proteger al EX Print Server de cambios aleatorios o accidentales en la Configuración. Para obtener más información, consulte [“Definición de contraseñas”](#) en la página 35.

Los usuarios de los grupos Administradores y Operadores tienen privilegios además de los explícitos que se configuran al crear los grupos. Se proporcionan ejemplos de estos privilegios en las siguientes secciones.

### **Privilegios de administrador**

Los usuarios del grupo Administradores tienen el nivel de control más elevado. Los privilegios de administrador incluyen:

- Configuración del EX Print Server desde Configurar
- Agregar y eliminar grupos
- Agregar y eliminar usuarios
- Definir y cambiar las contraseñas de los usuarios
- Eliminar, imprimir, exportar y ver el Registro de trabajos
- Eliminar, ver y modificar los trabajos de impresión de los usuarios
- Borrar todos los datos de trabajos del EX Print Server
- Imprimir en blanco y negro o en color
- Publicar conexiones de impresión
- Eliminar tipos
- Control de los trabajos de impresión desde las herramientas de administración de trabajos
- Redefinir los valores de trabajos
- Configurar los valores por omisión de las opciones de impresión
- Calibrar el EX Print Server

### **Privilegios de operador**

Los usuarios del grupo Operadores controlan los trabajos de impresión desde las herramientas de administración de trabajos, incluidos los siguientes privilegios:

- Visualizar el Registro de trabajos
- Eliminar, ver y modificar los trabajos de impresión de otros usuarios
- Imprimir en blanco y negro o en color

### **Privilegios de invitado (sin contraseña)**

Los usuarios no necesitan ninguna contraseña para iniciar una sesión como invitado desde las herramientas de administración de trabajos. Los invitados pueden ver el estado de los trabajos activos, pero no pueden hacer cambios en los trabajos ni en el estado del EX Print Server.

## Conexiones de impresión del EX Print Server

El EX Print Server admite tres conexiones de impresión: Cola En espera, cola Impresión y conexión Directa. Se habilitan o “publican” estas conexiones de impresión para los usuarios de la red cuando se realiza la Configuración de impresora. Todas las conexiones publicadas se comprueban constantemente para detectar la existencia de trabajos de impresión. La cola Impresión y la conexión Directa proporcionan a los usuarios un acceso más directo al EX Print Server que la cola En espera. Por lo tanto, no publique la cola Impresión ni la conexión Directa en entornos en los que desee implementar el nivel de control máximo.

Además, puede habilitar la cola Impresos, un área de almacenamiento para los trabajos más recientes procesados por la cola Impresión. La cola Impresos permite a los usuarios volver a imprimir trabajos mediante las herramientas de administración de trabajos (por ejemplo, Command WorkStation).

**NOTA:** Para usar las utilidades y WebTools, debe habilitar al menos una conexión de impresión.

### Cola En espera

Los trabajos que se envían a la cola En espera se almacenan en la unidad de disco duro del EX Print Server para su impresión posterior o para impresiones repetidas. Dado que la cola En espera es un área de almacenamiento, los trabajos enviados a ella no pueden seguir adelante en el proceso de impresión hasta que intervenga el operador a través de las herramientas de administración de trabajos.

### Cola Impresión

La cola Impresión es la cola estándar del EX Print Server. Los trabajos que se envían a la cola Impresión se procesan e imprimen en el orden en el que se reciben. Los trabajos cuya prioridad haya modificado el operador por medio de las herramientas de administración de trabajos y los trabajos que se envían a la conexión Directa tienen prioridad sobre los trabajos que se envían a la cola Impresión.

### Conexión Directa

La conexión Directa transmite los trabajos directamente al EX Print Server, pero sólo si el EX Print Server está Libre. Si el EX Print Server está ocupado, el trabajo se retiene en la computadora del usuario hasta que el EX Print Server esté libre. El trabajo se procesa tan pronto como finaliza el trabajo anterior, antes de procesar el siguiente trabajo de las colas.

En la mayoría de los casos, los trabajos que se envían a la conexión Directa no se guardan en el disco duro del EX Print Server y no pueden seleccionarse para su reimpresión, traslado ni eliminación. Por lo tanto, la conexión Directa constituye una medida de seguridad para archivos confidenciales. Los trabajos que se envían a la conexión Directa aparecen *en* el Registro de trabajos, para su control contable.

**IMPORTANTE**

Algunos tipos de trabajos impresos a la conexión Directa causan que los archivos temporales se almacenen en el disco duro del EX Print Server, pero no aparecen en ninguna de las herramientas de administración de trabajos. Los tipos de trabajo son los siguientes:

- Trabajos PDF
- Trabajos TIFF
- Trabajos con configuraciones para algunas de las siguientes opciones de impresión:
  - Impresión en orden inverso (para trabajos grandes)
  - Booklet Maker
  - Papeles mezclados
  - Combinar separaciones

**NOTA:** Para transferir tipos al EX Print Server, debe publicar la conexión Directa.

## WebTools

El EX Print Server admite accesos a través de Internet o intranet con las utilidades de WebTools desde computadoras Windows y Mac OS. Para habilitar el uso de las utilidades de WebTools, consulte “[Configuración de las utilidades de WebTools](#)” en la [página 32](#).

### Inicio

Inicio proporciona la información actual de los trabajos que se están procesando o imprimiendo en el EX Print Server. Para usar esta utilidad de WebTools, no es necesaria una contraseña. Para obtener más información, consulte [Utilidades](#).

### Descargas

Descargas permite descargar instaladores para los controladores de impresora directamente del EX Print Server a su computadora. Para usar esta utilidad de WebTools, no es necesaria una contraseña. Para obtener más información, consulte [Impresión](#) y [Utilidades](#).

### Documentos

Documentos permite a los usuarios acceder, administrar y modificar los trabajos en sus buzones en el EX Print Server y enviar trabajos al EX Print Server. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Documentos de WebTools.



### Configurar

Configurar permite ver y modificar las opciones de configuración del EX Print Server desde una computadora en red. Esta función requiere una contraseña de administrador. Para obtener más información, consulte la [página 24](#).

## Funciones de seguridad adicionales

Además de las funciones de seguridad tradicionales como las contraseñas, puede utilizar las siguientes funciones para mantener la seguridad en el EX Print Server:

- Acceso al correo electrónico
- Direcciones IP, puertos y direcciones MAC
- Impresión segura
- Autenticación LDAP

### Control del acceso al correo electrónico del EX Print Server

Ya que usted puede permitir a los usuarios imprimir archivos adjuntos en los mensajes de correo electrónico enviados al EX Print Server, el EX Print Server sólo acepta datos adjuntos válidos (por ejemplo, archivos PostScript o PDF). Normalmente, los virus que se transmiten a través de correo electrónico requieren que el receptor los ejecute. El EX Print Server descarta los datos adjuntos que no son archivos válidos. Dado que algunos tipos de archivos como .BAT, .VBS y .EXE pueden iniciar actividad de virus dañina, el EX Print Server no procesa estos tipos de archivos. El EX Print Server también ignora los mensajes de correo electrónico en formato RTF (Rich Text Format) o HTML (Hypertext Markup Language) y todos los que incluyan código de Javascript.

Puede definir una lista de direcciones de correo electrónico autorizadas en el EX Print Server. Se eliminan todos los mensajes de correo electrónico que el EX Print Server reciba de una dirección de correo electrónico que no esté en la lista autorizada. Para obtener más información, consulte la [página 46](#).

## Restricción de direcciones IP, puertos IP y direcciones MAC

Para restringir las conexiones no autorizadas al EX Print Server, puede permitir la conexión sólo a los usuarios cuyas direcciones IP o direcciones MAC estén dentro de un rango definido. También puede cerrar los puertos innecesarios para rechazar los accesos entrantes de la red. El EX Print Server ignora los comandos o trabajos enviados desde direcciones IP o puertos no autorizados.

## Impresión segura

Esta opción permite la impresión de archivos muy sensibles o confidenciales con autenticación de usuarios. El usuario que imprime un archivo con el controlador de impresora asigna una contraseña al trabajo. El usuario debe escribir a continuación la contraseña en la digital press para imprimir el trabajo. Las contraseñas se asignan en Configurar dentro de Usuarios y grupos. Para obtener más información acerca de la asignación de contraseñas a los usuarios y grupos, consulte la Ayuda de Configurar. Para obtener más información acerca de cómo imprimir un trabajo seguro con contraseña, consulte la Ayuda del controlador de impresora.



## Autenticación LDAP

Cuando habilite la comunicación LDAP para obtener los nombres y otra información de las personas de su organización, puede especificar el tipo de autenticación. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Configurar.




## Conexión del cable de red al EX Print Server

En esta sección se incluye una ilustración del panel posterior del EX Print Server y se proporciona información acerca de la conexión del EX Print Server a la red.

### Vista posterior del EX Print Server

- 1 Conector de alimentación
- 2 Interruptor de alimentación
- 3 Red 10/100/1000
- 4 Puertos USB (teclado, mouse, ES-1000 y llave de protección de software de Seequence Suite)
- 5 Puertos de interfaz de impresora
- 6 Monitor (consulte la configuración de puerto de su sistema)

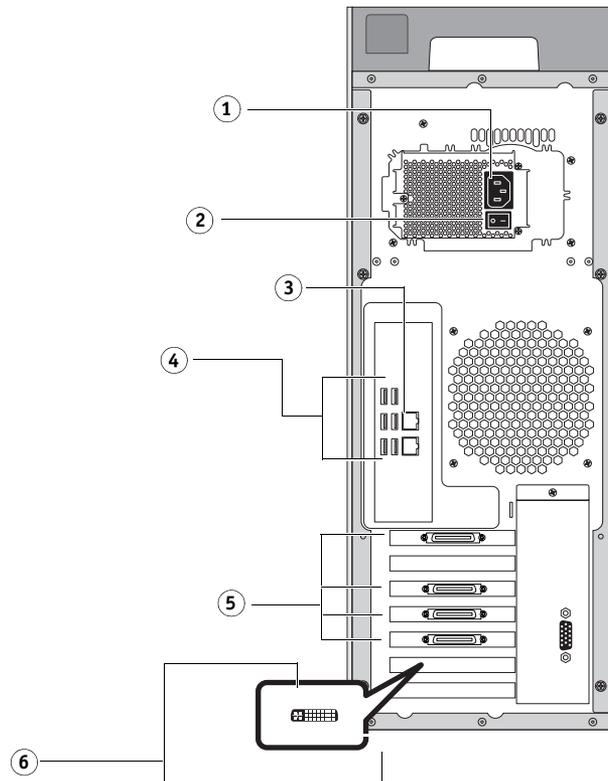

## Conexión de Ethernet

En las conexiones Ethernet, el EX Print Server admite el cableado de par trenzado no apantallado (UTP) para las siguientes velocidades de red:

- 10BaseT: Categoría 3 o superior
- 100BaseTX: Categoría 5 o superior (4 pares/8 hilos, cortos)
- 1000BaseT: Categoría 5e o superior (4 pares/8 hilos, cortos)

---

### PARA CONECTARSE A LA RED

**1 Apague la digital press y el EX Print Server.**

Para obtener más información acerca de los procedimientos adecuados, consulte la [página 51](#).

**2 Conecte el cable de red al conector de red adecuado (RJ-45) de la parte posterior del EX Print Server.**

**3 Encienda el EX Print Server y la digital press.**

## Acerca de la Configuración

El proceso de configuración define la forma en que el EX Print Server se comunica con otros dispositivos y administra los trabajos de impresión. Realice la configuración la primera vez que encienda el EX Print Server después de cargar el nuevo software del sistema o siempre que reinstale el software del servidor. Si cambia su red o su entorno de impresión, debe cambiar las opciones a los valores adecuados.

Para configurar el EX Print Server desde una computadora en red, utilice Configurar ([página 24](#)). Entre en Configurar desde WebTools o Command WorkStation.

Realice la Config del servidor, Config de la red y Config impresora, en ese orden desde una computadora de red ([página 24](#)).

Si no configura las opciones del resto de menús de configuración, el EX Print Server utiliza los valores por omisión. Debe seleccionar los valores adecuados para el entorno de impresión de su ubicación.

## CONFIGURACIÓN DESDE UNA COMPUTADORA EN RED

Realice la configuración desde una computadora de red mediante Configurar. Para usar Configurar desde una computadora en red, debe introducir la contraseña de Administrador del EX Print Server.

### Acceso a Configurar desde una computadora en red

Para configurar el EX Print Server desde una computadora en red, utilice Configurar. Puede entrar en Configurar de las siguientes maneras:

- WebTools desde un navegador de Internet admitido
- Command WorkStation

---

#### PARA ENTRAR EN CONFIGURAR DESDE UN NAVEGADOR DE INTERNET MEDIANTE WEBTOOLS


- 1 Inicie su navegador de Internet e introduzca la dirección IP del EX Print Server.
- 2 Haga clic en la pestaña Configurar.
- 3 Haga clic en Iniciar Configurar.
- 4 Inicie una sesión con privilegios de administrador.

---

#### PARA ENTRAR EN CONFIGURAR DESDE COMMAND WORKSTATION

- 1 Inicie Command WorkStation.
- 2 Inicie una sesión con privilegios de administrador.
- 3 Seleccione Configurar en el menú Servidor.

Independientemente del método que utilice, aparece el siguiente cuadro de diálogo.

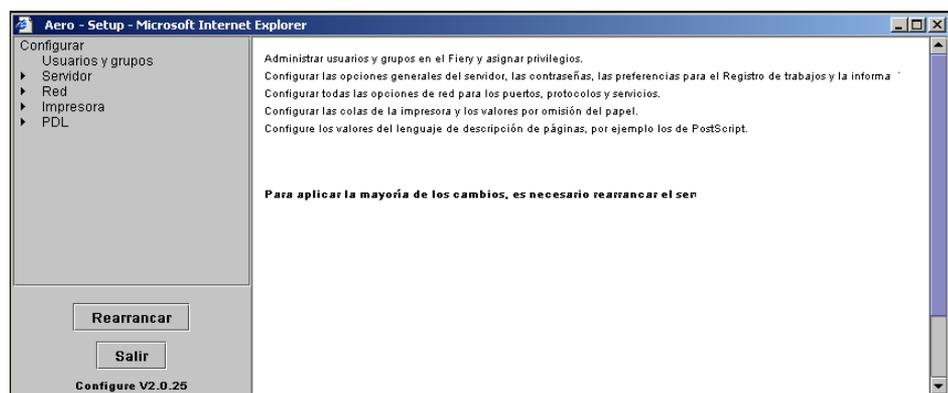

## Utilización de Configurar



Para obtener información acerca de cómo utilizar Configurar y cómo definir las opciones, consulte la Ayuda de Configurar. Puede entrar en la Ayuda de Configurar desde Configurar de WebTools o desde Command WorkStation.

## REFERENCIA DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

En este capítulo se describen los valores por omisión que puede configurar para los siguientes grupos de opciones:

- PS (PostScript) y PCL
- Adobe PDF Print Engine
- Productividad
- Registro de trabajos
- Procesamiento durante la recepción
- SLP (Service Location Protocol)

Para obtener más información acerca de las opciones de impresión, consulte [Impresión](#).



Para obtener información acerca de las opciones de configuración no incluidas en esta sección, consulte la Ayuda de Configurar.

### Opciones de Configuración PS y PCL

Para determinar los valores por omisión de la configuración actual, imprima la página Configuración del servidor desde Command WorkStation.

- **Para entrar en las opciones de Configuración de PS, seleccione Configurar > PDL > PS.**
- **Para entrar en las opciones de Configuración de PCL, seleccione Configurar > PDL > PCL.**

Opción	Valores (el valor por omisión está subrayado)	Descripción
Ajustar a página	Sí, <u>No</u>	Especifique si desea cambiar la escala de un tamaño de documento para un tamaño de papel seleccionado si el tamaño de documento es diferente del tamaño de papel. Con el valor No, si el tamaño del documento es más grande que el tamaño de papel seleccionado, el documento se recorta para adaptarse al tamaño de papel al imprimir.
Almac. en caché obj. PDF y PS	Sí, <u>No</u>	Especifique si las imágenes de los archivos PDF y PS se dejan en caché y se reduce la necesidad de volver a procesar la misma imagen en un archivo.
Añadir CR a LF	<u>Sí</u> , No	Especifique si desea agregar un retorno de carro a cada salto de línea.

Opción	Valores (el valor por omisión está subrayado)	Descripción
Convertir tams. papel	<u>No</u> , Carta/Tabloide->A4/A3, A4/A3->Carta/Tabloide	<p>Convierte automáticamente los tamaños de papel de los documentos a los tamaños de papel por omisión que especifique. Por ejemplo, si selecciona Carta/11x17-&gt;A4/A3, los trabajos en tamaño Carta se imprimen automáticamente en papel A4.</p> <p>Esta opción funciona junto con la opción Tamaños de papel por omisión. Por ejemplo, si Convertir tamaños de papel tiene el valor Carta/11x17-&gt;A4/A3 y Tams. de papel por omis. tiene el valor US (EE.UU.), los trabajos se imprimen con el tamaño A4/A3. Esto también afecta a las páginas de sistema del EX Print Server, como la página de inicio, la página de prueba y el registro de trabajos.</p>
Destino de la salida	Las opciones de destino pueden variar en función de los accesorios instalados.	Especifique dónde desea imprimir el trabajo.
Entrega de salida	<u>Boca abajo - orden normal</u> , Boca arriba - orden normal, Boca arriba - orden invertido, Boca arriba - orden invertido	Especifique la posición en la que desea que salga el trabajo.
Imprimir archivo maestro	Sí, <u>No</u>	Seleccione Sí para imprimir un archivo maestro de FreeForm cuando se crea y se imprime en el EX Print Server. El archivo maestro se retiene en el EX Print Server después de la impresión a no ser que se elimine más tarde. Seleccione No para sólo procesar y poner en espera un archivo maestro de FreeForm en el EX Print Server.
Imprimir hasta error PS	Sí, <u>No</u>	Especifique si el EX Print Server imprime la parte disponible de los trabajos de impresión, hasta el punto en que se encuentra un error de PostScript. Seleccione Sí para imprimir la parte del trabajo que se procesó antes de que se produjera el error. Seleccione No para cancelar el trabajo de impresión completamente cuando se produce un error de PostScript. A no ser que tenga problemas con la impresión, seleccione No.
Imprimir portada	<u>No</u> , Sí	Imprime una página de portada (resumen del trabajo) con el nombre del usuario que envió el trabajo, el nombre del documento, el nombre del servidor, la hora a la que se imprimió el trabajo, el número de páginas impresas y el estado del trabajo.
Juego símbolos	ASCII, <u>Roman_8</u> , ECMA-94 L1, PC_8...	Seleccione el juego de símbolos PCL que se adapta mejor a las necesidades de los usuarios que imprimen al EX Print Server.
Longitud formulario (líneas)	5-128 (el valor por omisión es 60)	Defina el número de líneas a imprimir por página en los trabajos de PCL.
Modo de imprenta digital	<u>Definido por perfil de salida</u> , 150 puntos girado, 200 puntos girado, 300 puntos girado, 600 puntos 90 grados fijo, 200 líneas girado, Estocástico	Especifique el tramado que desea utilizar para el trabajo de impresión.

Opción	Valores (el valor por omisión está subrayado)	Descripción
Número de tipo	<u>0</u> -999	El número de tipo permite indicar qué tipo por omisión se utiliza en el EX Print Server. Para determinar los números de tipos, imprima la lista de tipos PCL internos. Los tipos estándar se enumeran en orden. Sin embargo, no se indican los números de los tipos.
Orientación por omisión	<u>Vertical</u> , Horizontal	Esta opción de PCL determina si el texto o la imagen se orientarán a lo largo del borde corto del papel (vertical) o a lo largo del borde largo del papel (horizontal).
Origen de tipos	<u>Internos</u> , De software	Especifique el origen de tipo PCL que desea habilitar.
Perfil de DFA	<u>Ninguno</u> , Perfil 1, Perfil 2, Perfil 3, Perfil 4, Perfil 5	Especifique el perfil de terminación por omisión que desea utilizar.
Permitir sustitución Courier	<u>Sí</u> , No	Especifique si desea sustituir con el tipo Courier las fuentes que no estén disponibles cuando transfiera archivos al EX Print Server o cuando imprima un documento para el cual no disponga del tipo de impresora correspondiente. Si selecciona No en esta opción, los trabajos de impresión que contienen tipos que no están disponibles en el disco duro del EX Print Server generan un error de PostScript y no se imprimen. Este valor no se aplica a los archivos PDF. La sustitución de tipos se realiza automáticamente en los archivos PDF.
Tam. papel para págs del sistema	US, Métrico (el valor por omisión es US en los Estados Unidos, Métrico en el resto de lugares)	Especifique el tamaño de papel en el que se van a imprimir las páginas del sistema PCL. Las páginas del sistema son páginas que puede imprimir desde la Interfaz para controlador Fiery avanzado, como la lista de tipos PCL.
Tamaño (caracs/pulg)	<u>0.44</u> -99.99 (el valor por omisión es 10.00)	Si el tipo PCL por omisión seleccionado en Número de tipo representa un tipo ampliable de anchura fija, determine la anchura del tipo ampliable. El tamaño se mide en caracteres por pulgada, de forma que un tamaño de 10 permite imprimir diez caracteres por pulgada.
Tamaño (puntos)	<u>4,0</u> -999,75 (el valor por omisión es 12,00)	Si el tipo PCL por omisión seleccionado en Número de tipo representa un tipo ampliable de espaciado proporcional, determine el tamaño de punto (altura) del tipo.
Tamaño de papel por omisión	US, Métrico (el valor por omisión es US en los Estados Unidos, Métrico en el resto de lugares)	Imprime en tamaños de papel de los EE.UU. (por ejemplo, Carta, Oficio, 11x17) o con tamaños de papel métricos (por ejemplo A4 o A3) por omisión. Si no se define un tamaño de página dentro de un archivo PostScript, los trabajos se imprimen en papel Carta si seleccionó US, o en A4 si seleccionó Métrico.
Terminación de DFA	<u>Ninguno</u> , Función 1, Función 2, Ambos	Especifique la función de terminación por omisión que desea utilizar.
Trabajos con desplazamiento	Sí, <u>No</u>	Especifique si los trabajos deben tener desplazamiento después de imprimirse. Debe instalar un terminador.

## Opciones de configuración de Adobe PDF Print Engine

Para determinar los valores por omisión de la configuración actual, imprima la página Configuración en Command WorkStation.

- Para entrar en las opciones de configuración de Adobe PDF Print Engine, seleccione **Configurar > PDL > Adobe PDF Print Engine**.

Opción	Valores (el valor por omisión está subrayado)	Descripción
Habilitar Adobe PDF Print Engine (APPE)	<u>S</u> í, No	Seleccione esta opción para permitir el procesamiento y reproducción del PDF nativo sin necesidad de convertir el trabajo de PDF a PS en el EX Print Server.
Usar Adobe PDF Print Engine preferido como valor por omisión para los trabajos	<u>S</u> í, No	Seleccione esta opción para que Adobe PDF Print Engine sea el método preferido de procesamiento de trabajos PDF. Esto permite el procesamiento y reproducción de archivos PDF sin la necesidad de convertir el trabajo de PDF a PS en el EX Print Server.  <b>NOTA:</b> Debe estar seleccionado Habilitar Adobe PDF Print Engine (APPE) para que esta opción esté disponible.

## Opciones de configuración de Productividad

Para determinar los valores por omisión de la configuración actual, imprima la página Configuración en Command WorkStation.

- Para entrar en las opciones de configuración de Productividad, seleccione **Configurar > Servidor > Productividad**.

Opción	Valores (el valor por omisión está subrayado)	Descripción
Acumulación de trabajos	<u>S</u> í, No	Seleccione para tratar varios trabajos de impresión como un solo trabajo en la lista de trabajos de la digital press y en la información de contabilidad.
División de trabajos	<u>S</u> í, No	Seleccione esta opción para dividir un solo trabajo de impresión complejo que de otra forma no podría imprimirse en la digital press, en varios trabajos en la lista de trabajos de la digital press y en la información de contabilidad.

## Opciones de configuración del Registro de trabajos

- Para entrar en las opciones de configuración del Registro de trabajos, seleccione **Configurar > Servidor > Registro de trabajos**.

Opción	Valores (el valor por omisión está subrayado)	Descripción
Habilitar exportación automática	<u>Sí</u> , No	Especifique esta opción para exportar automáticamente el Registro de trabajos. Si selecciona Sí, seleccione la fecha y la hora a las que se realizará la exportación.  El registro de trabajos se exportará como un archivo de texto en formato CVS.
Vaciar registro de trabajos tras la exportación	<u>Sí</u> , No	Seleccione esta opción para borrar automáticamente el Registro de trabajos después de exportarlo.  <b>NOTA:</b> La opción Habilitar exportación automática debe estar activada para poder utilizar esta opción.
Exportar registro de trabajos a través de:	Correo electrónico, SMB	<b>NOTA:</b> La opción Habilitar exportación automática debe estar activada para poder utilizar esta opción.  Si selecciona Correo electrónico, introduzca la dirección de correo electrónico para enviar el Registro de trabajos. Si selecciona SMB, especifique la dirección SMB, el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en Verificar para asegurarse de que ha introducido correctamente la información de SMB.
Solicitar contraseña para imprimir el registro de trabajos	Sí, <u>No</u>	Seleccione esta opción para pedir a los usuarios que introduzcan la contraseña de administrador antes de imprimir el Registro de trabajos.
Tamaño de página por omisión	<u>Carta/A4</u> , Tabloide/A3	Seleccione el tamaño de papel para imprimir el Registro de trabajos.

## Opción Procesamiento durante la recepción

- Para entrar en Permitir procesamiento durante la recepción, seleccione **Configurar > Servidor > Permitir procesamiento durante la recepción**.

Opción	Valores (el valor por omisión está subrayado)	Descripción
Permitir procesamiento durante la recepción	<u>Sí</u> , No	Seleccione esta opción para garantizar que los trabajos de impresión inician el procesamiento y el almacenamiento en cola en cuanto el EX Print Server está Libre. De lo contrario, el trabajo de impresión sólo inicia el procesamiento una vez completado el almacenamiento en cola.

## Opciones de Configuración SLP

- Para entrar en las opciones de Configuración de SLP, seleccione **Configurar > Red > Servicios > SLP**

Opción	Valores (el valor por omisión está subrayado)	Descripción
Habilitar SLP	<u>S</u> í, No	Seleccione Sí para registrar los servicios SLP del EX Print Server.
Ámbito	por omisión	Defina un ámbito adicional para que se incluya con los servicios SLP publicados.

## CONFIGURACIÓN DE LAS UTILIDADES DE WEBTOOLS

Las utilidades de WebTools permiten gestionar el EX Print Server de forma remota a través de Internet o de la intranet de su compañía. El EX Print Server tiene su propia página inicial, desde la que puede seleccionar la utilidad de WebTools que desee usar.



Para obtener información acerca del uso de WebTools, consulte [Utilidades](#). Además, en muchas de las utilidades de WebTools, puede consultar la Ayuda.

### Configuración del EX Print Server y las computadoras para WebTools

Las utilidades de WebTools permiten utilizar muchas funciones del EX Print Server a través de Internet (o la intranet de su compañía) y proporcionan una flexibilidad adicional para la administración remota. Después de habilitar WebTools, puede usar las utilidades de WebTools desde una computadora de red.

---

#### PARA HABILITAR EL ACCESO A WEBTOOLS, HABILITE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

- 1 En la Config de la red del EX Print Server, habilite TCP/IP.
- 2 Configure una dirección IP exclusiva y válida, una máscara de subred y una dirección de pasarela (si es necesario) para el EX Print Server.
- 3 En Config serv. Web, habilite los servicios de Web.

Para utilizar WebTools para imprimir, siga los siguientes pasos.

- 4 En Filtrado de puertos, asegúrese de que el puerto 515 (LPD) esté habilitado.
- 5 En Config impresora, confirme que la cola Impresión esté publicada.

---

#### PARA CONFIGURAR UNA COMPUTADORA PARA UTILIZAR WEBTOOLS

- 1 Habilite la red TCP/IP en la computadora del usuario.
- 2 Asigne a la computadora una dirección IP, una máscara de subred y una dirección de pasarela exclusivas y válidas, si es necesario.
- 3 Instale un navegador de Internet que admita el lenguaje Java y marcos.

Asegúrese de que Java esté habilitado. Para obtener más información acerca de los navegadores admitidos y los requisitos de WebTools, consulte [Bienvenida](#).

---

**PARA ENTRAR EN WEBTOOLS**

- 1 Inicie el navegador de Internet o intranet e introduzca el nombre DNS o la dirección IP del EX Print Server.
- 2 Haga clic en la pestaña correspondiente a la utilidad de WebTools que desea utilizar.

## ADMINISTRACIÓN DEL EX PRINT SERVER

Este capítulo proporciona sugerencias para la administración de la impresión, rendimiento y seguridad del EX Print Server.

### Funciones del administrador

Las funciones de administración se incluyen con el software del usuario y están incorporadas en el EX Print Server. Esta tabla indica dónde encontrar información de estas características.

Para obtener esta información	Consulte
Actualizaciones de software del sistema y del usuario	<a href="#">página 36</a>
Apagado, arranque y reinicio del EX Print Server	<a href="#">página 51</a>
Borrado del EX Print Server	<a href="#">página 43</a>
Cambio del idioma por omisión del EX Print Server	<a href="#">página 36</a>
Conexión del EX Print Server a la red	<a href="#">página 22</a>
Config del registro	Ayuda de Configurar
Configuración de la impresión, instalación de controladores de impresora, instalación del software del usuario	<i>Impresión</i>
Configuración por omisión de la impresora	<a href="#">página 26</a> <i>Impresión</i>
Contraseña del sistema Windows XP	<a href="#">página 35</a>
Contraseñas de administrador y operador	<a href="#">página 35</a>
Copia de seguridad del EX Print Server completo	<a href="#">página 44</a>
Guardado y restablecimiento de valores de configuración del EX Print Server	<a href="#">página 44</a>
Impresión USB	<a href="#">página 45</a>
Libretas de direcciones para la impresión a través de correo electrónico	<a href="#">página 46</a>
Optimización del rendimiento del EX Print Server	<a href="#">página 49</a>
página Configuración	<a href="#">página 49</a>
Servidores de red, configurar con información específica para el EX Print Server	<a href="#">página 10</a>
Servidores de red, configurar para administrar y compartir servicios de impresión	Documentación para sus servidores de red
Solución de problemas de configuración del EX Print Server	<a href="#">página 53</a>
WebTools	<a href="#">página 32</a>

## Definición de contraseñas

Puede definir o cambiar las contraseñas para los usuarios del EX Print Server. Cualquier usuario que sea miembro del grupo Administradores puede cambiar los valores de la configuración y controlar el flujo y el orden de los trabajos de impresión por medio de las herramientas de administración de trabajos.



Para crear usuarios, asignar contraseñas y agregar usuarios a los grupos, utilice Configurar. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Configurar.

### IMPORTANTE

Mantenga un registro con las contraseñas que defina.

## Cambio de las contraseñas en computadoras en red



Puede cambiar las contraseñas de administrador y operador desde Configurar de WebTools o Command WorkStation. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Configurar.

## Cambio de la contraseña del sistema de Windows XP

El EX Print Server está configurado con una contraseña de sistema de Windows XP. Para garantizar la seguridad de red en su entorno, el administrador debe cambiar la contraseña.

---

### PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE WINDOWS XP PARA EL EX PRINT SERVER

#### 1 Pulse Ctrl+Alt+Supr en el teclado de Windows.

Aparece el cuadro de diálogo Seguridad de Windows.

**NOTA:** Si está utilizando la Pantalla de bienvenida en Windows XP, aparece el cuadro de diálogo Administrador de tareas de Windows. Para poder utilizar el cuadro de diálogo Seguridad de Windows, debe desactivar la Pantalla de bienvenida. En el Panel de control de Windows XP entre en Cuentas de usuario, seleccione Cambiar la forma en la que los usuarios inician y cierran la sesión y desactive la opción Usar la Pantalla de bienvenida.

#### 2 En el cuadro de diálogo Seguridad de Windows, haga clic en Cambiar contraseña y después introduzca lo siguiente. Por ejemplo, para cambiar a "Fiery.2":

Nombre de usuario: administrador

Inicie una sesión en: \\Aero

Contraseña anterior: Fiery.1

Contraseña nueva: Fiery.2

Confirmar nueva contraseña: Fiery.2

#### 3 Haga clic en Aceptar.

Ahora ya está definida la nueva contraseña Fiery.2.

## Cambio del idioma por omisión del EX Print Server

Puede cambiar el idioma por omisión que se muestra en el EX Print Server desde Configurar.

### PARA CAMBIAR EL IDIOMA POR OMISIÓN DEL EX PRINT SERVER

- Especifique el idioma que desea mostrar en el EX Print Server en **Configurar > Servidor > General > Seleccione el idioma del servidor y haga clic en Aplicar.**

## Actualización del software del sistema y del usuario

Mediante las herramientas Actualizaciones del sistema y Consultar actualizaciones de productos (sitio de descargas de software), puede obtener actualizaciones para el software del sistema y del usuario del EX Print Server desde un sitio seguro en Internet (al que se hace referencia en esta documentación como Servidor de actualizaciones).

### Antes de actualizar el EX Print Server

Tenga en cuenta lo siguiente antes de actualizar el EX Print Server mediante Actualizaciones del sistema o Consultar actualizaciones de producto:

#### IMPORTANTE

- Si reinstala el software del sistema en la unidad de disco duro del EX Print Server desde los DVD, todos los módulos y actualizaciones descargados e instalados previamente se eliminan y deben reinstalarse de nuevo. Debe obtener los módulos de actualización más recientes en el Servidor de actualizaciones inmediatamente después de reinstalar el software del sistema.
- Si el EX Print Server está protegido mediante un firewall y no dispone de acceso a Internet, el administrador del sitio puede configurar un servidor proxy en la organización del cliente para que el EX Print Server pueda recibir actualizaciones (consulte la [página 40](#)).
- Mientras se están instalando las actualizaciones, no es posible imprimir al EX Print Server. Planifique las actualizaciones automáticas para un momento en el que no esté previsto imprimir. Durante la instalación de las actualizaciones, es posible que sea necesario reanunciar el EX Print Server varias veces.
- Para ver las actualizaciones que ya se han instalado, imprima la página Configuración o entre en Buscar ahora y haga clic en la pestaña Historial (consulte “[Utilización de Buscar ahora](#)” en la página 40). La opción Buscar ahora está disponible al entrar directamente en Actualizaciones del sistema desde la Interfaz para controlador Fiery avanzado.

- La lista que se muestra al entrar en Consultar actualizaciones de producto (sitio de descargas de software) puede incluir:
  - Actualizaciones que no están disponibles a través de Actualizaciones del sistema y/o no están autorizadas para todos los usuarios.
  - Actualizaciones que pueden estar ya instaladas en algunos servidores de impresión EX Print Server. Como ayuda para elegir qué actualizaciones debe descargar, compare la lista que aparece con la página Configuración > registro de Actualizaciones del servidor de impresión EX Print Server.

**NOTA:** La opción Buscar ahora no está disponible al entrar directamente en Actualizaciones del sistema desde Command WorkStation o WebTools.

## Actualizaciones del sistema

Actualizaciones del sistema permite planificar consultas regulares a un Servidor de actualizaciones en Internet para ver si hay disponibles actualizaciones del EX Print Server. El EX Print Server comprueba automáticamente si hay actualizaciones contactando de forma periódica con el Servidor de actualizaciones.

Actualizaciones del sistema también permite a los usuarios obtener versiones actualizadas del software del usuario (utilidades) del EX Print Server e instalar las actualizaciones en computadoras cliente que se conectan al EX Print Server. Las aplicaciones actualizadas son las primeras que se descargan del Servidor de actualizaciones a una partición del disco duro del EX Print Server. Los usuarios entran al EX Print Server a través de Internet y descargan las aplicaciones actualizadas en las computadoras cliente y después las instalan manualmente.

También puede ver y descargar actualizaciones en cualquier momento mediante la función Buscar ahora desde la Interfaz para controlador Fiery avanzado. Utilice Buscar ahora para ver y descargar manualmente actualizaciones que están disponibles para su instalación (pestaña Módulos) y/o ver una lista de las actualizaciones que ya se han instalado (pestaña Historial).

También puede iniciar Buscar ahora haciendo clic en una notificación de actualización en la barra de tareas del monitor del EX Print Server.

Puede entrar en Actualizaciones del sistema de las siguientes formas:

- Directamente desde la Interfaz para controlador Fiery avanzado
- Desde una computadora cliente a través de WebTools > pestaña Configurar > Iniciar Configurar
- Desde una computadora cliente a través de Command WorkStation >menú Servidor > Configurar > Servidor > Actualización del sistema

Para obtener instrucciones detalladas, consulte [“Para planificar las actualizaciones del sistema”](#) en la página 38.

Asegúrese de revisar la sección “[Antes de actualizar el EX Print Server](#)” en la página 36 antes de planificar las actualizaciones del sistema.

---

#### PARA PLANIFICAR LAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA

##### 1 Entre en Actualización del sistema.

Puede entrar en Actualizaciones del sistema directamente desde la Interfaz para controlador Fiery avanzado o desde una computadora cliente mediante WebTools o Command WorkStation.

Si entra en Actualizaciones del sistema directamente desde la Interfaz para controlador Fiery avanzado, tiene disponible una función adicional, Buscar ahora (consulte la [página 40](#)). La opción Buscar ahora muestra una lista de las actualizaciones que están disponibles actualmente (pestaña Módulos) y las actualizaciones que ya se han instalado (pestaña Historial).

**NOTA:** La opción Buscar ahora no está disponible al entrar directamente en Actualizaciones del sistema desde Command WorkStation o WebTools.

#### Desde la Interfaz para controlador Fiery avanzado

- Seleccione Inicio > Todos los programas > Fiery > Actualizaciones del sistema.

#### Desde un cliente mediante Command Workstation

- Inicie Command WorkStation.
- Inicie una sesión con privilegios de administrador.
- Seleccione Configurar en el menú Servidor.
- Seleccione Configurar > Servidor > Actualización del sistema.


#### Desde un cliente mediante WebTools

- Inicie un navegador de Web, introduzca la dirección IP o el nombre DNS del EX Print Server y a continuación, pulse Intro.
  - Haga clic en la pestaña Configurar y haga clic en Iniciar Configurar.
  - Inicie una sesión con privilegios de administrador.
  - Seleccione Configurar > Servidor > Actualización del sistema.
- 

**NOTA:** Mientras se están instalando las actualizaciones, no es posible imprimir al EX Print Server. Planifique las actualizaciones automáticas para un momento en el que no esté previsto imprimir. Es posible que el EX Print Server tenga que reorganizarse varias veces durante el proceso de actualización.

## 2 Seleccione “Buscar actualizaciones importantes del sistema” (o “Habilitar Actualizaciones del sistema” en Command WorkStation o WebTools).

1 Buscar ahora no está disponible si entra desde WebTools o Command WorkStation

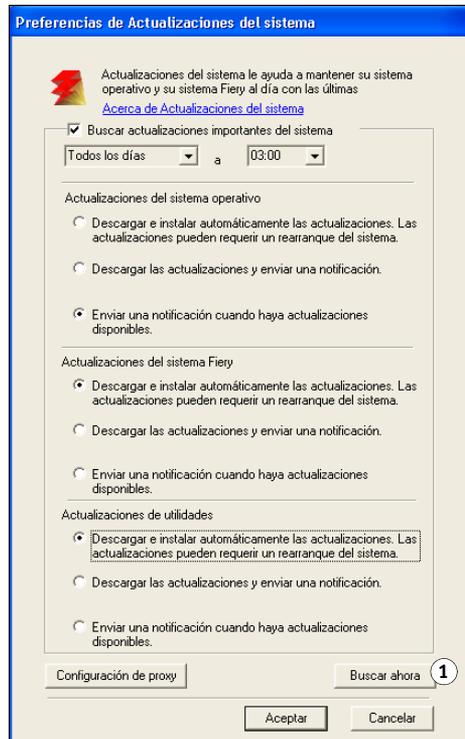

## 3 Especifique con qué frecuencia debe contactar el EX Print Server con el Servidor de actualizaciones.

Esta función define una planificación para la instalación, descarga y/o notificación de actualizaciones.

## 4 Seleccione un método para actualizar el software operativo, el software del sistema y el software de utilidades del EX Print Server:

- **Descargar e instalar automáticamente las actualizaciones (método recomendado):** Descarga automáticamente las actualizaciones en el EX Print Server y las instala. No se requiere su intervención.
- **Descargar las actualizaciones y enviar una notificación:** Descarga automáticamente las actualizaciones en el EX Print Server pero no las instala; envía una notificación para informar de que se han descargado las actualizaciones. Una vez descargadas las actualizaciones, puede instalarlas manualmente.
- **Enviar una notificación cuando haya actualizaciones disponibles:** Aparece una notificación en la barra de tareas del EX Print Server cuando hay disponibles nuevas actualizaciones para su descarga desde el Servidor de actualizaciones. Para descargar manualmente las actualizaciones en el EX Print Server, entre en Buscar ahora haciendo clic en la notificación de la barra de tareas.

**5 Si utiliza un servidor proxy para conectarse a través de un firewall al Servidor de actualizaciones, haga clic en Configuración de proxy, seleccione Habilitar proxy e introduzca la información adecuada en los siguientes campos:**

- Dirección: Dirección IP del servidor proxy
- Puerto: El puerto utilizado por el servidor proxy
- Nombre de usuario: El nombre de usuario para entrar en el servidor proxy
- Contraseña: La contraseña para acceder al servidor proxy

**6 En la ventana Configuración de proxy, haga clic en Guardar.**

**7 Haga clic en Aplicar.**

#### **Utilización de Buscar ahora**

La opción Buscar ahora está disponible al entrar directamente en Actualizaciones del sistema desde la Interfaz para controlador Fiery avanzado.

Utilice Buscar ahora para ver actualizaciones que están disponibles para su instalación (pestaña Módulos) y actualizaciones que ya se han instalado (pestaña Historial).

**NOTA:** La opción Buscar ahora no está disponible al entrar directamente en Actualizaciones del sistema desde Command WorkStation o WebTools.


**PARA VER E INSTALAR ACTUALIZACIONES MEDIANTE BUSCAR AHORA**

- 1 En el EX Print Server, haga clic en Inicio > Todos los programas > EX Print Server > Actualizaciones del sistema.

Aparece el cuadro de diálogo Preferencias de Actualizaciones del sistema.

- 2 Haga clic en **Buscar ahora** en la parte inferior de la pantalla y realice una de las operaciones siguientes:

- Para ver una descripción de una actualización, selecciónela en la lista.
- Para instalar la actualización, haga clic en Instalar.
- Para ver las actualizaciones que ya ha instalado, haga clic en la pestaña Historial.
- Para cerrar la ventana sin instalar una actualización, haga clic en X en la esquina superior derecha.

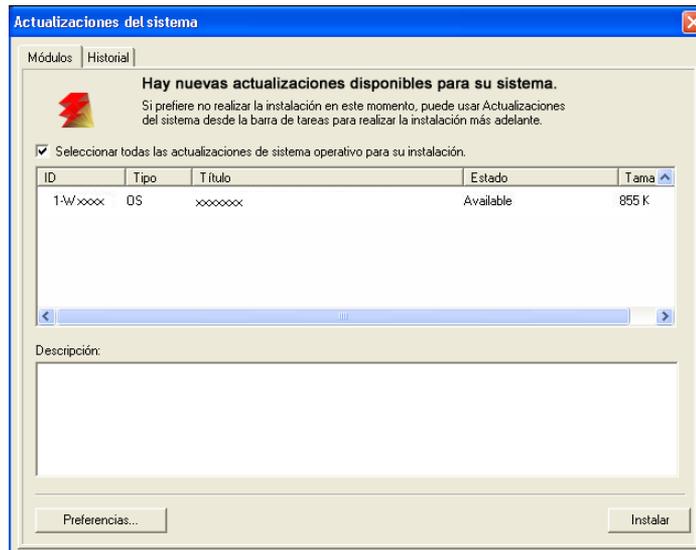

## Consultar actualizaciones de productos (Software Downloads Site - Sitio de descargas de software)

Consultar actualizaciones de productos (también denominado Software Downloads Site - Sitio de descargas de software) permite entrar al Servidor de actualizaciones para ver y descargar manualmente todas las actualizaciones disponibles para el software del sistema y del usuario del EX Print Server. Puede entrar en Consultar actualizaciones de productos desde la pestaña Configurar de WebTools.

Consultar actualizaciones de productos es especialmente útil si su EX Print Server no tiene acceso a Internet, está protegido mediante un firewall, o por algún otro motivo no puede o no está configurado para buscar y aceptar actualizaciones automáticas desde el Servidor de actualizaciones (por ejemplo, si no desea, o el EX Print Server no puede, aprovechar las ventajas de las funciones de descarga/instalación/notificación automáticas disponibles a través de Actualizaciones del sistema).

Para obtener instrucciones detalladas, consulte [“Para instalar actualizaciones mediante Consultar actualizaciones de productos”](#) en la página 42.

Asegúrese de revisar la sección [“Antes de actualizar el EX Print Server”](#) en la página 36 antes de utilizar Consultar actualizaciones de productos.

---

### PARA INSTALAR ACTUALIZACIONES MEDIANTE CONSULTAR ACTUALIZACIONES DE PRODUCTOS

- 1 **Inicie un navegador de Web, introduzca la dirección IP o el nombre DNS del EX Print Server y pulse Intro.**
- 2 **En la pestaña Configurar, haga clic en Consultar actualizaciones de productos.**

Aparece una ventana que muestra las actualizaciones disponibles.

**NOTA:** La lista que se muestra al entrar en Consultar actualizaciones de producto puede incluir:

- Actualizaciones que no están disponibles a través de Actualizaciones del sistema y/o no están autorizadas para todos los usuarios.
  - Actualizaciones que pueden estar ya instaladas en algunos servidores de impresión EX Print Server. Como ayuda para elegir qué actualizaciones debe descargar, compare la lista que aparece con la página Configuración>registro Actualizaciones del servidor de impresión EX Print Server.
- 3 **En cada actualización que desee descargar, haga clic en el nombre de archivo que aparece debajo de Descargar y a continuación seleccione Guardar para descargar el archivo de actualización en una ubicación de la computadora cliente.**

Cuando los archivos de actualización se hayan descargado, vaya a la ubicación del archivo de actualización en la computadora cliente y manéjelo acorde con el tipo de archivo, circunstancias y condiciones de la ubicación.

## Borrado del EX Print Server

El comando Borrar el servidor permite eliminar todos los trabajos de impresión de todas las colas Impresión, En espera e Impresos del EX Print Server. Los trabajos pueden eliminarse también, uno a uno o en grupo, mediante Command WorkStation. La opción Borrar el servidor borra también todos los trabajos archivados en el disco duro del EX Print Server, el índice de trabajos archivados y todos los archivos maestros de FreeForm.

---

### PARA BORRAR EL EX PRINT SERVER DESDE COMMAND WORKSTATION



#### IMPORTANTE

- En Command WorkStation, seleccione Borrar el servidor en el menú Servidor.

Para obtener más información, consulte la Ayuda de Command WorkStation.

Realice una copia de seguridad de los datos originales en su propio soporte de datos al mismo tiempo que almacena y guarda los datos en el disco duro del EX Print Server. No dañe ni reinicie nunca el disco duro del EX Print Server y no apague el sistema mientras accede al disco duro. Es posible que tenga que cerrar, rearrancar o reiniciar el EX Print Server, consulte la [página 51](#).

Si el disco duro o el software del sistema del EX Print Server tienen dificultades técnicas, los datos almacenados y guardados en el disco duro del EX Print Server podrían perderse irremediablemente. Si se producen problemas en el disco duro, no puede asegurarse que se sigan almacenando los siguientes datos:

- Tipos de terceros
- Trabajos de impresión
- Perfiles de color, incluidos los perfiles descargados o editados mediante Spot-On
- Notas del trabajo e instrucciones
- Trabajos editados con Impose
- Documentos de datos variables
- Libreta de direcciones de Servicios de correo electrónico
- Información de configuración del EX Print Server (lista que enumera todos los valores que están activos en la configuración actual)

## Guardado y restablecimiento de la configuración del EX Print Server



Puede guardar la configuración actual del EX Print Server y restaurarla más tarde, si es necesario. Para guardar y restaurar configuraciones, utilice Configurar. Para obtener información, consulte la Ayuda de Configurar.

Las siguientes configuraciones se guardan (si su EX Print Server las admite):

- Ajustes realizados en la Configuración (excepto el nombre de servidor)
- Plantillas de Impose guardadas en el directorio por omisión para estos archivos en el EX Print Server
- Libretas de direcciones
- Configuración de la impresora virtual
- Información de usuarios y grupos (nombres y contraseñas de inicio de sesión)
- Colores planos personalizados

## Copia de seguridad del EX Print Server completo

Con la herramienta Fiery Clone, puede copiar el contenido del disco duro del EX Print Server en un archivo de imagen y a continuación guardar el archivo de imagen en el disco duro del EX Print Server o en un dispositivo de almacenamiento USB conectado al EX Print Server. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con la herramienta Fiery Clone.

## Impresión USB

Los usuarios pueden guardar archivos PS, EPS, TIFF y PDF en un dispositivo USB e imprimir esos archivos en el EX Print Server. Para imprimir automáticamente archivos al conectar la unidad USB al EX Print Server, guarde los archivos en carpetas específicas o en el nivel raíz de la unidad USB.

---

### PARA CONFIGURAR LA UNIDAD USB PARA LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA

**1 Configure, como mínimo, las siguientes opciones de impresión de USB en Configurar > Red > Puerto > USB:**

- Seleccione Habilitar el puerto USB.
- En Cola por omisión, seleccione la conexión a la que el EX Print Server descarga los archivos que no especifican una conexión.
- Seleccione Imprimir todos en Impresión autom. medios USB.

**2 En una computadora, cree carpetas en el nivel superior (nivel raíz) del dispositivo USB, con los nombres Impresión, En espera y Directa.**

**3 Guarde los archivos desde la computadora de usuario en la unidad USB.**

Los archivos copiados a las carpetas Impresión, En espera y Directa se descargan automáticamente a la conexión de impresión correspondiente del EX Print Server al conectarse a la unidad USB del EX Print Server.

Los archivos copiados en el nivel de raíz de la unidad se descargan en la cola configurada para la impresión USB.

**4 Extraiga la unidad USB de la computadora del usuario y conéctela al puerto USB del EX Print Server.**

Consulte la [página 22](#) para ver la ubicación del puerto USB.

**IMPORTANTE**

Asegúrese de que el dispositivo USB esté correctamente detenido antes de desconectarlo de su computadora.

## Administración de las libretas de direcciones de correo electrónico

Puede administrar las direcciones de correo electrónico/Fax de Internet en el EX Print Server mediante el envío de mensajes de correo electrónico en un formato concreto al EX Print Server. Las funciones de administración son sobrescribir la libreta de direcciones, agregar nuevas direcciones, eliminar direcciones y obtener direcciones actuales en el EX Print Server.

Los usuarios utilizan las libretas de direcciones cuando envían archivos de datos adjuntos a una dirección concreta de correo electrónico/Fax de Internet.

**NOTA:** Los mensajes de correo electrónico sólo pueden enviarse desde una cuenta de administrador.

El EX Print Server admite las siguientes libretas de direcciones:

**Administración** permite a los miembros modificar la libreta de direcciones, obtener la libreta de direcciones actual del EX Print Server, cancelar un trabajo u obtener el estado de un trabajo. Sin embargo, la pertenencia a esta libreta de direcciones no proporciona los mismos privilegios que proporciona la contraseña de Administrador ([página 35](#)).

**Impresión** incluye a los usuarios que tienen acceso de impresión. Sólo están autorizados a enviar trabajos a través del correo electrónico al EX Print Server los usuarios cuyas direcciones de correo electrónico se encuentran en la libreta de direcciones de impresión. Los usuarios no autorizados reciben una respuesta de correo electrónico para informarles de que su trabajo no ha sido aceptado por el EX Print Server para su impresión.

**Usuario** Incluye a los usuarios que tienen acceso a la digital press.

Cuando un trabajo de impresión se envía a través del correo electrónico, el EX Print Server comprueba en primer lugar la libreta de direcciones de impresión. Si la dirección de correo electrónico del usuario no coincide con ninguna entrada de la libreta de direcciones de impresión, el trabajo no se imprimirá. En su lugar, el usuario recibe un mensaje de correo electrónico para indicar que el trabajo de impresión no se aceptó.

El carácter de comodín por omisión “@” se almacena en la libreta de direcciones de impresión. Esto permite a cualquier usuario imprimir al EX Print Server hasta que el administrador añada la primera entrada a la libreta de direcciones de impresión.

Para administrar las libretas de direcciones, envíe un mensaje de correo electrónico al EX Print Server con comandos en los campos Asunto y Mensaje. El EX Print Server responde mediante un correo electrónico con información acerca de cada solicitud, como se describe en la siguiente tabla.



Para agregar o eliminar más de una dirección a la vez, prepare una lista de direcciones con líneas separadas en el campo de mensaje del correo electrónico.

Tarea	Campo de asunto del administrador	Campo de mensaje del administrador	Campo de asunto de respuesta de correo electrónico	Campo de mensaje de respuesta de correo electrónico
Para recuperar una libreta de direcciones específica	#GetAddressBook <i>nombre de libreta de direcciones</i>  Por ejemplo: #GetAddressBook Admin		Libreta de direcciones <i>nombre de libreta de direcciones</i>  Por ejemplo: Libreta de direcciones Administrador	Lista de las direcciones de la libreta de direcciones especificada
Para añadir una dirección a una libreta de direcciones	#AddAddressTo <i>nombre de libreta de direcciones</i>  Por ejemplo: #AddAddressTo De impresión	nombre@dominio o "display name" <nombre@dominio>	Añadida a la libreta de direcciones <i>nombre de libreta de direcciones</i>  Por ejemplo: Añadida a la libreta de direcciones De impresión	Lista de las direcciones añadidas a la libreta de direcciones  El EX Print Server también muestra todas las direcciones que no pueden añadirse e incluye el motivo.
Para borrar una libreta de direcciones	#ClearAddressBook <i>nombre de libreta de direcciones</i>  Por ejemplo: #ClearAddressBook Usuario		Libreta de direcciones <i>nombre de libreta de direcciones</i> vaciada  o  Libreta de direcciones <i>nombre de libreta de direcciones</i> no vaciada  Por ejemplo: Libreta direcciones Usuario vaciada	Si la libreta de direcciones no se vacía, se explica el motivo.
Para borrar una dirección de una libreta de direcciones	#DeleteAddressFrom <i>nombre de libreta de direcciones</i>  Por ejemplo: #DeleteAddressFrom Usuario	nombre@dominio o "display name" <nombre@dominio>	Eliminada de la Libreta de direcciones <i>nombre de libreta de direcciones</i>  Por ejemplo: Eliminada de la Libreta de direcciones Usuario	Dirección 1 eliminada Dirección 2 eliminada  El EX Print Server también muestra todas las direcciones que no pueden borrarse e incluye el motivo.
Para recibir ayuda acerca de los servicios de correo electrónico del EX Print Server	#Help		RE: Ayuda	Proporciona sintaxis de correo electrónico para la solución de problemas

---

**PARA BORRAR UNA LIBRETA DE DIRECCIONES DEL EX PRINT SERVER**

- 1 **Inicie la aplicación de correo electrónico.**
- 2 **Abra una ventana de mensaje nuevo.**
- 3 **Escriba la dirección de correo electrónico del EX Print Server en la línea Para:**
- 4 **Escriba el comando y un nombre de libreta de direcciones en la línea Asunto.**  

Por ejemplo, para obtener la libreta de direcciones de usuario, escriba “#GetAddressBook User”.
- 5 **Envíe el mensaje.**  

El mensaje de vuelta incluye las direcciones de la libreta de direcciones especificada.
- 6 **Copie las direcciones como un archivo de texto o guarde el mensaje para su registro.**

---

**PARA RESTAURAR UNA LIBRETA DE DIRECCIONES PARA EL EX PRINT SERVER**

- 1 **Inicie la aplicación de correo electrónico.**
- 2 **Abra una ventana de mensaje nuevo.**
- 3 **Escriba la dirección de correo electrónico del EX Print Server en la línea Para:**
- 4 **Escriba el comando y un nombre de libreta de direcciones en la línea Asunto.**  

Por ejemplo, para obtener la libreta de direcciones de usuario, escriba “#GetAddressTo User”.
- 5 **Copie las direcciones al cuerpo del mensaje del correo electrónico con cada dirección en una línea separada.**  

Puede incluir alias. Sin embargo, cuando un alias o una dirección ocupe más de una línea, edítelo para que ocupe una sola línea.
- 6 **Envíe el mensaje.**
- 7 **En el mensaje de correo electrónico de respuesta, confirme que las direcciones se restauraron correctamente.**

## Impresión de la página Configuración

En la página Configuración se enumeran los valores que están activos en la configuración actual. Una vez terminada la configuración, imprima una página Configuración para confirmar los valores. Sitúe la página Configuración actual junto al EX Print Server, como referencia rápida. Los usuarios necesitan datos de esta página, como por ejemplo, los valores por omisión actuales de la impresora.

---

### PARA IMPRIMIR LA PÁGINA CONFIGURACIÓN DESDE COMMAND WORKSTATION

- En Command WorkStation, seleccione Archivo > Imprimir > Configuración del servidor.

## Obtención de un rendimiento óptimo del EX Print Server

El EX Print Server no requiere operaciones de mantenimiento. Aparte de las necesidades obvias de servicio técnico y mantenimiento de la digital press y la sustitución de consumibles, puede aumentar el rendimiento general del sistema haciendo lo siguiente:

- **Utilice las conexiones de red de la forma óptima.**

Publique sólo las conexiones que se van a utilizar. El EX Print Server comprueba constantemente todas las conexiones publicadas, incluso si están inactivas.

Revise qué conexiones están publicadas. Para ello, imprima una página Configuración. Elimine las conexiones que no necesite. Si las necesita más adelante, puede crearlas de nuevo con facilidad.

- **Deje los trabajos menos urgentes para momentos de menor tráfico en la red o menor volumen de impresión.**

Puede imprimir trabajos de impresión repetitivos o que no son urgentes a la cola En espera. En momentos de poco tráfico en la red, el administrador o un usuario de las herramientas de administración de trabajos con privilegios de operador puede trasladar (o copiar) todos los trabajos de la cola En espera a la cola Impresión, para su impresión.

- **Reduzca el volumen de comunicaciones de red innecesarias.**

Si existe un gran número de usuarios que usan las utilidades del Fiery, especialmente con una frecuencia de actualización elevada, el rendimiento del EX Print Server puede verse gravemente afectado.

- **Asegúrese de tener espacio de disco suficiente en el EX Print Server.**

Controle periódicamente el contenido de la cola En espera y el número de trabajos que se conservan en la cola Impresos.

El administrador puede imprimir o eliminar trabajos que se encuentran en la cola Impresos y en la cola En espera. Considere la posibilidad de imprimir o descargar los trabajos que no estén activos. Si suele haber poco espacio libre en el EX Print Server, puede desactivar la cola Impresos y seleccionar no publicar la cola En espera (en Config impresora).

Para trasladar o eliminar trabajos de las colas, utilice las herramientas de administración de trabajos. Tras liberar espacio del disco por medio de la eliminación de trabajos inactivos, los nuevos trabajos se almacenan y se imprimen más rápidamente.

## Apagado, arranque y reinicio del EX Print Server

Generalmente, puede dejar el EX Print Server y la digital press encendidos todo el tiempo. En esta sección se describe cómo arrancar, apagar y reiniciar el EX Print Server cuando sea necesario.

### Apagado del EX Print Server

Cuando necesite cerrar el EX Print Server, los tipos descargados al EX Print Server no se eliminan. Los trabajos de las colas En espera e Impresos y los trabajos que se han procesado pero no se han impreso no se eliminan y están disponibles para la impresión cuando se reanuda o reinicia el EX Print Server.

---

#### PARA APAGAR EL EX PRINT SERVER

- 1 **Asegúrese de que el EX Print Server no esté recibiendo, procesando ni imprimiendo ningún archivo.**

Si es necesario, espere hasta que Command WorkStation no muestre trabajos procesándose o imprimiéndose en la ventana Trabajos activos o hasta que la FieryBar muestre Libre tanto en el área Procesando como en el área Imprimiendo. Si el sistema acaba de finalizar el proceso, espere al menos cinco segundos después de que el sistema pase al estado Libre antes de iniciar el procedimiento de apagado.

- 2 **En la Interfaz para controlador Fiery avanzado, cierre todas las aplicaciones que tenga abiertas, excepto la FieryBar.**
- 3 **En Windows, haga clic en Inicio y seleccione Apagar.**
- 4 **Seleccione Apagar y haga clic en Aceptar.**

### Rearranque o reinicio del EX Print Server

**Reiniciar el sistema** reanuda el EX Print Server.

**Reiniciar el servicio Fiery** restaura el software del sistema del EX Print Server, pero no reanuda el sistema completo. El acceso de red al EX Print Server se interrumpe temporalmente y se cancelan todos los trabajos que se están procesando en ese momento.

**IMPORTANTE**

Si utiliza una unidad de memoria USB, retírela antes de reanudar. De lo contrario, el EX Print Server no se reanuda.

---

**PARA REARRANCAR O REINICIAR EL EX PRINT SERVER**

- 1 Asegúrese de que el EX Print Server no esté recibiendo, procesando ni imprimiendo ningún archivo.**

Si es necesario, espere hasta que Command WorkStation no muestre trabajos procesándose o imprimiéndose en la ventana Trabajos activos o hasta que la FieryBar muestre Libre tanto en el área Procesando como en el área Imprimiendo.

- 2 Cierre todas las aplicaciones abiertas, excepto la FieryBar.**
- 3 Haga clic en Inicio en la barra de tareas de Windows y seleccione Apagar.**
- 4 Seleccione Reiniciar y haga clic en Aceptar.**

Espere a que el sistema se reinicie.

- 5 En el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Windows, escriba Administrador en el campo de nombre de usuario, escriba la contraseña y a continuación, pulse Intro.**

En la contraseña se distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe introducirla con exactitud.

- 6 Espere a que la FieryBar aparezca en el monitor y muestre Libre.**

El EX Print Server tarda aproximadamente tres minutos en encenderse y alcanzar el estado Libre.

---

**PARA REINICIAR EL EX PRINT SERVER**

- 1 Asegúrese de que el EX Print Server no esté recibiendo, procesando ni imprimiendo ningún archivo.**

Si es necesario, espere hasta que Command WorkStation no muestre trabajos procesándose o imprimiéndose en la ventana Trabajos activos o que la FieryBar muestre Libre tanto en el área Procesando como en el área Imprimiendo.

- 2 Cierre todas las aplicaciones abiertas, excepto la FieryBar.**
- 3 Haga clic con el botón derecho en la FieryBar y seleccione Reiniciar el Fiery en el menú que aparece.**
- 4 Haga clic en Aceptar cuando aparezca el mensaje de confirmación.**

Espere a que el software del servidor EX Print Server se cierre y reinicie. Es posible que deba esperar un minuto o más a que se reinicie el software del servidor. La FieryBar muestra el estado de software cerrado mientras se reinicia el software del servidor.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo contiene sugerencias para la solución de problemas.

### Solución de problemas del EX Print Server

Los diagnósticos de inicio se describen en la documentación destinada a los expertos del servicio técnico. Póngase en contacto con el centro autorizado de servicio técnico o asistencia si Command WorkStation muestra algún mensaje de error de inicio o si el EX Print Server no pasa al estado Libre.

#### Mensajes de error de tiempo de ejecución



En el caso de los mensajes de error relacionados con la cancelación de trabajos y la impresión, incluido el mensaje Disco lleno y las alertas que solicitan la carga de papel, consulte la Ayuda de Command WorkStation.

Puede activar el reporte de errores de PostScript como una opción de impresión desde las aplicaciones para Mac OS.

#### Impresora no encontrada

En su mayor parte, los problemas para encontrar una impresora en la red se deben a valores conflictivos de dirección o nombres del EX Print Server no encontrados. Debe introducir nombres en lugares concretos. Los nombres que necesita son los siguientes:

- El nombre de host TCP/IP (también denominado nombre DNS), que está definido en su organización.

Introduzca el nombre de host en Nombre servidor en la configuración del EX Print Server.

- Nombre de impresora remota (nombre interno). Utilice uno de los siguientes:

print  
hold  
direct

**NOTA:** Si cambia el nombre DNS (nombre de host TCP/IP) del EX Print Server, debe configurar de nuevo alguna de las utilidades en cada computadora.

Para obtener el nombre adecuado, consulte la tabla siguiente.

En este lugar	Para este elemento	Redes TCP/IP	Consulte
Config del servidor	Nombre del servidor, opción	Nombre definido por el administrador	<a href="#">página 15</a>
Archivo host de Windows	Nombre de host	Nombre DNS (Nombre de host TCP/IP)	<a href="#">página 10</a>
Configuración de Windows para TCP/IP	Nombre de host lpd	Nombre DNS (Nombre de host TCP/IP)	<a href="#">página 13</a>
	Nombre de impresora en el equipo host lpd	print, hold o direct	
Archivo UNIX /etc/printcap (BSD)	Línea rp	print, hold, o direct	<a href="#">página 14</a>
Solaris	Nombre de cola lpadmin	print, hold, o direct	
Cuadro de diálogo Agregar el servidor, al configurar una utilidad	Nombre del servidor	Nombre DNS (Nombre de host TCP/IP)	<i>Utilidades</i>

### Imposible conectar al EX Print Server mediante las utilidades

Si los usuarios no pueden conectarse al EX Print Server, compruebe lo siguiente:

**Configuración del EX Print Server:** El protocolo de red correcto debe estar habilitado, con los parámetros adecuados (por ejemplo, la dirección IP en el caso de TCP/IP) y debe tener publicada la cola Impresión o la cola En espera.

Para comprobar estos valores rápidamente, imprima una página Configuración.

**En la computadora cliente:** Los protocolos de red adecuados deben estar cargados.

## Imposible conectar al EX Print Server mediante Command WorkStation

Si se produce algún problema para conectarse al EX Print Server, aparece un mensaje de error.

El problema puede producirse:

- Al encender inicialmente el EX Print Server.
- El EX Print Server se reinicia.
- Cuando se cambian valores de configuración que afectan a la dirección del servidor y no se ha configurado de nuevo la conexión al servidor

Si aparece este problema, pruebe con las soluciones siguientes, en este orden:

- Es posible que una computadora remota que usa las utilidades o WebTools interfiera con la obtención de la información de estado. Si es posible, cierre la aplicación remota e intente de nuevo la conexión.
- Reinicie el software de Command WorkStation e intente de nuevo la conexión.
- Reinicie el EX Print Server.



# ÍNDICE

## Numerics

100BaseT 23  
100BaseTX 23  
10BaseT 23

## A

Active Directory 13  
actualizaciones del sistema 37  
  advertencias 36  
  Buscar ahora, función 37, 40  
  consultar actualizaciones de productos 37  
  habilitar un servidor proxy 40  
  planificar 39  
actualizar el sistema 36, 37, 39, 40, 42  
Acumulación de trabajos 29  
administrador  
  contraseña 35  
  funciones 34  
  instalar el servidor 11  
  privilegios 17  
Ajustar a página, opción 26  
Almac. en caché obj. PDF y PS, opción 26  
Añadir CR a LF, opción 26  
APPE 29  
archivo maestro de FreeForm 27

## B

Borrar el servidor, comando 43  
Buscar ahora, función de actualizaciones del sistema 37, 40

## C

cambiar  
  contraseña de administrador 35  
  nombre de host o nombre DNS 53  
caracteres por pulgada 28  
cola En espera, descripción 18  
cola Impresión, descripción 18  
colas, borrar todo 43  
Command WorkStation  
  Configuración desde 24  
  página Configuración 49  
  problemas de conexión al servidor 55

conectar cable de red 22  
conector de Ethernet 23  
Configuración  
  desde una computadora en red 24  
  funciones de administrador 34  
configuración de clientes  
  descripción general 11  
  WebTools 32  
Configurar (WebTools) 19  
configurar un servidor proxy, actualizaciones del sistema 40  
consultar actualizaciones de productos 42  
contraseña de Operador, privilegios 17  
contraseñas  
  administrador, cambiar 35  
  configuración 16  
  Operador, privilegios 17  
  privilegios de administrador 17  
Convertir tams. de papel, opción 27

## D

Descargas (WebTools) 19  
Directa, conexión  
  descripción 18  
  necesaria para transferir tipos 19  
División de trabajos 29  
DNS (Domain Name Server)  
  implicaciones del cambio 53  
  lista de nombres de servidor 13  
Documentos de WebTools 19

## E

Entrega de salida, opción 27  
error de PostScript 27  
espacio de disco 50

## H

Habilitar Adobe PDF Print Engine (APPE), opción 29  
Habilitar exportación automática, opción 30  
herramientas de administración de trabajos,  
  borrar trabajos con 43

**I**

- impresión de Windows
  - aspectos en cuanto a dominios 13
- Impresión USB 45
- impresora
  - fallo de conexión 53
  - no aparece en el Selector 53
  - no encontrada 53
- Impresos, cola 18
- imprimir
  - conexiones 18
  - imprimir de nuevo trabajos impresos anteriormente 18
  - página de portada para cada trabajo 27
- Imprimir archivo maestro, opción 27
- imprimir de nuevo un trabajo 18
- Imprimir hasta error PS, opción 27
- indicar el nombre del servidor 53
- Inicio (WebTools) 19
- instalar el servidor en la red 11
- Internet, acceso al servidor
  - con WebTools 19

**J**

- Java para admitir el navegador de Internet 32
- Juego símbolos, opción 27

**L**

- Longitud formulario (lín), opción 27
- LPR (TCP/IP), UNIX 14

**M**

- mantener el rendimiento del servidor 49
- mejorar el rendimiento del servidor 49
- mensajes de error
  - tiempo de ejecución 53

**N**

- niveles de control, configuración 15
- nombre de host, registrar en la red 13, 53
- Número de tipo (PCL), opción 28

**O**

- Orientación por omisión, opción 28

**P**

- página Configuración
  - imprimir 49
  - solución de problemas de conexión 54
- página de portada, imprimir al final del trabajo 27
- par trenzado, cable 23
- PDF, sustitución de tipos en archivos 28
- Permitir procesamiento durante la recepción, opción 30
- Permitir sustitución Courier, opción 28
- Portada, opción 27
- Productividad, opciones de configuración 29
- protocolos, red 10
- publicar conexiones, descripción general 18
- Puntos, opción 28

**R**

- red
  - protocolos admitidos 10
  - resumen de instalación 11, 12
  - TCP/IP 12
- Registro de trabajos, borrar trabajos de 43
- RJ-45, conector 23

**S**

- salto de línea, trabajos PCL 26
- servidor
  - Configuración 23
  - mantener y mejorar el rendimiento 49
  - vista posterior con conectores 22
- servidor de proxy 40
- software del sistema
  - actualizar 36, 37, 39, 40, 42
- software del sistema, actualizar 36
- solución de problemas
  - imposible conectar a la impresora 53
  - impresora no encontrada en redes TCP/IP o IPX 53
  - La impresora no se encuentra en la lista de selección de las utilidades 54
  - problemas de conexión de Command WorkStation 55

**T**

- Tam. papel para págs del sistema, opción 28
- Tamaño de papel por omisión, opción 28
- tamaño de papel utilizado por omisión 28
- Tamaño, opción 28
- Tamaños de papel por omisión, opción 28
- TCP/IP
  - con estaciones de trabajo UNIX 14
  - Nombre de host 53
- terminología, general 7
- tipo Courier, sustitución con 28
- tipos
  - origen 28
  - sustitución 28
  - tamaño 28
- transferir tipos, conexión Directa necesaria 19

**U**

- UNIX
  - en una red TCP/IP 14
  - nombre de impresora remota 54
  - printcap, archivo 54
- Usar Adobe PDF Print Engine preferido como valor por omisión para los trabajos PDF, opción 29
- utilizar actualizaciones del sistema 37
- utilizar consultar actualizaciones de productos 42

**V**

- Vaciar registro de trabajos tras la exportación, opción 30

**W**

- WebTools
  - Configurar 19
  - Descargas 19
  - Documentos 19
  - Inicio 19