

Configuration et installation





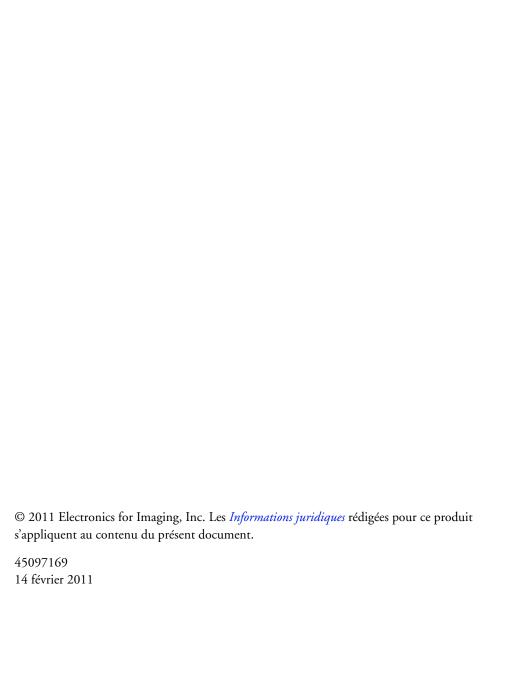


Table des matières 3

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	7			
Terminologie et conventions	7			
A propos de ce document	8			
Informations relatives aux batteries pour l'Union européenne et l'Espace économique européen				
Connexion au réseau	10			
EX Print Server sur le réseau	10			
Etapes d'installation sur le réseau	11			
Résumé de la procédure d'installation de l'EX Print Server sur le réseau	12			
Configuration des serveurs de réseau	13			
Réseaux Windows	13			
Réseaux AppleTalk	13			
Réseaux UNIX	14			
Préparatifs pour la configuration de l'EX Print Server	15			
Niveaux d'accès et de contrôle	15			
Utilisateurs et groupes	15			
Connexions d'impression de l'EX Print Server	18			
WebTools	19			
Fonctions de sécurité supplémentaires	20			
Contrôle de l'accès e-mail à l'EX Print Server	20			
Restrictions concernant les adresses IP, les ports et les adresses MAC	20			
Impression sécurisée	20			
Authentification LDAP	21			

TABLE DES MATIÈRES

	Connexion d'un câble réseau à l'EX Print Server	21
	Vue arrière de l'EX Print Server	21
	Connexion Ethernet	22
	A propos de la configuration	22
Co	NFIGURATION À PARTIR D'UN ORDINATEUR EN RÉSEAU	23
	Accès à Configure depuis un ordinateur en réseau	23
	Utilisation de Configure	24
O F	TIONS DE CONFIGURATION	25
	Options de configuration PS et PCL	25
	Options de configuration Adobe PDF Print Engine	28
	Options de configuration liées à la productivité	28
	Options de configuration du journal des tâches	29
	Option de configuration du RIP pendant la réception	29
	Options de configuration SLP	30
Co	NFIGURATION DES WEBTOOLS	31
	Configuration de l'EX Print Server et des ordinateurs pour les WebTools	31
Αc	MINISTRATION DE L'EX PRINT SERVER	32
	Fonctions de l'administrateur	32
	Définition des mots de passe	33
	Modification des mots de passe à partir d'un ordinateur en réseau	33
	Modification du mot de passe du système Windows XP	34
	Modification de la langue par défaut de l'EX Print Server	34

TABLE DES MATIÈRES

Mise à jour des logiciels système et utilisateur	35
Avant de mettre à jour l'EX Print Server	35
Mises à jour système	36
Vérification des mises à jour produit (site de téléchargement de logiciels)	41
Effacement de l'EX Print Server	42
Enregistrement et restauration de la configuration de l'EX Print Server	43
Restauration complète de l'EX Print Server	43
Impression USB	44
Gestion des carnets d'adresses de messagerie	45
Impression de la page de configuration	47
Maintien des performances optimales de l'EX Print Server	48
Arrêt, réinitialisation et redémarrage de l'EX Print Server	49
Arrêt de l'EX Print Server	49
Réinitialisation ou redémarrage de l'EX Print Server	49
PANNAGE	51
Dépannage de l'EX Print Server	51
Messages d'erreur de fonctionnement	51
Connexion à l'EX Print Server impossible avec les utilitaires	52
Connexion à l'EX Print Server impossible avec la Command WorkStation	53
DEX	55

Introduction 7

INTRODUCTION

Ce document explique comment configurer les serveurs de réseau et les ordinateurs pour pouvoir utiliser le Xerox EX Print Server Powered by Fiery pour la DocuColor 8080 de façon que les utilisateurs puissent imprimer sur une imprimante réseau à hautes performances. Pour les informations générales sur l'utilisation de la digital press, de votre ordinateur, de vos logiciels ou de votre réseau, voir la documentation accompagnant ces produits.



Pour configurer un environnement réseau correctement, la présence et la coopération active de l'administrateur du réseau sont nécessaires. Ce document ne détaille pas la configuration des réseaux. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre réseau.



Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge et la configuration requise, voir *Bienvenue*.

Terminologie et conventions

Ce document utilise la terminologie et les conventions suivantes.

Le terme ou la convention	Signifie	
Aero	EX Print Server (dans les illustrations et les exemples)	
EX Print Server	Xerox EX Print Server Powered by Fiery pour la DocuColor 8080	
Digital press	Xerox DocuColor 8080	
Titres en italique	Autres ouvrages de cette documentation	
Windows	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/ 2008/2008 R2, Windows 7	
7	Sujets pour lesquels des informations supplémentaires sont disponibles en démarrant l'aide du logiciel	
Ÿ	Astuces et informations	

Introduction 8

Le terme ou la convention Signifie



Avertissements relatifs aux opérations qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, peuvent entraîner la mort ou blesser quelqu'un. Afin d'utiliser le matériel en toute sécurité, suivez toujours ces avertissements.



Mises en garde concernant des opérations susceptibles d'entraîner des dommages corporels si elles ne sont pas effectuées correctement. Afin d'utiliser le matériel en toute sécurité, suivez toujours ces mises en garde.

IMPORTANT

Conditions et restrictions d'utilisation. Lisez attentivement ces instructions afin d'utiliser correctement le matériel et d'éviter de l'endommager ou d'endommager d'autres biens.

A propos de ce document

Ce document aborde les sujets suivants :

- Connecteurs de réseau sur l'EX Print Server
- Informations spécifiques de l'EX Print Server concernant la configuration des serveurs de réseau

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les serveurs réseau, voir la documentation de votre réseau.

- Sécurisation du système à l'aide de niveaux d'accès et de mots de passe
- Configuration de l'EX Print Server à partir d'un ordinateur en réseau ou de l'Fiery Advanced Controller Interface
- Configuration de l'EX Print Server pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux WebTools
- Administration de l'EX Print Server
- Dépannage

Les fonctions administrateur décrites dans d'autres documentations sont résumées à la page 32.

Introduction 9

Informations relatives aux batteries pour l'Union européenne et l'Espace économique européen

IMPORTANT



Le symbole ci-dessous indique que les batteries et les accumulateurs de ce produit doivent être jetés séparément de vos déchets ménagers, conformément à la directive européenne 2006/66/CE (« directive ») et aux réglementations locales.

Conformément à la directive, un symbole chimique imprimé sous ce symbole indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la batterie ou l'accumulateur, avec une concentration supérieure au seuil applicable spécifié dans la directive.

Les batteries et les accumulateurs ne doivent pas être jetés comme des déchets municipaux qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif. Les personnes possédant des batteries et des accumulateurs doivent les déposer dans des conteneurs prévus pour leur retour, leur recyclage et leur traitement.

En cas de batterie non amovible, la directive européenne DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) prévoit la prise en charge du produit. Il suffit de le remettre à un site de collecte des DEEE agréé, qui prendra les mesures adéquates en vue de son recyclage et de son traitement, batteries y compris.

Il est important que les clients participent à la collecte et au recyclage des batteries et des accumulateurs afin de minimiser les effets potentiels de ces produits sur l'environnement et la santé en raison des substances qu'ils contiennent.

Il existe au sein de l'Union européenne différents programmes de collecte et de recyclage des batteries et des accumulateurs. Pour obtenir plus de détails sur les programmes de recyclage des batteries et des accumulateurs disponibles dans votre pays, veuillez contacter la mairie, le service des déchets ou la déchetterie.

CONNEXION AU RÉSEAU

Ce chapitre récapitule les étapes relatives à la configuration de l'EX Print Server.

EX Print Server sur le réseau

Lorsque l'EX Print Server est connecté à un réseau, il se comporte comme une imprimante connectée en réseau. L'EX Print Server prend en charge les protocoles réseau suivants (règles permettant aux ordinateurs d'un réseau de communiquer entre eux) :

- · AppleTalk, Bonjour
- TCP/IP, qui comprend également les protocoles BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, NBT, POP3, Port 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTPet SSL/TLS

Ces protocoles peuvent être exécutés simultanément sur le même câble. Les ordinateurs qui utilisent d'autres protocoles peuvent imprimer via un serveur exploitant l'un des protocoles pris en charge. La fonction de détection automatique de l'EX Print Server lui permet de gérer toutes ces connexions simultanément.

Etapes d'installation sur le réseau

L'installation peut être effectuée par un administrateur de réseau ou d'impression. Une installation réussie comprend les phases suivantes :

1 Configuration de l'environnement de réseau

Configurez les serveurs de réseau pour fournir aux utilisateurs l'accès à l'EX Print Server comme une imprimante en réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des serveurs de réseau dans les environnements de réseau Windows et UNIX spécifiques de l'EX Print Server, voir page 13. Pour plus d'informations sur l'utilisation du réseau, voir la documentation fournie avec le système.

2 Connexion physique de l'EX Print Server à un réseau opérationnel

Préparez un nœud de réseau pour l'EX Print Server. Pour ce faire, acheminez un câble vers l'emplacement où sera installé l'EX Print Server, puis branchez ce câble au connecteur réseau de l'EX Print Server. Pour plus d'informations, voir page 21.

3 Configuration de l'EX Print Server

Configurez l'EX Print Server pour votre environnement de réseau et d'impression particulier (voir page 15).

4 Préparation des ordinateurs pour l'impression


Installez les fichiers nécessaires à l'impression et les logiciels utilisateur, puis connectez les ordinateurs au réseau. La procédure d'installation des logiciels est décrite dans *Impression*.

5 Administration de l'EX Print Server

Surveillez les performances du système et résolvez les problèmes lorsqu'ils se produisent (voir « Administration de l'EX Print Server », à la page 32).

Résumé de la procédure d'installation de l'EX Print Server sur le réseau

Configuration du serveur réseau



Configurez les serveurs réseau afin de spécifier les queues d'impression et les utilisateurs de l'EX Print Server.

Connexion



Préparez un nœud de réseau. Connectez l'EX Print Server au réseau.


Configuration de l'EX Print Server

EX Print Server



Spécifiez les paramètres par défaut des options figurant dans les menus de configuration.

Configuration des postes client

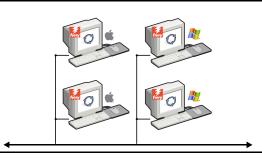

Sur les postes de travail appelés à imprimer avec l'EX Print

- Installez les pilotes d'imprimante appropriés, puis connectez le poste à une ou plusieurs connexions d'impression.
- Dans le cas d'ordinateurs appelés à utiliser les utilitaires, installez ceux-ci ainsi qu'un navigateur Internet.



L'EX Print Server est disponible sur le réseau

Configuration des serveurs de réseau

Cette section fournit les informations de base sur la configuration de l'EX Print Server et son utilisation en réseau. Elle n'explique pas les fonctions de réseau servant généralement à l'impression. Seules les informations spécifiques de l'EX Print Server sont présentées. Pour configurer un environnement réseau correctement, la présence et la coopération active de l'administrateur du réseau sont nécessaires. Ce document ne détaille pas la configuration des réseaux. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre réseau.

Configurez les serveurs et le réseau, et assurez-vous qu'une connexion réseau est active *avant* de configurer les paramètres réseau. Cela permet à l'EX Print Server d'interroger le réseau pour connaître les zones, les serveurs et les queues du serveur.

Chaque fois que la configuration de l'EX Print Server, de la digital press ou du réseau est modifiée sur votre site, vous avez la possibilité de modifier les paramètres en fonction du nouvel environnement. La modification des paramètres du réseau ou des ports peut nécessiter des modifications dans d'autres options de configuration.

Réseaux Windows

 L'EX Print Server requiert une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle.

Saisissez ces adresses manuellement ou utilisez les protocoles DHCP ou BOOTP pour les attribuer automatiquement. Assurez-vous que le nom et l'adresse de l'EX Print Server apparaissent bien sur un serveur DNS ou dans une base de données des noms d'hôtes utilisée par votre système.

Si plusieurs connexions d'impression EX Print Server sont publiées (queues Attente et Impression, par exemple), vous devez envisager de créer une imprimante pour chaque connexion, afin que les utilisateurs puissent imprimer directement sur chacune d'entre elles.

Configurez l'EX Print Server avec le nom de domaine Windows correct.

Ce point est particulièrement important pour l'impression Windows (SMB).

Pour utiliser le service Active Directory de Microsoft, vous devez affecter l'EX Print Server à un domaine. Si vous affectez l'EX Print Server à un groupe de travail, Active Directory ne sera pas disponible.

Réseaux AppleTalk

Les serveurs AppleShare ne nécessitent aucune configuration spéciale.

Pour autoriser les ordinateurs Mac OS X à accéder aux imprimantes compatibles Bonjour, vous devez activer Bonjour dans la configuration.

Réseaux UNIX

 Une station de travail UNIX configurée avec le protocole lpr et connectée à l'EX Print Server via TCP/IP peut imprimer directement sur l'EX Print Server.

- Seul un administrateur disposant des droits d'accès adéquats (root) peut configurer des stations de travail UNIX. Après la configuration initiale, les utilisateurs UNIX soumettent les tâches d'impression à une imprimante nommée.
- L'EX Print Server est un contrôleur d'imprimante comprenant les protocoles lpr.
- L'EX Print Server possède un nom d'imprimante distante que vous devez connaître pour pouvoir communiquer correctement avec lui.

Quel que soit le système UNIX utilisé, le nom donné à l'imprimante distante (ou rp dans le fichier /etc/printcap) lors de la configuration du réseau pour l'EX Print Server est obligatoirement l'un des suivants :

print hold direct nom d'imprimante virtuelle

Les ordinateurs d'un réseau TCP/IP peuvent imprimer directement sur l'EX Print Server utilisé comme imprimante distante, sur un serveur Windows Server 2003/Server 2008/2008 R2 ou sur une station de travail UNIX faisant office de serveur d'impression.

Préparatifs pour la configuration de l'EX Print Server

Pour vous préparer à imprimer sur votre site, vous devez réaliser la configuration initiale de l'EX Print Server afin de spécifier l'environnement réseau utilisé et le type d'impression voulu. Avant de commencer la configuration, vous devez choisir les niveaux d'accès à mettre en place, dont les mots de passe et autres fonctions de sécurité que fournit l'EX Print Server. Comme nombre de ces fonctions de sécurité sont interconnectées, lisez les informations de ce chapitre pour planifier un système de sécurité efficace et procéder à la configuration en conséquence.

Niveaux d'accès et de contrôle

Lorsque vous procédez à la configuration de l'EX Print Server, vous appliquez un certain niveau de contrôle en configurant les éléments suivants :

- Utilisateurs et groupes
- Connexions d'impression
- Accès aux WebTools

Utilisateurs et groupes

Configure vous permet de créer des utilisateurs, d'attribuer des mots de passe, de créer des groupes disposant de droits particuliers et d'affecter des utilisateurs à ces groupes. Plusieurs groupes sont prévus par défaut et vous pouvez en créer de nouveaux. Tous les utilisateurs d'un groupe disposent des mêmes droits.

Outre la possibilité d'ajouter les utilisateurs créés à un groupe, vous pouvez également ajouter des utilisateurs à partir de la liste d'adresses générale de votre entreprise si vous activez les services LDAP sur l'EX Print Server.



Vous trouverez ci-dessous des indications pour vous aider à préparer une stratégie de sécurité. Pour plus d'informations, notamment sur les procédures spécifiques, voir l'aide du WebTool Configure.



Les informations détaillées relatives aux utilisateurs et aux groupes créés sont accessibles à partir de Configurer dans la Command WorkStation. Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.

Authentification utilisateur

Le terme « authentification utilisateur » signifie que l'EX Print Server vérifie que l'utilisateur qui envoie une tâche appartient à un groupe, et que ce groupe possède des droits d'impression en noir et blanc ou en couleur et en noir et blanc.

IMPORTANT

Par défaut, l'EX Print Server n'applique pas l'authentification utilisateur. En conséquence, même si vous attribuez des mots de passe aux utilisateurs et que vous affectez ces utilisateurs à des groupes, il ne se produira aucune authentification à *moins que* vous ne désactiviez la case « Autoriser les utilisateurs à imprimer sans authentification » dans Configure > Utilisateurs et groupes. Lorsque cette option est sélectionnée, toute personne peut imprimer sur l'EX Print Server.

Si vous demandez aux utilisateurs de spécifier leur nom d'utilisateur et leur mot de passe (autrement dit, si vous avez désactivé la case « Autoriser les utilisateurs à imprimer sans authentification »), ils devront saisir ces informations dans le pilote d'imprimante avant d'imprimer. Ils devront spécifier ces informations s'ils créent des fichiers à imprimer ultérieurement à partir du pilote (par exemple, des pièces jointes de courriers électroniques envoyées à l'EX Print Server).

Etant donné que les tâches envoyées via un serveur FTP ne nécessitent pas de pilote d'imprimante, vous pouvez indiquer qu'elles doivent être authentifiées (voir Configure > Réseau > Services > FTP > Demander le mot de passe pour l'impression).

Mots de passe

Quand vous créez un nouvel utilisateur dans Configure > Utilisateurs et groupes, vous devez lui attribuer un mot de passe. Dans d'autres zones du système, vous pouvez également affecter les mots de passe suivants :

- Administrateur par défaut du groupe des administrateurs
- Opérateur par défaut du groupe des opérateurs

REMARQUE : Les mots de passe Administrateur et Opérateur sont distincts du mot de passe système de Windows.

IMPORTANT

Par défaut, le mot de passe Administrateur est défini sur l'EX Print Server. Changez-le régulièrement afin de protéger l'EX Print Server contre les modifications accidentelles ou malveillantes de la configuration. Pour plus d'informations, voir « Définition des mots de passe », à la page 33.

Les utilisateurs de groupes Administrateurs et Opérateurs disposent de droits supplémentaires par rapport à ceux que vous définissez lors de la création des groupes. Des exemples sont donnés dans les sections ci-dessous.

Droits d'accès Administrateur

Les utilisateurs du groupe des administrateurs disposent du niveau de contrôle le plus élevé. Les droits d'accès Administrateur englobent :

- Configuration de l'EX Print Server à partir de Configure
- Ajout et suppression de groupes
- Ajout et suppression d'utilisateurs
- Définition et modification des mots de passe des utilisateurs
- Suppression, impression, exportation et affichage du journal des tâches
- Suppression, affichage et modification des tâches d'impression des utilisateurs
- Suppression de toutes les données de tâche de l'EX Print Server
- Impression en noir et blanc ou en couleur
- Publication des connexions d'impression
- Suppression de polices
- Contrôle des tâches d'impression à partir des outils de gestion des tâches
- Modification des paramètres de tâche
- Définition des paramètres par défaut des options d'impression
- Calibrage de l'EX Print Server

Droits d'accès Opérateur

Les utilisateurs du groupe des opérateurs contrôlent les tâches d'impression à l'aide des outils de gestion des tâches, notamment :

- Affichage du journal des tâches
- Suppression, affichage et modification des tâches d'impression des autres utilisateurs
- Impression en noir et blanc ou en couleur

Droits d'accès Invité (aucun mot de passe)

Aucun mot de passe n'est nécessaire pour la connexion en tant qu'invité depuis les outils de gestion des tâches. Un invité peut observer le statut des tâches actives mais ne peut pas modifier les tâches ni le statut de l'EX Print Server.

Connexions d'impression de l'EX Print Server

L'EX Print Server permet de disposer de trois connexions d'impression : la queue Attente, la queue Impression et la connexion Direct. Ces connexions d'impression peuvent être activées, ou « publiées » pour les utilisateurs du réseau dans le menu de configuration de l'imprimante. La présence de tâches est contrôlée en permanence sur toutes les connexions publiées. La queue Impression et la connexion Direct offrent aux utilisateurs davantage d'accès à l'EX Print Server que la queue Attente. Par conséquent, la queue Impression et la connexion Direct ne doivent pas être activées dans des environnements où l'on a besoin d'un contrôle maximal.

En outre, vous pouvez activer la queue Imprimé, qui constitue une zone de stockage pour les tâches les plus récentes provenant de la queue Impression. La queue Imprimé permet aux utilisateurs de réimprimer ces tâches à l'aide des outils de gestion des tâches (par exemple, la Command WorkStation).

REMARQUE: Pour utiliser les utilitaires et les WebTools, vous devez activer au moins une des connexions d'impression.

Queue Attente

Les tâches qui lui sont envoyées sont spoulées sur le disque dur de l'EX Print Server pour être imprimées ultérieurement ou réimprimées. Dans la mesure où la queue Attente est une zone de stockage, ces tâches ne peuvent pas être soumises au processus d'impression sans intervention de l'opérateur, à l'aide des outils de gestion des tâches.

Queue Impression

Il s'agit de la queue standard de l'EX Print Server. Les tâches qui lui parviennent sont traitées et imprimées dans l'ordre de leur réception. Les tâches marquées comme prioritaires par l'opérateur à l'aide des outils de gestion des tâches ou les tâches envoyées via la connexion Direct sont prioritaires par rapport à d'autres tâches envoyées à la queue Impression.

Connexion Direct

La connexion Direct transmet directement les tâches à l'EX Print Server mais seulement lorsque celui-ci est au repos. Si l'EX Print Server est occupé, la tâche soumise demeure dans le poste de travail jusqu'à ce que l'EX Print Server soit libéré. Elle est alors traitée dès que la tâche précédente est terminée et avant la prochaine tâche en attente.

Dans la plupart des cas, les tâches envoyées à la connexion Direct ne sont pas stockées sur le disque dur de l'EX Print Server et ne peuvent pas être sélectionnées pour être réimprimées, déplacées ou supprimées. Ainsi, la connexion Direct fournit une certaine sécurité pour les fichiers confidentiels. Les tâches envoyées par la connexion Direct *apparaissent* dans le journal des tâches, à des fins de comptabilisation.

IMPORTANT

Certaines tâches imprimées sur la connexion Direct entraînent le stockage de fichiers temporaires sur le disque dur de l'EX Print Server, mais n'apparaissent dans aucun des outils de gestion des tâches. Il s'agit des tâches suivantes :

- · Tâches PDF
- Tâches TIFF
- Tâches avec paramètres pour toutes les options d'impression suivantes :
 - Impression de tâches volumineuses en ordre inversé
 - Booklet Maker
 - Supports mixtes
 - Activation de la surimpression

REMARQUE : Pour télécharger des polices de caractères sur l'EX Print Server, vous devez publier la connexion Direct.

WebTools

L'EX Print Server prend en charge l'accès Internet ou intranet via les WebTools sur les ordinateurs Windows et Mac OS. Pour activer l'utilisation des WebTools, voir « Configuration des WebTools », à la page 31.

Accueil

Accueil fournit des informations actualisées sur les tâches en cours de traitement et d'impression sur l'EX Print Server. Vous n'avez pas besoin de mot de passe pour l'utiliser. Pour plus d'informations, voir *Utilitaires*.

Téléchargements

Téléchargements permet aux utilisateurs de télécharger les programmes d'installation des pilotes d'imprimante et d'autres logiciels directement depuis l'EX Print Server. Vous n'avez pas besoin de mot de passe pour l'utiliser. Pour plus d'informations, voir *Impression* et *Utilitaires*.

Docs



Docs permet aux utilisateurs d'accéder aux tâches dans leurs boîtes aux lettres sur l'EX Print Server, de les gérer et de les modifier, et de les soumettre à l'EX Print Server. Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Docs.

Configure

Configure permet de visualiser et de modifier les options de l'EX Print Server depuis un ordinateur en réseau. Cette fonction nécessite le mot de passe Administrateur. Pour plus d'informations, voir page 23.

Fonctions de sécurité supplémentaires

Outre les fonctionnalités habituelles, telles que les mots de passe, les fonctions ci-dessous vous aident à sécuriser votre EX Print Server :

- Accès e-mail
- Adresses IP, ports et adresses MAC
- Impression sécurisée
- Authentification LDAP

Contrôle de l'accès e-mail à l'EX Print Server

Comme les utilisateurs peuvent être autorisés à imprimer les pièces jointes aux courriers électroniques envoyés à l'EX Print Server, l'EX Print Server n'accepte que les pièces jointes correctes (par exemple, des fichiers PostScript ou PDF). En général, les virus transmis par e-mail doivent être exécutés par le destinataire pour être activés. Les pièces jointes qui ne sont pas des fichiers corrects sont supprimées par l'EX Print Server. Parce que les fichiers de type .BAT, .VBS et .EXE sont susceptibles d'avoir une activité virale préjudiciable, l'EX Print Server ne traite pas ce type de fichiers. L'EX Print Server ignore également les e-mails au format RTF (*Rich Text Format*) ou HTML (*Hypertext Markup Language*) et tout code JavaScript inclus.

Vous pouvez définir des listes d'adresses e-mail autorisées sur l'EX Print Server. Ce dernier supprime tout e-mail provenant d'une adresse qui ne figure pas dans cette liste. Pour plus d'informations, voir page 45.

Restrictions concernant les adresses IP, les ports et les adresses MAC

Pour limiter les connexions non autorisées à l'EX Print Server, vous pouvez autoriser uniquement les utilisateurs dont les adresses IP ou MAC s'inscrivent dans une plage définie. Vous pouvez également fermer les ports inutiles afin de refuser les tentatives d'accès provenant du réseau. Les commandes ou tâches envoyées depuis des ports ou des adresses IP non autorisés sont ignorées par l'EX Print Server.

Impression sécurisée

Cette option permet l'impression de fichiers confidentiels ou très sensibles avec une authentification utilisateur. Un utilisateur qui imprime un fichier avec le pilote d'imprimante attribue un mot de passe à la tâche. L'utilisateur doit alors saisir le mot de passe dans la digital press pour imprimer la tâche. Vous pouvez attribuer des mots de passe dans Configure à l'aide de la fonction Utilisateurs et groupes. Pour plus d'informations sur l'attribution de mots de passe à des utilisateurs et à des groupes, voir l'aide de Configure. Pour plus d'informations sur l'impression d'une tâche sécurisée avec un mot de passe, voir l'aide du pilote d'imprimante.



Authentification LDAP




Lorsque vous activez la communication LDAP afin de récupérer des noms et autres informations pour des personnes de votre entreprise, vous pouvez spécifier le type d'authentification. Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Configure.

Connexion d'un câble réseau à l'EX Print Server

Cette section illustre la face arrière de l'EX Print Server et fournit les informations nécessaires pour la connexion de l'EX Print Server au réseau.

Vue arrière de l'EX Print Server

- 1 Connecteur d'alimentation
- 2 Interrupteur d'alimentation
- 3 Réseau 10/100/1000
- 4 Ports USB (clavier, souris, ES-1000 et dongle SeeQuence Suite)
- 5 Ports d'interface imprimante
- 6 Moniteur (reportezvous à la configuration du port pour votre système)

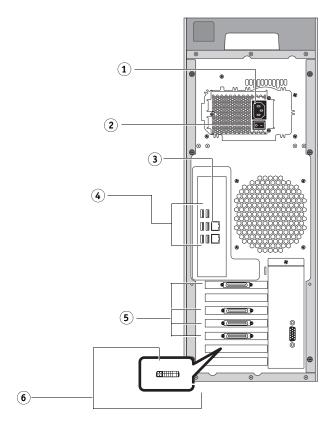

Connexion Ethernet

L'EX Print Server prend en charge les connexions Ethernet avec un câble à paire torsadée non blindée (UTP) pour une utilisation avec les vitesses réseau suivantes :

- 10BaseT : Catégorie 3 ou supérieure
- 100BaseTX : Catégorie 5 ou supérieure (4 paires/8 fils, longueur courte)
- 1000BaseT : Catégorie 5e ou supérieure (4 paires/8 fils, longueur courte)

Pour se connecter au réseau

1 Mettez la digital press et l'EX Print Server hors tension.

Pour plus d'informations sur les procédures à suivre, voir page 49.

- 2 Connectez le câble réseau au connecteur réseau (RJ-45) approprié à l'arrière de l'EX Print Server.
- 3 Mettez l'EX Print Server et la digital press sous tension.

A propos de la configuration

La configuration consiste à préparer l'EX Print Server à la communication avec d'autres périphériques et à la gestion des tâches d'impression. Effectuez la configuration à la première mise sous tension de l'EX Print Server, après le chargement d'un nouveau logiciel système ou après chaque réinstallation du logiciel serveur. Modifiez les options en fonction du réseau et de l'environnement utilisateur.

Pour configurer l'EX Print Server à partir d'un ordinateur en réseau, utilisez Configure (page 23). Vous pouvez accéder à Configure à partir des WebTools ou de la Command WorkStation.

Procédez à la configuration du serveur, du réseau et de l'imprimante, dans cet ordre, à partir d'un ordinateur en réseau (page 23).

Si vous ne paramétrez pas les autres options de configuration, l'EX Print Server utilise les valeurs par défaut. Vous devez choisir les configurations correspondant aux conditions d'impression sur votre site.

CONFIGURATION À PARTIR D'UN ORDINATEUR EN RÉSEAU

Effectuez la configuration depuis un ordinateur en réseau à l'aide de Configure. Pour utiliser Configure à partir d'un ordinateur en réseau, vous devez entrer le mot de passe administrateur de l'EX Print Server.

Accès à Configure depuis un ordinateur en réseau

Pour configurer l'EX Print Server à partir d'un ordinateur en réseau, utilisez Configure. Vous pouvez accéder à cette application de l'une des façons suivantes :

- WebTools avec un navigateur Internet compatible
- Command WorkStation

Pour accéder à Configure à partir d'un navigateur Internet à l'aide des WebTools

- 1 Démarrez votre navigateur Internet et saisissez l'adresse IP de l'EX Print Server.
- 2 Cliquez sur l'onglet Configurer.
- 3 Cliquez sur Démarrer Configure.
- 4 Ouvrez la session avec les droits d'accès Administrateur.

Pour accéder à Configure à partir de la Command WorkStation

- 1 Lancez la Command WorkStation.
- 2 Ouvrez la session avec les droits d'accès Administrateur.
- 3 Dans le menu Serveur, sélectionnez Configurer.

Quelle que soit la méthode choisie, la boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.



Utilisation de Configure



Pour plus d'informations sur l'utilisation de Configure et le paramétrage des options, voir l'aide du WebTool Configure. L'aide de Configure est accessible via le WebTool Configure et la Command WorkStation.

OPTIONS DE CONFIGURATION

Ce chapitre décrit les paramètres par défaut qu'il est possible de définir pour les ensembles d'options suivants :

- PS (PostScript) et PCL
- Adobe PDF Print Engine
- Productivité
- Journal des tâches
- RIP pendant réception
- SLP (Service Location Protocol)

Pour plus d'informations sur les options d'impression, voir Impression.



Pour des informations sur les options de configuration non citées dans la présente section, voir l'aide de Configure.

Options de configuration PS et PCL

Pour connaître les paramètres par défaut définis lors de la configuration, imprimez la page de configuration du serveur à partir de la Command WorkStation.

- Pour accéder aux options de configuration PS, choisissez Configurer > PDL > PS.
- Pour accéder aux options de configuration PCL, choisissez Configurer > PDL > PCL.

Option	Paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description
Remplacer avec police Courier	<u>Oui</u> , Non	Cette option permet de spécifier si la police Courier doit se substituer aux polices non disponibles lors du téléchargement des fichiers sur l'EX Print Server ou lors de l'impression d'un document pour lequel vous n'avez pas la police imprimante indiquée. Si vous choisissez Non, les tâches comportant des polices qui ne sont pas disponibles sur le disque dur de l'EX Print Server ne seront pas imprimées et vous obtiendrez une erreur PostScript. Cette option ne s'applique pas aux fichiers PDF, pour lesquels le remplacement de police s'effectue automatiquement.
Ajouter CR LF	<u>Oui</u> , Non	Indiquez s'il faut ajouter un retour chariot à chaque retour à la ligne.
Cache objets PDF et PS	Oui, <u>Non</u>	Indiquez si les images des fichiers PDF et PS doivent être mises en cache afin d'éviter de traiter plusieurs fois la même image dans un fichier.

Option	Paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description
Convertir formats papier	Non, 8,5×11/11×17-> A4/A3, A4/A3->8,5×11/11×17	Cette option permet de spécifier si vous voulez que les formats papier des documents soient automatiquement convertis aux formats spécifiés par défaut. Par exemple, si vous avez choisi 8,5x11/11x17->A4/A3, un document au format 8,5x11 sera automatiquement imprimé sur du papier A4.
		Cette option est utilisée avec l'option Format papier par défaut. Par exemple, si vous avez choisi 8,5x11/11x17->A4/A3 dans l'option Convertir formats papier et US dans Format papier par défaut, les documents seront imprimés sur du papier A4/A3. Cela s'applique également aux pages système de l'EX Print Server comme la page de démarrage, la page de test et le journal des tâches.
Orientation par défaut	Portrait, Paysage	Cette option PCL permet de déterminer si le texte ou l'image sera orienté le long du bord court (portrait) ou du bord long du papier (paysage).
Formats papier par défaut	US, Métrique (US pour les Etats-Unis, Métrique pour le reste du monde)	Cette option permet de spécifier si l'on souhaite imprimer par défaut sur des formats papier anglo-saxons (comme Lettre US, Légal US ou 11x17) ou métriques (comme A4 et A3). Si aucun format de page n'est spécifié dans un fichier PostScript, les tâches sont imprimées sur du papier au format Lettre US si vous avez choisi US, ou A4 si vous avez sélectionné Métrique.
Finition DFA	Non, Fonction 1, Fonction 2, Toutes les deux	Cette option permet de spécifier la fonction de finition par défaut.
Profil DFA	Non, Profil 1, Profil 2, Profil 3, Profil 4, Profil 5	Cette option permet de spécifier le profil de finition par défaut.
Mode Presse Numérique	Défini par le profil de sortie, 150 points rotation ; 200 points rotation ; 300 points rotation ; 600 points 90 degrés fixe ; 200 lignes rotation ; Stochastique	Spécifiez le tramage à utiliser pour la tâche d'impression.
Numéro de police	<u>0</u> -999	Ce numéro désigne la police par défaut de l'EX Print Server. Pour définir les numéros, imprimez la liste des polices PCL internes. Les polices standard sont répertoriées dans l'ordre. Cependant, leurs numéros ne sont pas affichés.
Pas police (car/pce)	0.44-99.99 (la valeur par défaut est 10.00)	Lorsque la police PCL par défaut qui est spécifiée pour l'option Numéro de polices correspond à une police vectorielle à pas fixe, permet de spécifier la largeur du pas. Celui-ci est mesuré en caractères par pouces, de sorte qu'un pas de 10 donne 10 caractères par pouce.
Corps (points)	4,0-999,75 (la valeur par défaut est 12,00)	Lorsque la police PCL par défaut qui est spécifiée pour l'option Numéro de polices correspond à une police vectorielle à pas variable, permet de spécifier le corps (la taille) de la police.

Option	Paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description
Source de polices	Police intégrée, Police logicielle	Spécifiez la source de police PCL à activer.
Long. form. (lign.)	5-128 (la valeur par défaut est 60)	Spécifiez le nombre de lignes imprimées sur une page pour les tâches PCL.
Tâches décalées	Oui, <u>Non</u>	Cette option permet d'indiquer si les tâches doivent être décalées après avoir été imprimées. Vous devez installer un module de finition.
Présentation en sortie	Face dessous – ordre normal, Face dessus – ordre normal, Face dessous – ordre inversé, Face dessus – ordre inversé	Cette option permet de spécifier la manière dont la tâche est déposée en sortie.
Bac de sortie	Les options de sortie varient selon les accessoires installés.	Spécifiez la destination de la tâche.
Format papier pages système	US, Métrique (US pour les Etats- Unis, Métrique pour le reste du monde)	Indiquez le format papier sur lequel les pages système PCL vont être imprimées. Ces pages sont celles que vous imprimez à partir de l'Fiery Advanced Controller Interface, comme la liste des polices PCL.
Page de couverture	<u>Non</u> , Oui	Cette option permet d'imprimer une page de couverture (résumé de la tâche) comprenant le nom de l'utilisateur, le nom du document, le nom du serveur, l'heure d'impression, le nombre de pages et le statut de la tâche.
Imprimer maquette	Oui, <u>Non</u>	Sélectionnez Oui pour imprimer une maquette FreeForm créée et imprimée sur l'EX Print Server. Une fois imprimée, la maquette est conservée sur l'EX Print Server, excepté si elle est supprimée ultérieurement. Sélectionnez Non uniquement pour traiter et mettre une maquette FreeForm en attente sur l'EX Print Server.
Imprimer jusqu'à l'erreur PS	Oui, <u>Non</u>	Cette option permet de spécifier si l'EX Print Server doit imprimer ou non la partie de la tâche pouvant l'être lorsqu'il rencontre une erreur PostScript. Sélectionnez Oui pour imprimer la partie de la tâche traitée avant l'apparition de l'erreur. Sélectionnez Non pour annuler totalement l'impression de la tâche en cas d'erreur PostScript. A moins que vous ne rencontriez des problèmes d'impression, choisissez Non.
Adapter au format	Oui, <u>Non</u>	Cette option permet de spécifier si le format d'un document doit être adapté au format papier sélectionné lorsque ces deux formats diffèrent. Lorsque cette option est désactivée, si le format d'un document est supérieur au format papier sélectionné, le document est tronqué au format papier à l'impression.
Jeu de symboles	ASCII, <u>Roman_8</u> , ECMA-94 L1, PC_8	Choisissez le jeu de symboles PCL le mieux adapté aux besoins des utilisateurs imprimant sur l'EX Print Server.

Options de configuration Adobe PDF Print Engine

Pour connaître les paramètres par défaut définis lors de la configuration, imprimez une page de configuration à partir de la Command WorkStation.

 Pour accéder aux options de configuration Adobe PDF Print Engine, choisissez Configurer > PDL > Adobe PDF Print Engine.

Option	Paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description
Activer Adobe PDF Print Engine (APPE)	<u>Oui</u> , Non	Sélectionnez cette option pour obtenir un traitement et un rendu PDF natifs sans avoir à convertir la tâche du format PDF au format PS sur l'EX Print Server.
Utiliser Adobe PDF Print Engine de préférence par défaut pour les tâches PDF	<u>Oui</u> , Non	Sélectionnez cette option si vous voulez qu'Adobe PDF Print Engine soit la méthode favorite de traitement des tâches PDF. Elle permet d'obtenir un traitement et un rendu PDF sans avoir à convertir la tâche du format PDF au format PS sur l'EX Print Server.
		REMARQUE: Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer Adobe PDF Print Engine (APPE) est sélectionnée.

Options de configuration liées à la productivité

Pour connaître les paramètres par défaut définis lors de la configuration, imprimez une page de configuration à partir de la Command WorkStation.

 Pour accéder aux options de configuration Productivité, choisissez Configurer > Serveur > Productivité.

Option	Paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description
Traitement de tâches par lot	<u>Oui</u> , Non	Sélectionnez cette option si vous souhaitez traiter plusieurs tâches d'impression sous forme d'une tâche unique au niveau de la liste des tâches de la digital press et des informations de comptabilisation.
Division de tâches	<u>Oui</u> , Non	Sélectionnez cette option si vous souhaitez scinder une tâche d'impression complexe qui ne peut pas être imprimée telle quelle sur la digital press en plusieurs tâches au niveau de la liste des tâches de la digital press et des informations de comptabilisation.

Options de configuration du journal des tâches

 Pour accéder aux options de configuration du journal des tâches, choisissez Configurer > Serveur > Journal des tâches.

Option	Paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description
Activer l'export auto	Oui, <u>Non</u>	Activez cette option pour exporter automatiquement le journal des tâches Si vous l'activez, spécifiez la date et l'heure de l'export.
		Le journal des tâches sera exporté en tant que fichier texte au format CSV.
Effacer le journal des tâches après l'exportation	Oui, <u>Non</u>	Choisissez cette option pour effacer automatiquement le journal des tâches après exportation.
		REMARQUE: Cette option n'est disponible que si l'option Activer l'export auto est activée.
Exporter le journal des tâches via	E-mail, SMB	REMARQUE: Cette option n'est disponible que si l'option Activer l'export auto est activée.
		Si vous sélectionnez E-mail, saisissez l'adresse e-mail de destination. Si vous sélectionnez SMB, spécifiez l'adresse SMB, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquez sur Vérifier pour vous assurer que les informations SMB sont correctes.
Demander le mot de passe pour l'impression du journal des tâches	Oui, <u>Non</u>	Sélectionnez cette option afin que le mot de passe Administrateur soit demandé pour l'impression du journal des tâches.
Format de page par défaut	Lettre US/A4, Tabloïd/A3	Sélectionnez le format papier pour l'impression du journal des tâches.

Option de configuration du RIP pendant la réception

 Pour accéder à l'option Activer RIP pendant réception, choisissez Configurer > Serveur > Tâches > Activer RIP pendant réception.

Option	Paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description
Activer RIP pendant réception	<u>Oui</u> , Non	Sélectionner cette option pour qu'une tâche d'impression commence à être traitée et spoulée aussitôt que l'EX Print Server est au repos. Sinon, la tâche n'est traitée qu'une fois le spoule terminé.

Options de configuration SLP

• Pour accéder aux options de configuration SLP, choisissez Configurer > Réseau > Services > SLP.

Option	Paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description
Activer SLP	<u>Oui</u> , Non	Sélectionnez Oui pour enregistrer les services SLP de l'EX Print Server.
Etendue	Valeur par défaut	Définissez une étendue supplémentaire à inclure dans les services SLP publiés.

CONFIGURATION DES WEBTOOLS

Les WebTools vous permettent de gérer votre EX Print Server à distance sur Internet ou sur votre intranet. L'EX Print Server dispose de sa propre page d'accueil à partir de laquelle vous pouvez sélectionner le WebTool que vous voulez utiliser.



Pour plus d'informations sur l'utilisation des WebTools, voir *Utilitaires*. La plupart des WebTools proposent également une rubrique d'aide.

Configuration de l'EX Print Server et des ordinateurs pour les WebTools

Les WebTools permettent d'accéder à de nombreuses fonctions de l'EX Print Server via Internet (ou intranet), et offrent une plus grande souplesse de gestion à distance. Une fois qu'ils ont été activés, vous pouvez y accéder à partir d'un ordinateur en réseau.

ACTIVEZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS AFIN DE POUVOIR ACCÉDER AUX WEBTOOLS

- 1 Dans le menu de configuration du réseau de l'EX Print Server, activez TCP/IP.
- 2 Définissez une adresse IP unique et valide pour l'EX Print Server, puis définissez le masque de sous-réseau et une adresse de passerelle (le cas échéant).
- 3 Dans le menu de configuration des services, activez les services Web.
 - Pour utiliser les WebTools pour l'impression, effectuez ces étapes.
- 4 Assurez-vous que l'option 515 (LPD) est activée dans le menu de filtrage du port.
- 5 Vérifiez que la queue Impression est publiée dans le menu de configuration de l'imprimante.

POUR CONFIGURER UN ORDINATEUR POUR L'ACCÈS AUX WEBTOOLS

- 1 Activez le protocole réseau TCP/IP sur l'ordinateur.
- 2 Définissez une adresse IP unique et valide pour l'ordinateur, puis définissez le masque de sous-réseau et une adresse de passerelle, le cas échéant.
- 3 Installez un navigateur Internet prenant en charge le langage et les cadres Java.

Assurez-vous que Java est activé. Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge et les contraintes des WebTools, voir *Bienvenue*.

POUR ACCÉDER AUX WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'EX Print Server.
- 2 Cliquez sur l'onglet correspondant à l'outil WebTool que vous souhaitez utiliser.

ADMINISTRATION DE L'EX PRINT SERVER

Ce chapitre donne des conseils pour la gestion de l'impression, des performances et de la sécurité sur l'EX Print Server.

Fonctions de l'administrateur

Les fonctions d'administration accompagnent les logiciels utilisateur et sont intégrées à l'EX Print Server. Le tableau ci-dessous vous indique dans quel manuel vous pouvez obtenir plus d'informations à ce sujet.

Pour cette information	Voir
Arrêt, réinitialisation et redémarrage de l'EX Print Server	page 49
Carnets d'adresses pour l'impression des courriers électroniques	page 45
Configuration de l'impression, installation des pilotes d'imprimante et du logiciel utilisateur	Impression
Configuration des serveurs réseau afin de gérer et de partager les services d'impression	Documentation de vos serveurs de réseau
Configuration du journal des tâches	Aide de Configure
Connexion de l'EX Print Server au réseau	page 21
Effacement de l'EX Print Server	page 42
Enregistrement et restauration des paramètres de configuration de l'EX Print Server	page 43
Impression USB	page 44
Mise à jour des logiciels système et utilisateur	page 35
Modification de la langue par défaut de l'EX Print Server	page 34
Mot de passe du système Windows XP	page 34
Mots de passe Administrateur et Opérateur	page 33
Optimisation des performances de l'EX Print Server	page 48
Page de configuration	page 47
Paramétrage des serveurs de réseau avec les informations spécifiques de l'EX Print Server	page 10

Pour cette information	Voir	
Paramètres par défaut de l'imprimante	page 25	
	Impression	
Résolution d'un problème lié à la configuration de l'EX Print Server	page 51	
Restauration complète de l'EX Print Server	page 43	
WebTools	page 31	

Définition des mots de passe

Vous pouvez définir ou modifier les mots de passe des utilisateurs de l'EX Print Server. Tout membre du groupe des administrateurs peut modifier les options de configuration et contrôler le flux et l'ordre des tâches, à l'aide des outils de gestion des tâches.



Pour créer des utilisateurs, affecter des mots de passe et ajouter des utilisateurs aux groupes, utilisez Configure. Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Configure.

IMPORTANT

Notez bien les différents mots de passe que vous avez définis.

Modification des mots de passe à partir d'un ordinateur en réseau



Vous pouvez modifier les mots de passe Administrateur et Opérateur à partir de Configure (WebTools) ou de la Command WorkStation. Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Configure.

Modification du mot de passe du système Windows XP

L'EX Print Server est défini avec un mot de passe du système Windows XP. Afin d'assurer la sécurité de votre réseau, l'administrateur doit changer le mot de passe.

POUR MODIFIER LE MOT DE PASSE WINDOWS XP POUR L'EX PRINT SERVER

1 Appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr sur le clavier.

La boîte de dialogue de sécurité Windows s'affiche.

REMARQUE : Si vous utilisez l'écran de bienvenue sous Windows XP, la boîte de dialogue du Gestionnaire des tâches Windows s'affiche. Pour accéder à la boîte de dialogue de sécurité Windows, vous devez désactiver l'écran de bienvenue. Dans le Panneau de configuration de Windows XP, sélectionnez Comptes d'utilisateurs. Choisissez Modifier la manière dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session et désactivez l'option Utiliser l'écran de bienvenue.

2 Dans la boîte de dialogue de sécurité Windows, cliquez sur Changer de mot de passe, puis saisissez les informations suivantes. Ainsi, pour remplacer le mot de passe actuel par Fiery.2:

Utilisateur : administrateur

Connectez-vous à : \\Aero

Ancien mot de passe : Fiery.1

Nouveau mot de passe : Fiery.2

Confirmer le nouveau mot de passe : Fiery.2

3 Cliquez sur OK.

Le nouveau mot de passe, Fiery.2, est actif.

Modification de la langue par défaut de l'EX Print Server

Vous pouvez modifier la langue par défaut affichée sur l'EX Print Server à partir de Configure.

Pour modifier la langue par défaut de l'EX Print Server

 Spécifiez la langue que vous voulez voir s'afficher sur l'EX Print Server à partir de Configurer > Serveur > Général > Choisir la langue du serveur, et cliquez sur Appliquer.

Mise à jour des logiciels système et utilisateur

Grâce aux outils Mises à jour système et Vérifier les mises à jour produit (site de téléchargement de logiciels), vous pouvez télécharger les mises à jour des logiciels système et utilisateur de l'EX Print Server à partir d'un site Internet sécurisé (désigné dans le présent document par l'expression « serveur de mises à jour »).

Avant de mettre à jour l'EX Print Server

Avant de mettre à jour l'EX Print Server à l'aide des outils Mises à jour système ou Vérifier les mises à jour produit, tenez compte des points suivants :

- Si vous réinstallez le logiciel système sur le disque dur de l'EX Print Server à partir des DVD, tous les correctifs et mises à jour déjà téléchargés et installés sont supprimés et doivent être réinstallés. Vous devez récupérer les correctifs les plus récents à partir du serveur de mises à jour juste après la réinstallation du logiciel système.
- Si l'EX Print Server se trouve derrière un pare-feu et qu'il ne peut pas accéder à Internet, l'administrateur du site peut configurer un serveur proxy chez le client pour permettre à l'EX Print Server de recevoir les mises à jour (voir page 39).
- Pendant l'installation des mises à jour, vous ne pouvez pas imprimer sur l'EX Print Server.
 Planifiez les mises à jour automatiques à un moment où personne ne prévoit d'imprimer.
 Pendant l'installation des mises à jour, il se peut que l'EX Print Server doive être redémarré plusieurs fois.
- Pour afficher les mises à jour déjà installées, imprimez la page de configuration ou accédez à la fonction Rechercher maintenant et cliquez sur l'onglet Historique (voir « Utilisation de la fonction Rechercher maintenant », à la page 39). La fonction Rechercher maintenant est disponible lorsque vous accédez à Mises à jour système directement à partir de l'Fiery Advanced Controller Interface.
- La liste qui s'affiche lorsque vous accédez à la fonction Vérifier les mises à jour produit (site de téléchargement de logiciels) peut contenir :
 - des mises à jour non disponibles via Mises à jour système et/ou non approuvées pour tous les utilisateurs,
 - des mises à jour déjà installées sur certains serveurs d'impression EX Print Server.
 Pour choisir les mises à jour à télécharger, comparez la liste affichée avec celle de la page de configuration du serveur d'impression EX Print Server > Updates log (Journal des mises à jour).

REMARQUE : La fonction Rechercher maintenant n'est pas disponible lorsque vous accédez à Mises à jour système à partir de la Command WorkStation ou des WebTools.

IMPORTANT

Mises à jour système

Mises à jour système permet de programmer l'interrogation régulière d'un serveur de mises à jour sur Internet de façon à voir si des mises à jour sont disponibles pour l'EX Print Server. L'EX Print Server vérifie alors automatiquement la présence de mises à jour en se connectant à intervalles réguliers au serveur.

Mises à jour système permet également aux utilisateurs d'obtenir des versions mises à jour des logiciels utilisateur de l'EX Print Server (utilitaires) et de les installer sur les postes client connectés à l'EX Print Server. Ces applications mises à jour sont d'abord téléchargées du serveur de mises à jour sur une partition du disque dur de l'EX Print Server. Les utilisateurs accèdent à l'EX Print Server via Internet et téléchargent les applications mises à jour sur les postes client avant de les installer manuellement.

Vous pouvez également afficher et télécharger à tout moment les mises à jour à l'aide de la fonction Rechercher maintenant de l'Fiery Advanced Controller Interface. Utilisez cette fonction pour afficher et télécharger manuellement les mises à jour prêtes pour l'installation (onglet Correctifs) et/ou afficher la liste de celles qui sont déjà installées (onglet Historique).

Vous pouvez également lancer la fonction Rechercher maintenant en cliquant sur un avertissement de mise à jour, dans la barre des tâches du moniteur de l'EX Print Server.

Vous pouvez accéder à Mises à jour système des façons suivantes :

- Directement à partir de l'Fiery Advanced Controller Interface.
- A partir d'un ordinateur client, via les WebTools > onglet Configurer > Démarrer Configure.
- A partir d'un ordinateur client, via la Command WorkStation > menu Serveur > Configurer > Serveur > Mise à jour système.

Pour plus de détails, voir « Pour programmer les mises à jour système », à la page 37.

Avant de planifier des mises à jour système, lisez attentivement la section « Avant de mettre à jour l'EX Print Server », à la page 35.

Pour programmer les mises à jour système

1 Accédez à Mise à jour système.

Vous pouvez accéder directement aux mises à jour système à partir de l'Fiery Advanced Controller Interface ou à partir d'un ordinateur client via les WebTools ou la Command WorkStation.

Si vous accédez directement aux mises à jour système à partir de l'Fiery Advanced Controller Interface, une autre fonction, Rechercher maintenant, est disponible (voir page 39). Cette fonction affiche les mises à jour disponibles (onglet Correctifs) et celles déjà installées (onglet Historique).

REMARQUE: La fonction Rechercher maintenant n'est pas disponible lorsque vous accédez à Mises à jour système à partir de la Command WorkStation ou des WebTools.

Α	partir	de l'	Fiery	Advanced
C	ontroll	er In	terfac	e


A partir d'un ordinateur client via la Command WorkStation

A partir d'un ordinateur client via les WebTools

- Cliquez sur Démarrer >
 Tous les programmes > Fiery >
 Mises à jour système.
- Lancez la Command WorkStation.
- Ouvrez la session avec les droits d'accès Administrateur.
- Dans le menu Serveur, sélectionnez Configurer.
- Choisissez Configurer > Serveur > Mises à jour système.
- Ouvrez un navigateur Web, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server et appuyez sur Entrée.
- Cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Démarrer Configure.
- Ouvrez la session avec les droits d'accès Administrateur.
- Choisissez Configurer > Serveur > Mise à jour système.

REMARQUE: Pendant l'installation des mises à jour, vous ne pouvez pas imprimer sur l'EX Print Server. Planifiez les mises à jour automatiques à un moment où personne ne prévoit d'imprimer. Pendant le processus de mise à jour, il se peut que vous ayez à redémarrer plusieurs fois l'EX Print Server.

- 2 Sélectionnez « Rechercher les mises à jour système majeures » (ou « Activer Mises à jour système » dans la Command WorkStation ou les WebTools).
- 1 Rechercher maintenant n'est pas disponible en cas d'accès à partir des WebTools ou de la Command WorkStation

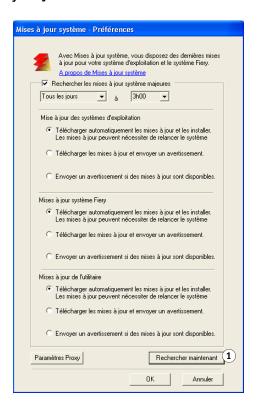

3 Indiquez la fréquence à laquelle l'EX Print Server doit contacter le serveur de mises à jour.

Cette fonction permet de planifier l'installation et/ou le téléchargement des mises à jour et les avertissements associés.

- 4 Choisissez une méthode pour la mise à jour du système d'exploitation, du logiciel système et des utilitaires de l'EX Print Server :
 - Télécharger automatiquement les mises à jour et les installer (méthode recommandée): télécharge automatiquement les mises à jour sur l'EX Print Server et les installe. Vous n'avez pas à intervenir.
 - Télécharger les mises à jour et envoyer un avertissement : télécharge automatiquement les mises à jour sur l'EX Print Server mais sans les installer ; envoie un avertissement indiquant que les mises à jour ont été téléchargées. Une fois que les mises à jour ont été téléchargées, vous pouvez les installer manuellement.
 - Envoyer un avertissement si des mises à jour sont disponibles : un avertissement s'affiche sur la barre des tâches de l'EX Print Server lorsque de nouvelles mises à jour sont prêtes à être téléchargées à partir du serveur de mises à jour. Pour télécharger manuellement ces mises à jour sur l'EX Print Server, accédez à la fonction Rechercher maintenant en cliquant sur l'avertissement dans la barre des tâches.

- 5 Si vous utilisez un serveur proxy pour vous connecter au serveur de mises à jour via un pare-feu, cliquez sur Paramètres Proxy, sélectionnez Activer Proxy et entrez les informations appropriées dans les champs suivants :
 - Adresse : adresse IP du serveur proxy
 - Port : port utilisé par le serveur proxy
 - Nom d'utilisateur : nom d'utilisateur pour l'accès au serveur proxy
 - Mot de passe : mot de passe pour l'accès au serveur proxy
- 6 Dans la fenêtre Paramètres Proxy, cliquez sur Enregistrer.
- 7 Cliquez sur Appliquer.

Utilisation de la fonction Rechercher maintenant

La fonction Rechercher maintenant est disponible lorsque vous accédez à Mises à jour système directement à partir de l'Fiery Advanced Controller Interface.

Utilisez cette fonction pour afficher les mises à jour prêtes à être installées (onglet Correctifs) et les mises à jour déjà installées (onglet Historique).


REMARQUE : La fonction Rechercher maintenant n'est pas disponible lorsque vous accédez à Mises à jour système à partir de la Command WorkStation ou des WebTools.

POUR AFFICHER ET INSTALLER LES MISES À JOUR À L'AIDE DE LA FONCTION RECHERCHER MAINTENANT

1 Au niveau de l'EX Print Server, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > EX Print Server > Mises à jour système.

La boîte de dialogue Mises à jour système - Préférences s'affiche.

- 2 Cliquez sur le bouton Rechercher maintenant en bas de l'écran, puis procédez de l'une des façons suivantes :
 - Pour afficher la description d'une mise à jour, sélectionnez celle-ci dans la liste.
 - Pour installer la mise à jour, cliquez sur Installer.
 - Pour afficher les mises à jour déjà installées, cliquez sur l'onglet Historique.
 - Pour fermer la fenêtre sans installer de mise à jour, cliquez sur le signe X dans l'angle supérieur droit.

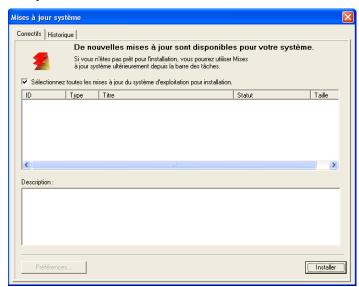

Vérification des mises à jour produit (site de téléchargement de logiciels)

La fonction Vérifier les mises à jour produit (également appelée site de téléchargement de logiciels) permet d'accéder au serveur de mises à jour afin d'afficher et de télécharger manuellement toutes les mises à jour disponibles pour les logiciels système et utilisateur de l'EX Print Server. Vous pouvez accéder à Vérifier les mises à jour produit à partir de l'onglet Configurer des WebTools.

Cette fonction est particulièrement utile si votre EX Print Server n'a pas accès à Internet, qu'il se trouve derrière un pare-feu ou qu'il ne peut pas ou n'est pas configuré pour rechercher et accepter automatiquement les mises à jour automatiques à partir d'un serveur de mises à jour (par exemple, si vous ne voulez pas – ou que l'EX Print Server ne peut pas – tirer parti des fonctions de téléchargement, d'installation et d'avertissement automatique disponibles à partir de la fonction Mises à jour système).

Pour plus de détails, voir « Pour installer des mises à jour à l'aide de la fonction Vérifier les mises à jour produit », à la page 41.

Avant d'utiliser la fonction Vérifier les mises à jour produit, lisez attentivement la section « Avant de mettre à jour l'EX Print Server », à la page 35.

Pour installer des mises à jour à l'aide de la fonction Vérifier les mises à jour produit

- 1 Ouvrez un navigateur Web, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server et appuyez sur Entrée.
- 2 Cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Vérifier les mises à jour produit.

Une fenêtre contenant la liste des mises à jour disponibles s'affiche.

REMARQUE : La liste qui s'affiche lorsque vous accédez à la fonction Vérifier les mises à jour produit peut contenir :

- des mises à jour non disponibles via Mises à jour système et/ou non approuvées pour tous les utilisateurs,
- des mises à jour déjà installées sur certains serveurs d'impression EX Print Server.
 Pour choisir les mises à jour à télécharger, comparez la liste affichée avec celle qui s'affiche dans la page de configuration du serveur d'impression EX Print Server > Updates log (Journal des mises à jour).
- 3 Pour chaque mise à jour que vous voulez télécharger, cliquez sur le nom de fichier situé sous Download (Télécharger), puis sélectionnez Save (Enregistrer) pour télécharger le fichier de mise à jour à un emplacement donné sur le poste client.

Une fois les fichiers de mise à jour téléchargés, accédez à leur emplacement sur le poste client et traitez-les en fonction de leur type, des circonstances et des conditions du site.

Effacement de l'EX Print Server

La commande Effacer serveur vous permet d'effacer, à partir de l'EX Print Server, toutes les tâches d'impression des queues Impression, Attente et Imprimé. Les tâches peuvent également être effacées, individuellement ou par groupe, à l'aide de la Command WorkStation. Cette commande efface également toutes les tâches archivées sur le disque dur de l'EX Print Server, l'index des tâches archivées, ainsi que toutes les maquettes FreeForm.

POUR EFFACER L'EX PRINT SERVER À PARTIR DE LA COMMAND WORKSTATION

• Dans la Command WorkStation, choisissez Effacer serveur à partir du menu Serveur.



IMPORTANT

Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.

Sauvegardez vos données originales sur un support personnel en plus du stockage et de la sauvegarde effectués sur le disque dur de l'EX Print Server. N'endommagez jamais le disque dur de l'EX Print Server, ne le réinitialisez pas et ne mettez pas le système hors tension pendant l'accès au disque dur. Pour plus d'informations sur l'arrêt, la réinitialisation ou le redémarrage de l'EX Print Server, voir page 49.

Si un problème technique survient sur le disque dur ou sur le logiciel système de l'EX Print Server, les données stockées et sauvegardées sur ce disque dur risquent ne pas pouvoir être récupérées. Si des problèmes se produisent avec le disque dur, l'intégrité du stockage des données suivantes ne peut pas être assurée :

- Polices tierces
- Tâches d'impression
- Profils couleur, y compris les profils téléchargés ou modifiés à l'aide de Spot-On
- Notes et instructions relatives aux tâches
- Tâches modifiées à l'aide d'Impose
- Documents à données variables
- Carnet d'adresses des services e-mail
- Informations de configuration de l'EX Print Server (liste de toutes les options définies lors de la configuration)

Enregistrement et restauration de la configuration de l'EX Print Server



Vous pouvez enregistrer la configuration actuelle de l'EX Print Server et la restaurer ultérieurement si nécessaire. Pour enregistrer et restaurer les paramètres, utilisez la configuration à distance. Pour plus d'informations, voir l'aide de Configure.

Les paramètres suivants sont inclus dans la sauvegarde (si votre EX Print Server les prend en charge) :

- Paramètres définis dans la configuration (sauf Nom du serveur)
- Modèles Impose enregistrés dans le dossier par défaut de ces fichiers sur l'EX Print Server
- Carnets d'adresses
- Réglages d'imprimante virtuelle
- Informations sur les utilisateurs et les groupes (noms et mot de passe)
- Tons directs personnalisés

Restauration complète de l'EX Print Server

A l'aide de l'outil Fiery Clone, vous pouvez copier le contenu du disque dur de l'EX Print Server sur un fichier image, puis enregistrer ce dernier dans un dossier sur le disque dur de l'EX Print Server ou sur un périphérique de stockage USB connecté à l'EX Print Server. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec l'outil Fiery Clone.

Impression USB

Vous pouvez enregistrer des fichiers au format PS, EPS, PCL, TIFF et PDF sur un périphérique USB pour les imprimer sur l'EX Print Server. Pour imprimer des fichiers automatiquement lorsque le lecteur USB est connecté à l'EX Print Server, il est possible d'y sauvegarder les fichiers à la racine ou dans des dossiers spécifiques.

POUR CONFIGURER UN LECTEUR USB POUR L'IMPRESSION AUTOMATIQUE

- 1 Procédez au moins à la configuration des options d'impression USB suivantes dans Configurer > Réseau > Port > USB :
 - Sélectionnez Activer port USB.
 - Pour la queue par défaut, choisissez la connexion sur laquelle l'EX Print Server télécharge les fichiers qui ne précisent pas de connexion.
 - Réglez l'option Impression auto de Média USB sur Imprimer tout.
- 2 Sur l'ordinateur, créez des dossiers au niveau supérieur (à la racine) du périphérique USB, appelés Print, Hold et Direct.
- 3 Enregistrez les fichiers à partir de l'ordinateur sur le lecteur USB.

Les fichiers copiés dans les dossiers print, hold et direct sont téléchargés automatiquement sur la connexion d'impression correspondante sur l'EX Print Server lorsque vous connectez le lecteur USB sur celui-ci.

Les fichiers copiés à la racine du lecteur sont téléchargés sur la queue configurée pour l'impression USB.

4 Retirez le périphérique USB de l'ordinateur et connectez-le au port USB de l'EX Print Server.

Pour connaître l'emplacement du port USB, voir page 21.

Assurez-vous que le périphérique USB a été correctement arrêté avant de le débrancher de l'ordinateur.

IMPORTANT

Gestion des carnets d'adresses de messagerie

Vous pouvez gérer des adresses e-mail/Fax Internet sur l'EX Print Server en envoyant des messages e-mail sous un format particulier à l'EX Print Server. Les fonctions de gestion permettent de remplacer le carnet d'adresses, d'ajouter de nouvelles adresses, d'en supprimer et de récupérer les adresses en cours sur l'EX Print Server.

Les utilisateurs se servent des carnets d'adresses pour envoyer des fichiers en pièce jointe à une adresse e-mail/fax Internet particulière.

REMARQUE: Les messages e-mail ne peuvent être envoyés que depuis un compte administrateur.

L'EX Print Server prend en charge les carnets d'adresses suivants :

Administration (Admin) permet de modifier le carnet d'adresses, d'obtenir le carnet d'adresses en cours sur l'EX Print Server et d'annuler ou de connaître le statut d'une tâche d'impression. Toutefois, les membres de ce carnet d'adresses ne disposent pas des mêmes droits que les utilisateurs possédant le mot de passe Administrateur (page 33).

Impression (Print) contient les utilisateurs possédant un accès Impression. Seuls les utilisateurs dont les adresses e-mail figurent dans le carnet d'adresses d'impression sont autorisés à soumettre des tâches via e-mail à l'EX Print Server. Les utilisateurs non autorisés reçoivent une réponse e-mail signifiant que leur tâche n'a pas été acceptée en impression par l'EX Print Server.

Utilisateur (User) contient les utilisateurs ayant accès à la digital press.

Si une tâche d'impression est soumise via e-mail, l'EX Print Server vérifie tout d'abord le carnet d'adresses Impression. Si l'adresse e-mail de l'utilisateur ne correspond à aucune entrée de ce carnet d'adresses, la tâche ne s'imprime pas. L'utilisateur reçoit un e-mail signifiant que sa tâche n'a pas été acceptée.

Le caractère joker « @ » par défaut est stocké dans le carnet d'adresses impression. Il permet à tous les utilisateurs d'imprimer sur l'EX Print Server jusqu'à ce que l'administrateur ajoute la première entrée au carnet d'adresses Impression.

Pour gérer les carnets d'adresses, envoyez un e-mail à l'EX Print Server en indiquant des codes de commande dans les champs Objet et Message. L'EX Print Server répond par e-mail à ces commandes en donnant des informations pour chaque demande, comme indiqué dans le tableau ci-après.



Pour ajouter ou supprimer plusieurs adresses en même temps, indiquez ces dernières sur des lignes différentes dans la zone de message de l'e-mail.

Tâche	Champ objet administrateur	Champ message administrateur	Champ objet de la réponse e-mail	Champ message de la réponse e-mail
Récupération d'un carnet d'adresses particulier	#GetAddressBook nom du carnet d'adresses		Address Book nom du carnet d'adresses	Liste des adresses figurant dans le carnet d'adresses spécifié.
	Par exemple : #GetAddressBook Admin		Par exemple : Address Book Admin	
Ajout d'une adresse à un carnet d'adresses	#AddAddressTo nom du carnet d'adresses	nom@domaine ou « nom affiché » <nom@domaine></nom@domaine>	Added to Address Book nom du carnet d'adresses	Liste des adresses ajoutées au carnet d'adresses.
	Par exemple : #AddAddressTo Print		Par exemple : Added to Address Book Print	L'EX Print Server indique également les adresses qui n'ont pas pu être ajoutées et en donne la raison.
Effacement d'un carnet d'adresses	#ClearAddressBook nom du carnet d'adresses		Address Book <i>nom du</i> carnet d'adresses cleared	Si le carnet d'adresses n'a pas été effacé, le motif est indiqué.
	Par exemple : #ClearAddressBook User		Address Book <i>nom du</i> carnet d'adresses not cleared	
			Par exemple : Address Book User cleared	
Effacement d'une adresse dans un	#DeleteAddressFrom nom du carnet d'adresses	nom@domaine ou	Removed from Address Book <i>nom du carnet</i>	Adresse effacée n° 1 Adresse effacée n° 2
carnet d'adresses	Par exemple : #DeleteAddressFrom User	« nom affiché » <nom@domaine></nom@domaine>	d'adresses Par exemple : Removed from Address Book User	L'EX Print Server indique également les adresses qui n'ont pas pu être supprimées et en donne la raison.
Aide sur les services e-mail de l'EX Print Server	#Help		RE: Aide	Dépannage de la syntaxe e-mail.

Pour récupérer un carnet d'adresses à partir de l'EX Print Server

- 1 Lancez votre application de messagerie.
- 2 Ouvrez une nouvelle fenêtre de message.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail de l'EX Print Server dans le champ A.
- 4 Saisissez la commande et le nom du carnet d'adresses dans le champ Objet.

Par exemple, pour récupérer le carnet d'adresse utilisateur, saisissez « #GetAddressBook User ».

5 Envoyez le message.

Le message de réponse contient les adresses du carnet spécifié.

6 Copiez les adresses dans un fichier texte ou enregistrez le message.

POUR RESTAURER UN CARNET D'ADRESSES SUR L'EX PRINT SERVER

- 1 Lancez votre application de messagerie.
- 2 Ouvrez une nouvelle fenêtre de message.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail de l'EX Print Server dans le champ A.
- 4 Saisissez la commande et le nom du carnet d'adresses dans le champ Objet.

Par exemple, pour restaurer le carnet d'adresse utilisateur, saisissez « #GetAddressTo User ».

5 Copiez les adresses sur des lignes différentes dans le corps du message.

Vous pouvez inclure des surnoms. Toutefois, lorsque le surnom ou l'adresse s'étend sur plus d'une ligne, réduisez-le de façon à ce qu'il tienne sur une seule ligne.

- 6 Envoyez le message.
- 7 Vérifiez le contenu du message de réponse afin de voir si les adresses ont été correctement restaurées.

Impression de la page de configuration

La page de configuration répertorie tous les paramètres actifs pour la configuration actuelle. Quand vous avez terminé la configuration, imprimez cette page pour vérifier les paramètres définis. Placez la page de configuration près de l'EX Print Server pour pouvoir la consulter rapidement. Les utilisateurs doivent connaître les informations contenues sur cette page, par exemple les paramètres par défaut actuels de l'imprimante.

POUR IMPRIMER LA PAGE DE CONFIGURATION DEPUIS LA COMMAND WORKSTATION

• Dans la Command WorkStation, choisissez Fichier > Imprimer > Configuration du serveur.

Maintien des performances optimales de l'EX Print Server

L'EX Print Server ne nécessite aucune maintenance. En dehors de l'entretien de la digital press et du réapprovisionnement des consommables, ces quelques conseils vous permettront d'améliorer les performances globales de votre système :

• Utilisez vos connexions réseau de la meilleure façon possible.

Ne publiez que les connexions qui seront utilisées. L'EX Print Server vérifie constamment toutes les connexions publiées, même si elles sont inactives.

Imprimez une page de configuration afin de vérifier les connexions publiées. Eliminez celles qui ne sont pas utilisées. Vous pourrez facilement les rétablir si cela s'avère nécessaire.

 Faites en sorte que les tâches les moins urgentes soient traitées au moment où l'impression ou le trafic du réseau sont moins importants.

Les tâches d'impression récurrentes ou les tâches qui ne sont pas urgentes peuvent être imprimées sur la queue Attente. Lorsque le trafic est peu important, l'administrateur ou un utilisateur des outils de gestion des tâches possédant les droits d'accès Opérateur peut déplacer (ou copier) toutes les tâches de la queue Attente sur la queue Impression en vue de leur impression.

Réduisez la communication réseau inutile.

Un grand nombre d'utilisateurs, exécutant les utilitaires Fiery et effectuant fréquemment des mises à jour, peut avoir un effet important sur les performances de l'EX Print Server.

Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace disque sur l'EX Print Server.

Vérifiez régulièrement la liste des tâches mises en attente et le nombre de tâches conservées dans la queue Imprimé.

L'administrateur peut imprimer ou supprimer celles qui ont été imprimées ou qui sont en attente. Pensez à imprimer ou à retirer les tâches inactives. Si l'espace disque de l'EX Print Server est fréquemment insuffisant, vous pouvez désactiver la queue Imprimé et choisir de ne pas publier la queue Attente (dans le menu de configuration de l'imprimante).

Pour déplacer ou retirer les tâches placées dans les queues, utilisez les outils de gestion des tâches. Lorsque vous libérez de l'espace disque en effaçant les tâches inactives, les nouvelles tâches sont spoulées et imprimées plus rapidement.

Arrêt, réinitialisation et redémarrage de l'EX Print Server

En règle générale, vous pouvez laisser l'EX Print Server et la digital press sous tension en permanence. Cette section décrit la procédure de réinitialisation, d'arrêt et de redémarrage de l'EX Print Server en cas de besoin.

Arrêt de l'EX Print Server

Si vous devez arrêter l'EX Print Server, les polices téléchargées sur celui-ci ne sont pas supprimées. Les tâches se trouvant dans les queues Attente et Impression, ainsi que celles qui ont été traitées mais pas imprimées, ne sont pas effacées et restent disponibles pour l'impression lors de la réinitialisation ou du redémarrage de l'EX Print Server.

POUR ARRÊTER L'EX PRINT SERVER

1 Assurez-vous que l'EX Print Server n'est pas en train de recevoir, de traiter ou d'imprimer un fichier.

Le cas échéant, patientez jusqu'à ce que la Command WorkStation n'affiche plus aucune tâche en cours de traitement ou d'impression dans la fenêtre Tâches actives, ou jusqu'à ce que la FieryBar indique Au repos dans les zones de traitement et d'impression. Après le traitement d'une tâche, attendez au moins 5 secondes avant de débuter la procédure d'arrêt une fois que le système est au repos.

- 2 Sur l'Fiery Advanced Controller Interface, fermez toutes les applications en cours sauf la FieryBar.
- 3 Sous Windows, cliquez sur Démarrer et choisissez Arrêter.
- 4 Choisissez Arrêter et cliquez sur OK.

Réinitialisation ou redémarrage de l'EX Print Server

Redémarrer le système réinitialise l'EX Print Server.

Redémarrer le service Fiery réinitialise le logiciel système de l'EX Print Server, mais ne réinitialise pas l'intégralité du système. L'accès réseau à l'EX Print Server est temporairement interrompu et toutes les impressions en cours sont abandonnées.

IMPORTANT

Si vous utilisez une clé USB, retirez-la avant de procéder à la réinitialisation. Sinon, l'EX Print Server ne redémarrera pas.

Pour réinitialiser ou redémarrer l'EX Print Server

1 Assurez-vous que l'EX Print Server n'est pas en train de recevoir, de traiter ou d'imprimer un fichier.

Le cas échéant, patientez jusqu'à ce que la Command WorkStation n'affiche plus aucune tâche en cours de traitement ou d'impression dans la fenêtre Tâches actives, ou jusqu'à ce que la FieryBar indique Au repos dans les zones de traitement et d'impression.

- 2 Fermez toutes les applications ouvertes à l'exception de la FieryBar.
- 3 Cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches Windows, puis choisissez Arrêter.
- 4 Sélectionnez Redémarrer et cliquez sur OK.

Patientez pendant la réinitialisation du système.

5 Dans la boîte de dialogue Se connecter à Windows, saisissez Administrator dans le champ du nom d'utilisateur, le mot de passe, puis appuyez sur Entrée.

Quand vous saisissez le mot de passe, veillez à respecter les majuscules et minuscules.

6 Attendez que la FieryBar apparaisse à l'écran et indique le statut Au repos.

L'EX Print Server met environ trois minutes pour s'initialiser et indiquer le statut Au repos.

POUR REDÉMARRER L' EX PRINT SERVER

1 Assurez-vous que l'EX Print Server n'est pas en train de recevoir, de traiter ou d'imprimer un fichier.

Le cas échéant, patientez jusqu'à ce que la Command WorkStation n'affiche plus aucune tâche en cours de traitement ou d'impression dans la fenêtre Tâches actives, ou jusqu'à ce que la FieryBar indique Au repos dans les zones de traitement et d'impression.

- 2 Fermez toutes les applications ouvertes à l'exception de la FieryBar.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la FieryBar et choisissez Redémarrer serveur dans le menu contextuel.
- 4 Cliquez sur OK quand le message de confirmation apparaît.

Patientez lors de l'arrêt et du redémarrage du logiciel serveur EX Print Server. Il peut être nécessaire d'attendre plus d'une minute le redémarrage du logiciel serveur. La FieryBar indique le statut Arrêt pendant le redémarrage du serveur.

DÉPANNAGE 51

DÉPANNAGE

Ce chapitre donne des conseils de dépannage.

Dépannage de l'EX Print Server

Les diagnostics de démarrage sont décrits dans la documentation destinée aux techniciens du service après-vente. Contactez votre S.A.V. agréé si vous obtenez au démarrage un message d'erreur sur la Command WorkStation ou si l'EX Print Server n'atteint pas le statut Au repos.

Messages d'erreur de fonctionnement



Pour les messages d'erreur liés à l'annulation et à l'impression de tâches, ou pour les autres messages d'erreur tels que ceux signalant que le disque est saturé ou que vous devez charger un support dans les bacs ou les cassettes, voir l'aide de la Command WorkStation.

Vous pouvez activer la notification d'erreur PostScript dans les options d'impression des applications Mac OS.

Imprimante introuvable

La recherche d'une imprimante sur le réseau échoue la plupart du temps à cause de noms ou d'adresses manquants ou provoquant un conflit sur l'EX Print Server. Vous devez saisir des noms à des endroits précis. Ces noms sont :

- Nom d'hôte TCP/IP (également appelé nom DNS), défini par votre organisation.
 Saisissez le nom d'hôte en tant que nom de serveur lors de la configuration de l'EX Print Server.
- Nom (de machine) interne. Utilisez l'un des noms suivants :

print hold direct

REMARQUE: Si vous modifiez le nom DNS (nom d'hôte TCP/IP) de l'EX Print Server, vous devez reconfigurer l'un des utilitaires sur chaque poste de travail.

DÉPANNAGE 52

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le nom à utiliser.

A cet endroit	Pour cette option	Réseaux TCP/IP	Voir	
Configuration du serveur	nom de serveur	défini par l'administrateur	page 15	
Fichier host de Windows	nom d'hôte	nom DNS	page 10	
		ou nom d'hôte TCP/IP		
Configuration de Windows	nom d'hôte lpd	nom DNS	page 13	
pour TCP/IP		ou nom d'hôte TCP/IP		
	nom de l'imprimante sur la machine hôte lpd	print, hold ou direct		
Fichier UNIX /etc/ printcap (BSD)	ligne rp	print, hold ou direct	page 14	
Solaris	nomdequeue lpadmin	print, hold ou direct	•	
Boîte de dialogue Ajouter un	Nom du serveur	nom DNS	Utilitaires	
nouveau serveur, lors de la configuration d'un utilitaire		ou nom d'hôte TCP/IP		

Connexion à l'EX Print Server impossible avec les utilitaires

Si un utilisateur n'arrive pas à se connecter à l'EX Print Server, vérifiez les points suivants :

Configuration de l'EX Print Server : Vous devez avoir activé le protocole réseau approprié et saisi les bons paramètres (par exemple, pour TCP/IP, l'adresse IP) et vous devez avoir publié la queue Impression ou la queue Attente.

Imprimez une page de configuration afin de vérifier rapidement ces paramètres.

Sur le poste client : Les protocoles réseau appropriés doivent être chargés.

DÉPANNAGE 53

Connexion à l'EX Print Server impossible avec la Command WorkStation

En cas de problème de connexion à l'EX Print Server, un message d'erreur s'affiche.

Ce problème peut se poser dans les cas suivants :

- Première mise sous tension de l'EX Print Server.
- Redémarrage de l'EX Print Server.
- Modification de paramètres relatifs à l'adresse du serveur sans reconfiguration de la connexion au serveur.

Si ce problème se pose, utilisez les solutions ci-dessous, dans l'ordre indiqué :

- Un ordinateur distant exécutant les utilitaires ou les WebTools interfère peut-être avec l'affichage des informations de statut. Si possible, fermez l'application distante et recommencez la connexion.
- Redémarrez le logiciel de la Command WorkStation et essayez de vous connecter de nouveau.
- Redémarrez l'EX Print Server.

INDEX 55

INDEX

1000BaseT 22	connexion du câble réseau 21		
100BaseTX 22	Convertir formats papier, option 26		
10BaseT 22	Courier, remplacer avec la police 25		
A	D		
Accueil (WebTool) 19	dépannage		
Active Directory 13	échec de la connexion imprimante 51		
Activer Adobe PDF Print Engine (APPE), option 28	imprimante introuvable dans la liste des utilitaires 52		
Activer l'export auto, option 29	imprimante introuvable sur les réseaux TCP/		
Activer RIP pendant réception, option 29	IP ou IPX 51		
Adapter au format, option 27	problèmes de connexion de la Command		
administrateur	WorkStation 53		
droits d'accès 17	Division de tâches 28		
fonctions 32	DNS (serveur de noms de domaine)		
installation du serveur 11	conséquences des modifications 51		
mot de passe 33	présentation du nom du serveur 13		
Ajouter CR LF, option 25	Docs, WebTool 19		
amélioration des performances du serveur 48			
APPE 28	E		
attribution d'un nom au serveur 51	Effacer le journal des tâches après l'exportation, option 29		
C	Effacer serveur, commande 42		
Cache objets PDF et PS, option 25	espace disque 48		
caractères par pouce 26	Ethernet, connecteur 22		
Command WorkStation	_		
configuration 23	F		
page de configuration 47	Format papier pages système, option 27		
problèmes de connexion au serveur 53	Formats papier par défaut, option 26		
configuration	FreeForm, maquette 27		
à partir d'un ordinateur en réseau 23	I		
fonctions de l'administrateur 32	_		
configuration d'un serveur proxy, mises à jour	impression		
système 39	connexions 18		
configuration du client	page de couverture pour chaque tâche 27		
présentation 11	réimpression de tâches 18		
WebTools 31	impression USB 44		
Configure (WebTool) 19	imprimante		
connexion Direct	échec de la connexion 51		
description 18	introuvable 51 introuvable dans le Sélecteur 51		
requise pour le téléchargement des			
polices 19	Imprimer jusqu'à l'erreur PS, option 27		

INDEX 56

Imprimer maquette, option 27	paire torsadée, câble 22	
installation du serveur sur le réseau 11	papier, format utilisé par défaut 26	
Internet, accès au serveur avec les WebTools 19	Pas police, option 26	
_	PDF, remplacement des polices dans les	
J	fichiers 25	
Java, pris en charge par un navigateur	Points, option 26	
Internet 31	polices	
Jeu de symboles, option 27	pas 26	
journal des tâches, effacement des tâches 42	remplacement 25	
L	source 27	
logiciel système	taille 26	
mise à jour 35, 36, 38, 39, 41	PostScript, erreur 27	
logiciel système, mise à jour 35	Présentation en sortie, option 27	
Long. form. (lign.), option 27	productivité, options de configuration 28	
LPR (TCP/IP), UNIX 14	protocoles, réseau 10	
EIR (ICI/II), OINIX 14	publication de connexions, présentation 18	
M	Q	
maintien des performances du serveur 48		
messages d'erreur	queue Attente, description 18 queue Impression, description 18	
fonctionnement 51	queue Imprimé 18	
mise à jour du système 35, 36, 38, 39, 41	queues, effacer tout 42	
mises à jour système, utilisation 36	queues, chaeci tout 42	
modification	R	
mot de passe administrateur 33	recherche des mises à jour produit 41	
nom d'hôte ou nom DNS 51	recherche des mises à jour produit, utilisation 41	
mots de passe	Rechercher maintenant, fonction des mises à jour	
administrateur, modification 33	système 36, 39	
définition 16	réimpression des tâches 18	
droits d'accès administrateur 17	Remplacer avec police Courier, option 25	
droits d'accès Opérateur 17	réseau	
	procédure d'installation 11, 12	
N	protocoles pris en charge 10	
niveaux d'accès, définition 15	TCP/IP 12	
nom d'hôte, enregistrement sur le réseau 13, 51	RJ-45, connecteur 22	
Numéro de police (PCL), option 26	_	
0	S	
Opérateur, droits d'accès avec le mot de passe 17	saut de ligne, tâches PCL 25	
Orientation, option 26	serveur	
outils de gestion des tâches, effacement des	Configuration 22	
tâches 42	maintien/amélioration des performances 48	
theres 12	vue arrière montrant les connecteurs 21	
P	serveur proxy 39	
page de configuration	système, mises à jour 36	
impression 47	activation d'un serveur proxy 39	
résolution de problèmes de connexion 52	fonction Rechercher maintenant 36, 39	
page de couverture, impression à la fin de la	précautions 35	
tâche 27	programmation 38	
Page de couverture, option 27	recherche des mises à jour produit 36	

INDEX 57

T W TCP/IP WebTools avec stations de travail UNIX 14 Accueil 19 nom d'hôte 51 Configure 19 téléchargement des polices, connexion Direct Docs 19 requise 19 Téléchargements 19 Téléchargements (WebTool) 19 Windows, impression terminologie, général 7 domaine 13 Traitement de tâches par lot 28 U UNIX fichier printcap 52

nom d'imprimante distante 52 sur réseau TCP/IP 14

Utiliser Adobe PDF Print Engine de préférence par défaut pour les tâches PDF, option 28