


Consulte la siguiente tabla para conocer los símbolos de los productos y sus definiciones.

Símbolo	Definición
	Precaución Este símbolo indica una acción obligatoria que se debe realizar para evitar dañar estas áreas.
	Advertencia Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	Aviso de superficie caliente Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay superficies calientes que no deben tocarse.
	Aviso de radiación láser Este símbolo indica que se está usando un láser y alerta al usuario para que consulte la información de seguridad correspondiente.
	Peligro de compresión Este símbolo de advertencia alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	Advertencia de alto voltaje Este símbolo alerta a los usuarios sobre las áreas en las que hay alto voltaje. Para evitar daños personales, tenga extremo cuidado en estas áreas.
	No tocar
	No arrojar al fuego / incinerar
	Agregar material de impresión / papel

Símbolo	Definición
	Atasco de papel
	No colocar el cartucho de tóner con este extremo primero
	No colocar el cartucho de tóner con este extremo primero
	Mantener el área despejada No guarde ningún objeto en este lugar.
	No usar sobres
	No usar postales
	No usar papel doblado, plegado, curvado ni arrugado
	No cargar/usar papel para inyección de tinta
	No usar material de impresión sujeto con grapas ni con clips metálicos o sujetapapeles
	No realizar copias de dinero

Símbolo	Definición
	Colocar el papel perforado según las indicaciones
	Cargar el material de impresión / los documentos cara hacia abajo
	USB Bus serie universal
	LAN Red de área local
	Encendido Este símbolo indica que el interruptor de encendido principal está en la posición Encendido .
	Desactivar Este símbolo indica que el interruptor de encendido principal está en la posición Apagado .
	En espera Este símbolo indica que el interruptor de encendido secundario está en la posición En espera .
	No desechar en el proceso normal de eliminación de desechos domésticos <ul style="list-style-type: none"> • La aplicación de este símbolo confirma que no debe desechar los artículos, como unidades reemplazables por el cliente (CRU), en el proceso normal de eliminación de desechos domésticos. Debe eliminarlos cumpliendo con los procedimientos aceptados a nivel nacional. • Este símbolo suele acompañar baterías, e indica que los productos eléctricos y electrónicos usados y las baterías no se deben mezclar con los desechos domésticos generales. • Si desea obtener más información acerca de la recolección y el reciclados, póngase en contacto con su gobierno municipal, con el servicio de eliminación de desechos de su localidad, o con el establecimiento donde usted compró los artículos.

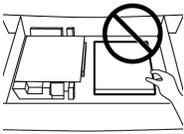