


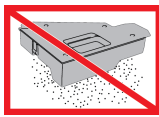
























Xerox® WorkCentre® 6605



Symbole uvedené na tiskárně



Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Zobrazovací jednotku nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte zobrazovací jednotku.
	Nespalujte odpadní nádobku.

Symbol	Popis
	Zobrazovací jednotku nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Nevystavujte zobrazovací jednotku světlu na dobu delší než 10 minut.
	Nebezpečí přivření: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Zabraňte úniku toneru. Neumisťujte odpadní nádobku do této pozice.
	Nerozebírejte tiskárnu ani žádnou její část.
	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto Tento symbol indikuje, že vypínač je v pozici Zapnuto .
	Vypnuto Tento symbol indikuje, že vypínač je v pozici Vypnuto .
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nepoužívejte fólie nebo fólie pro zpětné projektory.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.

Symbol	Popis
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo médium.
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	1stranná předloha
	Děrovaný papír
	USB Univerzální sériová sběrnice

Symbol	Popis
	LAN Místní síť
	Telefonní linka
	Modemová linka
	Gramáž
	Tlačítko Spustit
	Tlačítko Zastavit
	Tlačítko Vymazat
	Tlačítko Úsporný režim
	Tuto položku lze recyklovat.