







































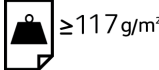


# Xerox® C60/C70 -väritulostimia koskevat merkit









Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla.
	Älä hävitä hukkavärikasetteja polttamalla.
	Älä kosketa rumpukasetin pintaa.

Merkki	Kuvaus
	Tulostimen vaurioitumisen välttämiseksi syöttölaitetta ei saa avata yli 40°.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Kyllä
	Ei
	Valmius
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai rypyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä postikortteja.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä käytä piirtoheitinkalvoja.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.

Merkki	Kuvaus
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	Syötä paperi etupuoli alaspäin
	1-puolinen originaali
	Rei'itetty paperi
	Osoittaa suunnan, jossa paperi syötetään.
	Kirjekuori suljettuna tulostuspuoli ylöspäin ja läppä alaspäin.

Merkki	Kuvaus
	Painaviksi papereiksi katsotaan paperit, joiden paino on vähintään 117 g/m <sup>2</sup> .
	Hukkavärisäiliö
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Faksi
	Puhdista osoitettu alue tai osa.
	Paino
	Käynnistysnäppäin
	Pysäytysnäppäin
	Keskeytä tulostus -näppäin
	Sisään- ja uloskirjautumisenäppäin
	Opastusnäppäin
	Kaikki palvelut -näppäin
	Palvelut-näppäin
	Töiden tila -näppäin

Merkki	Kuvaus
	Tulostimen tila -näppäin
	Kielinäppäin
	Virransäästönäppäin
	Lepotila
CA	Nollaa kaikki -näppäin
	Taukonäppäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

