

Xerox® D95A/D110/D125/D136





















Kopierer/Drucker





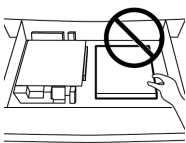




Xerox® D110/D125/D136 Drucker

Produktsymbole

Siehe die folgende Tabelle für die Produktsymbole und deren Bedeutungen.

Symbol	Definition
	<b>Achtung</b> Dieses Symbol zeigt eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme an, die eine Beschädigung in diesen Bereichen vermeiden soll.
	<b>Achtung</b> Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	<b>Achtung heiß</b> Mit diesem Symbol werden Benutzer auf Bereiche hingewiesen, deren Flächen heiß sein können und nicht berührt werden dürfen.
	<b>Laserwarnung</b> Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Laser verwendet wird und verweist den Benutzer auf die entsprechenden Sicherheitsinformationen.
	<b>Quetschungsgefahr</b> Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	<b>Hochspannungswarnung</b> Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die Hochspannung beinhalten. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, gehen Sie in diesen Bereichen mit äußerster Vorsicht vor.
	<b>Nicht berühren</b>
	<b>Nicht in ein offenes Feuer werfen/Nicht verbrennen</b>

Symbol	Definition
	<b>Papier/Druckmaterial hinzufügen</b>
	<b>Papierstau</b>
	<b>Tonerbehälter niemals mit diesem Ende zuerst laden</b>
	<b>Tonerbehälter niemals mit diesem Ende zuerst laden</b>
	<b>Bereich freihalten</b> Gegenstände niemals in diesem Bereich lagern.
	<b>Keine Umschläge verwenden</b>
	<b>Keine Postkarten verwenden</b>
	<b>Kein gefaltetes, zerknittertes, gewelltes oder faltiges Material verwenden</b>
	<b>Kein Tintenstrahlmaterial verwenden</b>
	<b>Niemals Druckmaterial mit Heftklammern oder Büroklammern/Metallklammern verwenden</b>

Symbol	Definition
	<p><b>Geldscheine dürfen nicht kopiert werden</b></p>
	<p><b>Gelochtes Papier nach Angabe laden</b></p>
	<p><b>Druckmaterial/Vorlagen mit der Schriftseite nach unten laden</b></p>
	<p><b>USB</b> Universal Serial Bus</p>
	<p><b>LAN</b> Lokales Netzwerk</p>
	<p><b>EIN</b> Dieses Symbol zeigt an, dass der Hauptnetzschalter in der <b>EIN</b>-Position ist.</p>
	<p><b>Aus</b> Dieses Symbol zeigt an, dass der Hauptnetzschalter in der <b>AUS</b>-Position ist.</p>
	<p><b>Bereitschaft</b> Dieses Symbol zeigt an, dass der sekundäre Netzschalter in der <b>BEREIT</b>-Position ist.</p>
	<p><b>Nicht in den normalen Hausmüll werfen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Symbol bestätigt, dass Artikel, wie z. B. vom Kunden auszutauschende Module (CRU - Customer Replaceable Units) nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden dürfen. Artikel, die dieses Symbol tragen, müssen den nationalen Richtlinien gemäß entsorgt werden.</li> <li>• Dieses Symbol befindet sich oft auf Batterien und zeigt an, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen.</li> <li>• Für weitere Informationen zum Sammeln und Recycling bitte an die örtlichen Behörden, die städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt erworben wurde.</li> </ul>

