









# Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA und MX Production Systems










## Xerox Nuvera® 200/288/314 EA und MX Perfecting Production Systems








### Produktsymbole








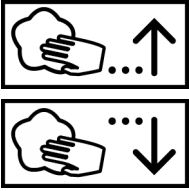















Siehe die folgende Tabelle für die Produktsymbole und deren Bedeutungen.


Symbol	Definition
	<b>Achtung</b> Dieses Symbol zeigt eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme an, die eine Beschädigung in diesen Bereichen vermeiden soll.
	<b>Achtung</b> Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	<b>Achtung heiß</b> Mit diesem Symbol werden Benutzer auf Bereiche hingewiesen, deren Flächen heiß sein können und nicht berührt werden dürfen.
	<b>Achtung heiß - Verbrennungsgefahr</b> Mit diesem Symbol werden Benutzer auf Bereiche hingewiesen, deren Flächen heiß sein können und nicht berührt werden dürfen.
	<b>Laserwarnung</b> Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Laser verwendet wird und verweist den Benutzer auf die entsprechenden Sicherheitsinformationen.
	<b>Quetschungsgefahr</b> Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	<b>Hochspannungswarnung</b> Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die Hochspannung beinhalten. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, gehen Sie in diesen Bereichen mit äußerster Vorsicht vor.
	<b>Sperren</b>

Symbol	Definition
	Freigeben
	Nicht berühren
	Nicht in ein offenes Feuer werfen/Nicht verbrennen
	Papierstau
	Keine Folien/Overhead-Projektor-Folien verwenden
	Keine Registerkarten verwenden
	Niemals Druckmaterial mit Heftklammern oder Büroklammern/Metallklammern verwenden
	Gelochtes Papier nach Angabe laden
	Etikette nach Angabe laden

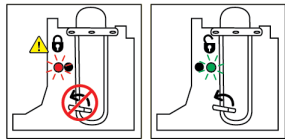Symbol	Definition
	<b>Registerkarten nach Angabe laden</b>
	<b>Briefkopfpapier nach Angabe laden</b>
	<b>Folienmaterial nach Angabe laden</b>
	<b>Vorbedrucktes Druckmaterial nach Angabe laden</b>
	<b>Gelocht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 oder 3 Löcher</li> <li>• 2 oder 4 Löcher</li> </ul>
	<b>Zweirichtungspfeil</b>
	<b>Anzeige nach links</b>

Symbol	Definition
	Anzeige nach rechts
	Anzeige nach oben
	Anzeige nach unten
	<b>Höchstfülllinie</b> Druckmaterial niemals über diese Linie in Behälter füllen.
	Heftklammer
	<b>Großformatanzeige</b> Dies zeigt, wo die Benutzer den Behälterhebel für Großformate einstellen müssen.
	Positionspfeile
	Glas nach Angabe reinigen
	Toner
	Leerer Toner
	Voller Toner
	Keinen Nicht-MICR (Nicht-Magnetschriftleser) verwenden (Weiß)

Symbol	Definition
	<b>Keinen EA-Toner verwenden (Grün)</b>
	<b>Keinen MICR (Magnetschriftleser)-Toner verwenden (Rot)</b>
	<b>Trockentinten-Sammelbehälter</b> Wenn die Flasche voll ist, die Kappe von der Halterung an der Seite des vollen Sammelbehälters fest auf dessen Öffnung an der Oberseite befestigen.
	<b>Vorsicht-Bereich</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Griff niemals drehen, wenn die Leuchte <b>rot</b> ist.</li> <li>• Wenn die Leuchte <b>grün</b> ist, kann der Griff gedreht werden.</li> </ul>
	<b>Locherabfallbehälter</b>
	<b>Lochergreif</b>
	<b>EIN</b> Dieses Symbol zeigt an, dass der Hauptnetzschalter in der <b>EIN</b> -Position ist.
	<b>Aus</b> Dieses Symbol zeigt an, dass der Hauptnetzschalter in der <b>AUS</b> -Position ist.
	<b>Bereitschaft</b> Dieses Symbol zeigt an, dass der sekundäre Netzschalter in der <b>BEREIT</b> -Position ist.

Symbol	Definition
	<p><b>Nicht in den normalen Hausmüll werfen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Symbol bestätigt, dass Artikel, wie z. B. vom Kunden auszutauschende Module (CRU - Customer Replaceable Units) nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden dürfen. Artikel, die dieses Symbol tragen, müssen den nationalen Richtlinien gemäß entsorgt werden.</li> <li>• Dieses Symbol befindet sich oft auf Batterien und zeigt an, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen.</li> <li>• Für weitere Informationen zum Sammeln und Recycling bitte an die örtlichen Behörden, die städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt erworben wurde.</li> </ul>