




















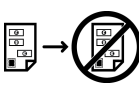







































Σύμβολα στον εκτυπωτή

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε τις φύσιγγες τυμπάνου σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.
	Μην καίτε τις φύσιγγες τυμπάνου.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην αποσυναρμολογείτε το εξάρτημα ή τον εκτυπωτή.
	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.
	Ενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.
	Μη χρησιμοποιείτε διαφάνειες ή φύλλα για συσκευή προβολής.
	Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Εμπλοκή χαρτιού

Σύμβολο	Περιγραφή
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Πρωτότυπο μονής όψης
	Διάτρητο χαρτί
	USB Universal Serial Bus
	LAN Τοπικό δίκτυο
	Τηλεφωνική γραμμή
	Γραμμή μόντεμ
	Βάρος

Σύμβολο	Περιγραφή
	Εικονίδιο κλίσης
	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
	Πλήκτρο "Έναρξη"
	Πλήκτρο "Τερματισμός"
	Πλήκτρο "Αρχική σελίδα υπηρεσιών"
	Πλήκτρο "Υπηρεσίες"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εργασίας"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εκτυπωτή"
	Πλήκτρο "Παύση εκτύπωσης"
	Πλήκτρο "Εκκαθάριση"
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.
	Μέγιστη γραμμή πλήρωσης Μην τοποθετείτε μέσα πάνω από αυτή τη γραμμή
	Ένδειξη θέσης
	Ένδειξη κατεύθυνσης κάτω
	Ένδειξη κατεύθυνσης επάνω

Σύμβολο	Περιγραφή
	Ένδειξη κατεύθυνσης αριστερά
	Βέλος μοχλού επέκτασης
	Εικονίδιο κυανού γραφίτη
	Εικονίδιο γραφίτη ματζέντα
	Εικονίδιο κίτρινου γραφίτη
	Εικονίδιο μαύρου γραφίτη

