




















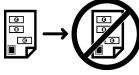






# Xerox® VersaLink® C400/C405

















## Szimbólumok a nyomtatón



Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Beccsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Beccsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.

Szimbólum	Leírás
	Ne szedje szét az adott alkatrészt vagy a nyomtatót.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Be
	Ki
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számfűlős papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon borítékot.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás

Szimbólum	Leírás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Egyoldalas eredeti
	Lyukasztott papír
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Telefonvonal
	Modemvonal
	Súly

Szimbólum	Leírás
	Billentés ikon
	Nyomtató be-/kikapcsolása gomb
	Start gomb
	Stop gomb
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Szolgáltatások gomb
	Munkaállapot gomb
	Nyomtatóállapot gomb
	Nyomtatás szüneteltetése gomb
	Törlés gomb
	Energiatakarékos gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.
	Maximális feltöltési vonal A maximum jelzésnél ne rakjon be több anyagot
	Pozíciójelző
	Lefelé irány jelzője
	Felfelé irány jelzője

Szimbólum	Leírás
	Bal oldali irány jelzője
	Feszültségállító kar nyíl
	Ciánkék festék ikon
	Magenta festék ikon
	Sárga festék ikon
	Fekete festék ikon

