
























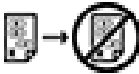


























# Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B80XX















## Symbole na produktu







Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Budte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části tiskárny
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte tiskové jednotky.

Symbol	Popis
	Nespalujte odpadní nádobku.
	Nebezpečí přivření: Budte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Nevkládejte papír do této oblasti
	Chcete-li předejít výskytu čar na výtiscích, předlohy je nutné správně vložit do podavače dokumentů.
	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Klidový režim a napájení
	Zemnicí svorka
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.

Symbol	Popis
	Nepoužívejte pohlednice.
	Nekopírujte peníze.
	Nepoužívat nůž
	Nepoužívat nůžky
	Nepoužívat šroubovák
	Nepoužívat propisovací tužku
	Doplňte papír nebo médium.
	Do zásobníku nevkládejte papír nad rysku <b>MAX</b> .
	Do zásobníku nevkládejte papír nad rysku <b>MAX</b>
	Do zásobníku nevkládejte papír nad rysku <b>MAX</b>
	Ryska maximální výšky stohu papíru Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešivacích sponek.
	Předlohy vkládejte do podavače dokumentů lícovou stranou nahoru, a to ve směru šipky.
	Zaseknutý papír

Symbol	Popis
	Zamknout
	Odemknout
	Papír/médium vkládejte v uvedeném směru.
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Pozastavení pro odebrání výtisků
	NFC
	RFID
	Vložte papír
	Vložení papíru lícem dolů
	1stranná předloha
	Děrovaný papír

Symbol	Popis
	Fólie
	Hlavičkový papír vkládejte do zásobníku lícem nahoru, a to v uvedeném směru a orientaci.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.
	Papír se štítky vkládejte do zásobníku lícem nahoru, a to v uvedeném směru a orientaci.
	Fólie vkládejte do zásobníku v uvedeném směru a orientaci.
	Obálky s nelepivými chlopněmi na delší straně vkládejte tiskovou stranou dolů s otevřenými chlopněmi směřujícími nahoru.
	Děrovaný papír vkládejte do zásobníku v uvedeném směru a orientaci.
	Hlavičkový papír vkládejte do zásobníku v uvedeném směru a orientaci.
	Papír se štítky vkládejte do zásobníku lícem dolů v uvedeném směru a orientaci.
	Gramáž
	Kartu SIM vložte v tomto směru
	Nedotýkejte se této oblasti
	Zaseknutí spony
	Spona

Symbol	Popis
	Pokyny ke sponám
	Prázdný zásobník na spony
	Zásobník
	Vypékačí jednotka
	Tlačítko domovské stránky služeb
	Tuto položku lze recyklovat.