
























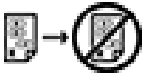


























Xerox® AltaLink® B80XX multifunctionele printer















Productsymbolen







Symbol	Beschrijving
	Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.
	Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.
	Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.
	Raak dit gedeelte van de printer niet aan
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.
	U mag het onderdeel niet verbranden.
	U mag de tonercartridges niet verbranden.
	U mag de afdrukmodules niet verbranden.

Symbool	Beschrijving
	U mag de afvalcassette niet verbranden.
	Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.
	Plaats hier geen papier
	Voor het voorkomen van strepen op de uitvoer zorgt u ervoor dat de originele documenten goed in de automatische documentinvoer worden geplaatst.
	Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.
	Aan
	Uit
	Stand-by en voeding
	Aarde/Normaal/Aardeterminal
	Gebruik geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips.
	Gebruik geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Plaats of gebruik geen inkjetpapier.
	Plaats papier waarop eerder is afgedrukt of dat eerder is gebruikt niet opnieuw.

Symbool	Beschrijving
	Gebruik geen briefkaarten.
	Kopieer geen geld.
	Geen messen
	Geen scharen
	Geen schroevendraaiers
	Geen pennen
	Papier of afdruk materiaal toevoegen.
	Plaats niet meer papier in de lade dan de lijn MAX .
	Plaats niet meer papier in de lade dan de vullijn MAX
	Plaats niet meer papier in de lade dan de vullijn MAX
	Maximaal papierniveau Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Plaats zoals aangegeven originele documenten met de bedrukte kant naar boven in de automatische documentinvoer in de richting van de pijl.
	Papierstoring

Symbool	Beschrijving
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Plaats papier/afdrukmetaal in de aangegeven richting.
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Pauzeer om uitvoer te verwijderen
	NFC
	RFID
	Van papier voorzien
	Plaats papier met de bedrukte kant naar beneden
	Enkelzijdig origineel
	Geperforeerd papier

Symbool	Beschrijving
	Transparanten
	Plaats briefhoofdpapier met de beeldzijde omhoog in de aangegeven richting en stand in de lade.
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar beneden.
	Plaats etiketten met de beeldzijde omhoog in de aangegeven richting en stand in de lade.
	Plaats transparanten in de aangegeven richting en stand in de lade.
	Plaats enveloppen met lange, niet-plakkende flappen met de te bedrukken zijde naar boven gericht en de kleppen open en omhoog.
	Plaats geperforeerd papier in de aangegeven richting en stand in de lade.
	Plaats briefhoofdpapier in de aangegeven richting en stand in de lade.
	Plaats etiketten met beeldzijde neerwaarts in de aangegeven richting en stand in de lade.
	Gewicht
	Laad simkaart in deze richting
	Raak deze zone niet aan
	Nietstoring
	Nieten

Symbool	Beschrijving
	Instructies voor nieten
	Nietcassette leeg
	Beeldvormingseenheid
	Fixeereenheid
	Toets Startpagina Functies
	Dit onderdeel kan worden gerecycled.