







# Guia de início rápido



# Sobre a documentação

Este manual faz parte de um conjunto de documentação do Xerox EX7750 que inclui os seguintes manuais para usuários e administradores sistemas. A maioria está disponível em arquivos Acrobat PDF (Portable Document Format) no CD de documentação do usuário.

- O Guia de início rápido resume as etapas para configurar o Xerox EX7750 e a impressão. Descreve também como acessar os arquivos Adobe Acrobat PDF no CD de documentação do usuário.
- O Guia de instalação do software do usuário descreve como instalar o software do CD
  de software do usuário e para habilitar os usuários para imprimir na Xerox EX7750.
- O Guia de configuração explica a administração e a configuração básicas do Xerox EX7750 para as plataformas e os ambientes de rede suportados. Também inclui orientações para configurar os servidores de rede para fornecer serviços de impressão para os usuários.
- O Guia de impressão descreve os recursos de impressão do Xerox EX7750 para os usuários enviarem tarefas de seus computadores.
- O Guia de cores fornece informações sobre o gerenciamento da saída de cores do Xerox EX7750. Explica como aproveitar as vantagens do sistema de gerenciamento de cores do ColorWise®, bem como dos recursos do ColorWise Pro Tools.
- A Referência de cores do Fiery aborda conceitos e questões associadas ao gerenciamento da saída de cor da Xerox EX7750. Além disso, apresenta informações sobre impressão de documentos em cores a partir de aplicativos populares do Microsoft Windows e do Apple Mac.
- OGuia de gerenciamento de tarefas explica as funções dos utilitários de gerenciamento de tarefas, e como você pode utilizá-los para monitorar e controlar as tarefas no Xerox EX7750. Esse manual destina-se a um usuário com os privilégios de acesso necessários para monitorar e gerenciar o fluxo de tarefas e resolver os problemas que possam surgir.
- As Notas de versão do cliente oferecem as informações mais recentes sobre o produto e soluções alternativas para evitar alguns dos problemas que podem ocorrer.

Copyright © 2004 Electronics for Imaging, Inc. Todos os direitos reservados.

Esta documentação do produto está protegida pelas leis de direitos autorais e todos os direitos estão reservados. Nenhuma parte dela pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio para qualquer finalidade sem o consentimento prévio, por escrito, da Electronics for Imaging, Inc. ("EFI"), exceto se expressamente permitido neste documento. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um compromisso por parte da EFI.

Esta documentação do produto é fornecida em conjunto com o software da EFI ("Software") e com qualquer outro produto da EFI descrito nesta documentação. O Software é fornecido sob licença e pode ser usado ou copiado somente de acordo com os termos do Contrato de licença do software definido a seguir.

#### Patentes

Este produto pode estar coberto por uma ou mais das seguintes Patentes dos EUA:

 $4,716,978,\ 4,828,056,\ 4,917,488,\ 4,941,038,\ 5,109,241,\ 5,170,182,\ 5,212,546,\ 5,260,878,\ 5,276,490,\ 5,278,599,\ 5,335,040,\ 5,343,311,\ 5,398,107,\ 5,424,754,\ 5,442,429,\ 5,459,560,\ 5,467,446,\ 5,506,946,\ 5,517,334,\ 5,537,516,\ 5,543,940,\ 5,553,200,\ 5,563,689,\ 5,565,960,\ 5,583,623,\ 5,596,416,\ 5,615,314,\ 5,619,624,\ 5,625,712,\ 5,640,228,\ 5,666,436,\ 5,745,657,\ 5,760,913,\ 5,799,222,\ 5,818,645,\ 5,835,788,\ 5,859,711,\ 5,867,179,\ 5,940,186,\ 5,959,867,\ 5,970,174,\ 5,982,937,\ 5,995,724,\ 6,002,795,\ 6,025,922,\ 6,035,103,\ 6,041,200,\ 6,065,041,\ 6,112,665,\ 6,116,707,\ 6,122,407,\ 6,134,018,\ 6,141,120,\ 6,166,821,\ 6,173,286,\ 6,185,335,\ 6,201,614,\ 6,215,562,\ 6,219,155,\ 6,219,659,\ 6,222,641,\ 6,224,048,\ 6,225,974,\ 6,226,419,\ 6,239,895,\ 6,256,108,\ 6,269,190,\ 6,271,937,\ 6,278,901,\ 6,279,009,\ 6,289,122,\ 6,292,270,\ 6,299,063,\ 6,310,697,\ 6,321,133,\ 6,327,047,\ 6,327,050,\ 6,327,052,\ 6,330,071,\ 6,330,363,\ 6,331,899,\ 6,340,975,\ 6,341,017,\ 6,341,018,\ 6,341,307,\ 6,347,256,\ 6,348,978,\ 6,356,359,\ 6,366,918,\ 6,369,895,\ 6,381,036,\ 6,400,443,\ 6,429,949,\ 6,449,393,\ 6,476,927,\ 6,490,696,\ 6,501,565,\ 6,519,053,\ 6,539,323,\ 6,543,871,\ 6,546,364,\ 6,549,294,\ 6,549,300,\ 6,550,991,\ 6,552,815,\ 6,559,958,\ 6,572,293,\ 6,590,676,\ 6,606,165,\ 6,633,396,\ 6,636,326,\ 6,643,317,\ 6,647,149,\ 6,657,741,\ 6,662,199,\ 6,678,068,\ 6,707,563,\ 6,741,262,\ 6,748,471,\ 6,753,845,\ 6,757,436,\ 6,757,440,\ RE33,973,\ RE36,947,\ D341,131,\ D406,117,\ D416,550,\ D417,864,\ D419,185,\ D426,206,\ D439,851,\ D444,793.$ 

#### Marcas

Auto-Count, ColorCal, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, EDOX, EFI, Fiery, o logotipo Fiery, Fiery Driven, o logotipo Fiery Driven, Fiery Spark, MicroPress, OneFlow, Printcafe, PrintMe, Prograph, Proteus, RIP-While-Print, Splash e Spot-On são marcas registradas da Electronics for Imaging, Inc. no U.S. Patent and Trademark Office e/ou em certas jurisdições estrangeiras. Bestcolor é uma marca registrada da Best GmbH no U.S. Patent and Trademark Office.

ADS, AutoCal, Balance, Build, Digital StoreFront, DocStream, Fiery Link, Fiery Prints, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, PrintFlow, PrintSmith, PrintSmith, PrintSmith Site, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, VisualCal, WebTools, o logotipo EFI, o logotipo Fiery Prints e Essential to Print são marcas da Electronics for Imaging, Inc. Best, o logotipo Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof e Screenproof são marcas da Best GmbH.

Todos os outros termos e nomes de produtos podem ser marcas ou marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tais.

#### Notificações legais

A APPLE COMPUTER, INC. ("APPLE") NÃO CONCEDE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, COM RESPEITO AO SOFTWARE DA APPLE. A APPLE NÃO GARANTE, NÃO ENDOSSA NEM FAZ QUALQUER TIPO DE DECLARAÇÃO SOBRE O USO OU OS RESULTADOS DO USO DO SOFTWARE DA APPLE QUANTO A SUA PRECISÃO, EXATIDÃO, CONFIABILIDADE, ATUALIZAÇÃO OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. O RISCO TOTAL DECORRENTE DOS RESULTADOS E DO DESEMPENHO DO SOFTWARE DA APPLE É ASSUMIDO PELO USUÁRIO. A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS NÃO É PERMITIDA EM ALGUNS ESTADOS. TAL EXCLUSÃO PODE NÃO SE APLICAR A TODOS OS USUÁRIOS.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A APPLE, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS CONSEQÜENTES, EMERGENTES OU INDIRETOS (INCLUINDO DANOS POR LUCRO CESSANTE, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS E OUTRAS PERDAS), DECORRENTES DO USO OU INCAPACIDADE DE USO DO SOFTWARE DA APPLE, MESMO SE A APPLE TIVER SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. COMO A LEGISLAÇÃO DE CERTOS ESTADOS NÃO PERMITE A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQÜENTES OU EMERGENTES, AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SER APLICADAS A TODOS OS USUÁRIOS. A responsabilidade da Apple por danos materiais decorrentes de qualquer que seja a causa e independentemente da forma da ação (quer em contrato, responsabilidade civil [incluindo negligência], responsabilidade civil quanto ao produto ou de qualquer outra forma), estará limitada a US\$ 50.

Número da peça: 45042998 10 de dezembro de 2004 As Cores PANTONE<sup>®</sup> exibidas no Software ou na documentação podem não corresponder aos padrões identificados pela PANTONE. Consulte as Publicações de cores PANTONE atualizadas para obter a cor precisa. PANTONE<sup>®</sup> e outras marcas comerciais da Pantone, Inc. são de propriedade da Pantone, Inc., 2001. Pantone, Inc., 2001. Pantone, Inc. é a proprietária dos direitos autorais sobre os dados de cores e/ou software PANTONE.

Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (www.apache.org).

#### Informações sobre a FCC (Comissão Federal de Comunicações)

AVISO: Os Regulamentos da FCC indicam que alterações ou modificações não autorizadas neste equipamento que não foram aprovadas explicitamente pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Consulte a etiqueta de Conformidade com classe afixada atrás do Fiery (ou, no caso de sistemas incorporados, a etiqueta afixada no mecanismo de impressão) para identificar a classificação adequada (A ou B, a seguir) deste produto.

#### Conformidade com a Classe A

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital da Classe A, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência danosa quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em área residencial pode provocar interferência. Neste caso, o usuário deve responsabilizar-se pela correção da interferência e os seus custos.

#### **Industry Canada Class A Notice**

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### Avis de Conformation Classe A de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Declaração de conformidade com a Classe B

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência danosa em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Não há garantia, contudo, de que não possa ocorrer interferência em determinada instalação.

Se esse equipamento causar interferência danosa na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser detectada ao desligar o equipamento e ligá-lo novamente, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma das medidas a seguir:

Mudar a direção ou o local da antena de recepção.

Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito que não seja o do receptor.

Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Para manter a conformidade com os regulamentos da FCC, use cabos blindados com este equipamento. A operação com equipamento não aprovado ou com cabos não blindados pode resultar em interferência na recepção de rádio e TV. Fica o usuário alertado de que alterações e modificações feitas no equipamento sem a aprovação do fabricante poderão cancelar a autoridade do usuário para operar este equipamento.

#### Industry Canada Class B Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### Avis de Conformation Classe B de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Notificação de conformidade de RFI

Este equipamento foi testado quanto à sua conformidade com os requisitos de proteção de RFI, tanto em nível individual como em de sistema (para simular condições normais de operação). Entretanto, é possível que determinadas condições desfavoráveis em outras instalações não possibilitem atender a tais requisitos de RFI. O usuário é responsável por observar e atender aos requisitos de conformidade de sua instalação.

Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich.

A conformidade com os regulamentos aplicáveis depende do uso de cabos blindados. É de responsabilidade do usuário providenciar os cabos apropriados.

Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

#### Marca CE (Declaração de conformidade)

Este produto está em conformidade com as seguintes diretivas dos EUA: 89/336/EEC, 73/23/EEC e 93/68/EEC. Esta declaração é válida para os países da União Européia.

#### CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE

LEIA ESTE CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE ("CONTRATO DE LICENÇA") CUIDADOSAMENTE. ESTE CONTRATO DE LICENÇA É UM CONTRATO VINCULANTE ENTRE O USUÁRIO E A ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ("EFI") EM RELAÇÃO AO SOFTWARE DA EFI ("SOFTWARE"). AO INSTALAR, COPIAR OU USAR DE ALGUMA OUTRA MANEIRA O SOFTWARE, O USUÁRIO ACEITA OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO DE LICENÇA. CASO NÃO CONCORDE, NÃO INSTALE, COPIE NEM USE DE QUALQUER OUTRA FORMA O SOFTWARE. SERÁ POSSÍVEL DEVOLVER O SOFTWARE NÃO USADO, COM O RECIBO DE PAGAMENTO, PARA OBTER O REEMBOLSO TOTAL, NO LOCAL DA COMPRA DENTRO DE TRINTA (30) DIAS DA DATA DA COMPRA.

#### Licença

A EFI concede licença limitada não exclusiva de uso do Software, tão somente de acordo com os termos e condições deste Contrato de licença, tão somente conforme especificado na documentação do produto da EFI e tão somente com o(s) produto(s) especificado(s) na documentação do produto da EFI ("Produto(s)").

O termo "Software", conforme usado neste Contrato de licença, significa o software da EFI e toda a documentação, downloads, materiais on-line, correções de erros, consertos, versões, notas de usuário, atualizações, upgrades, material de suporte técnico e informações relacionadas ao software da EFI. Os termos e condições deste Contrato de licença devem ser aplicados e reger o uso de qualquer item relacionado ao software, uma vez que a EFI não fornece um contrato de licença por escrito adicional ou separado para tal item.

O Software é licenciado e não vendido. O Software deve ser usado exclusivamente para os fins descritos na documentação do produto da EFI. Não é permitido alugar, arrendar, sublicenciar, emprestar ou distribuir o Software nem usá-lo em uma configuração compartilhada, escritório prestador de serviços ou semelhante.

Não é permitido efetuar ou permitir que se efetuem cópias do Software ou de partes relacionadas ao ele, com exceção de uma (1) cópia de segurança ou para arquivamento, para os propósitos permitidos neste Contrato de licença; desde que, no entanto, em hipótese alguma, o usuário efetue ou permita que se efetuem cópias de quaisquer partes do Software que foram incluídas em algum local da placa controladora ou do hardware de um produto. Não é permitido localizar, traduzir, descompilar, descriptografar, efetuar engenharia reversa, obter o código fonte, modificar, criar trabalhos derivados ou efetuar qualquer tipo de alteração no Software.

#### Direitos de propriedade intelectual

O usuário reconhece e concorda que todos os direitos, títulos e interesses, inclusive todos os direitos de propriedade intelectual do Software, todos os Produtos da EFI e todas as cópias, modificações e trabalhos derivados ou relacionados a esses, são de propriedade exclusiva e deverão permanecer com a EFI e seus fornecedores. Com exceção da licença limitada explícita concedida neste Contrato de licença, não é concedido nenhum direito ou licença de tipo algum. O usuário não recebe direitos ou licenças sobre patentes, copyrights, segredos comerciais, marcas (registradas ou não) ou outra propriedade intelectual. O usuário concorda em não adotar, registrar ou tentar registrar marcas ou nomes comerciais da EFI ou qualquer outra marca semelhante, URL, nome de domínio na Internet ou símbolo como seu próprio nome ou nome de suas empresas afiliadas ou produtos e em não executar outras ações que prejudiquem ou reduzam os direitos de marca comercial da EFI ou de seus fornecedores.

#### Confidencialidade

O Software consiste em informação confidencial e exclusiva da EFI e o usuário não poderá distribuir ou divulgar o Software. Contudo, é possível transferir permanentemente todos os seus direitos deste Contrato de licença para outra pessoa ou entidade legal desde que: (1) a transferência seja autorizada por todas as leis e regulamentos de exportação aplicáveis, inclusive as leis e regulamentos dos EUA e a United States Export Administration Regulations; (2) seja feita a transferência do todo o Software para a pessoa ou entidade (inclusive todas as cópias, atualizações, upgrades, mídia, documentação impressa e este Contrato de licença); (3) nenhuma cópia do Software seja retida, inclusive cópia de segurança, para arquivamento ou outras cópias armazenadas; e (4) o novo usuário concorde com todos os termos e condições deste Contrato de licença.

#### Término

O uso não autorizado, a cópia ou a divulgação do Software ou, ainda, qualquer violação deste Contrato de licença resultará em término automático desta licença, tornando disponível à EFI a aplicação de outras medidas legais. Em caso de término, é obrigatória a destruição de todas as cópias do Software, bem como de todos os seus componentes. Todas as provisões deste Contrato de licença, pertinentes à confidencialidade do Software, a renúncias a garantias, limitação de responsabilidade, medidas legais, danos, lei regente, jurisdição, bem como os direitos de propriedade intelectual da EFI deverão permanecer válidas após o término desta licença.

#### Garantia limitada e isenção de responsabilidades

A EFI garante que o Software, se usado conforme especificado na documentação do produto da EFI, funcionará substancialmente de acordo com esta documentação por um período de noventa (90) dias a partir da data do seu recebimento. A EFI não garante nem afirma que o Software atenderá a necessidades específicas do cliente, que o funcionamento do Software será ininterrupto, seguro, tolerante a falhas ou livre de erros nem que seus defeitos serão corrigidos. A EFI não garante, de uma forma implícita ou qualquer outra forma, o desempenho ou a confiabilidade de quaisquer outros produtos ou serviços ou de produtos ou serviços de terceiros (software ou hardware). A INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE TERCEIROS DIFERENTES DOS AUTORIZADOS PELA EFI ANULARÁ ESTA GARANTIA. O USO, A MODIFICAÇÃO E/OU A REPARAÇÃO DO SOFTWARE OU DE UM PRODUTO DA EFI, DIFERENTES DAQUELES AUTORIZADOS PELA EFI, ANULARÁ ESTA GARANTIA. ALÉM DISSO, ESTA GARANTIA LIMITADA SERÁ ANULADA SE SURGIREM PROBLEMAS COM O SOFTWARE DECORRENTES DE ACIDENTES, ABUSO, APLICAÇÃO INADEQUADA, USO ANORMAL, VÍRUS OU CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES.

DENTRO DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM EXCEÇÃO DA GARANTIA LIMITADA ACIMA ("GARANTIA LIMITADA"), A EFI NÃO CONCEDE DECLARAÇÕES NEM GARANTIAS RELACIONADAS AO SOFTWARE, A QUALQUER PRODUTO E/OU SERVIÇOS, SEJAM ELAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTÁRIAS OU EM QUALQUER OUTRA PROVISÃO DESTE CONTRATO OU QUALQUER OUTRA COMUNICAÇÃO. A EFI PARTICULARMENTE RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA, DECLARAÇÃO E CONDIÇÃO IMPLÍCITAS, INCLUSIVE AQUELAS RELACIONADAS À SEGURANÇA, COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU A NÃO-INFRAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. NÃO HÁ GARANTIA NEM DECLARAÇÃO DE QUE A OPERAÇÃO DO SOFTWARE E/OU DE QUALQUER OUTRO PRODUTO SERÁ ININTERRUPTA, TOLERANTE A FALHAS, SEGURA OU LIVRE DE ERROS. DENTRO DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O ÚNICO RECURSO DO USUÁRIO, E TODA A RESPONSABILIDADE DA EFI E DE SEUS FORNECEDORES, EM RELAÇÃO AO SOFTWARE, PRODUTOS, SERVIÇOS E/OU GARANTIAS APLICÁVEIS DEVEM SER, POR OPÇÃO DA EFI, (1) REPARAR OU SUBSTITUIR O SOFTWARE QUE NÃO ATENDE À GARANTIA LIMITADA, OU (2) REEMBOLSAR O VALOR PAGO (SE HOUVER) PELO SOFTWARE QUE NÃO ATENDE À GARANTIA LIMITADA. EXCETO COMO DESCRITO NESTA SEÇÃO, A EFI E SEUS FORNECEDORES NÃO FARÃO REEMBOLSOS, DEVOLUÇÕES, TROCAS NEM SUBSTITUIÇÕES.

#### Limitação de responsabilidade

DENTRO DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O USUÁRIO CONCORDA QUE TODA A RESPONSABILIDADE DA EFI E DE SEUS FORNECEDORES EM RELAÇÃO A RECLAMAÇÕES REFERENTES A QUALQUER SOFTWARE, PRODUTO, SERVIÇOS E/OU ESTE CONTRATO DE LICENÇA, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AÇÃO (QUER EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE CIVIL, SOB ESTATUTO OU DE QUALQUER OUTRA FORMA), DEVE SER LIMITADA AO VALOR PAGO PELO USUÁRIO, SE HOUVER, PELO SOFTWARE DA EFI. O USUÁRIO CONCORDA QUE TAL QUANTIA É SUFICIENTE PARA SATISFAZER O PROPÓSITO ESSENCIAL DESTE CONTRATO DE LICENÇA E QUE TAL RESPONSABILIDADE É UMA ESTIMATIVA JUSTA E RAZOÁVEL DE QUALQUER PERDA OU DANO QUE POSSA RESULTAR DE ALGUM ATO ERRÔNEO OU OMISSÃO PELA EFI E/OU SEUS FORNECEDORES. DENTRO DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A EFI E SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS PELOS CUSTOS DE PROCURA DE SOFTWARE, PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE DADOS, RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS OU QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, DE CONFIANÇA, CONSEQÜENTES, EXEMPLARES, PUNITIVOS OU INCIDENTAIS, RELACIONADOS A QUALQUER SOFTWARE, PRODUTO, SERVIÇOS E/OU ESTE CONTRATO DE LICENÇA. ESSA LIMITAÇÃO SERÁ APLICADA MESMO NO CASO DE A EFI E SEUS FORNECEDORES SEREM ALERTADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. O CLIENTE CONCORDA QUE O PREÇO DO SOFTWARE DA EFI REFLETE ESSE RISCO. O USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE AS LIMITAÇÕES E AS RENÚNCIAS DE RESPONSABILIDADE FORMAM UM ELEMENTO ESSENCIAL DESTE CONTRATO DE LICENÇA, SEM AS QUAIS NÃO SERIA POSSÍVEL PARA A EFI LICENCIAR O SOFTWARE PARA O USUÁRIO.

DEVIDO AO FATO DE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM ALGUMAS OU TODAS AS EXCLUSÕES E/OU LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE AQUI DESCRITAS, ALGUMAS OU TODAS AS EXCLUSÕES MENCIONADAS ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A TODOS OS USUÁRIOS.

Por meio deste documento, o usuário está notificado que a Adobe Systems Incorporated, uma empresa da Delaware localizada no endereço 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 ("Adobe") é um terceiro beneficiário deste Contrato de licença, já que este contém provisões relacionadas ao seu uso de softwares, programas de fontes, fontes e/ou marcas licenciados ou fornecidos pela Adobe. Tais provisões são explicitamente para benefício da Adobe e são aplicadas pela Adobe e também pela EFI. A ADOBE NÃO TERÁ RESPONSABILIDADE ALGUMA POR SOFTWARES OU TECNOLOGIAS DA ADOBE LICENCIADOS NESTE CONTRATO.

#### Restrições de exportação

O Software e os Produtos da EFI estão sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos, inclusive a United States Export Administration Regulations. A licença aqui contida concedida ao usuário está condicionada ao cumprimento de todas as leis e regulamentos de exportação aplicáveis, inclusive as leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos. O usuário concorda que não usará, divulgará, distribuirá, transferirá, exportará nem reexportará qualquer parte do Software ou qualquer Produto da EFI, sob nenhuma forma, em violação às leis e regulamentos de exportação aplicáveis, inclusive as leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos.

#### Direitos restritos do Governo dos EUA

O uso, a duplicação ou a divulgação do Software pelo governo dos Estados Unidos está sujeito às restrições definidas no FAR 12.212 ou DFARS 227.7202-3 - 227.7202-4 e, dentro do exigido na Lei Federal dos EUA, aos direitos mínimos restritos definidos no FAR 52.227-14, Restricted Rights Notice (junho de 1987) Alternate III(g)(3) (junho de 1987) ou FAR 52.227-19 (junho de 1987). Se forem fornecidos dados técnicos de acordo com o Contrato, tais dados estão protegidos pelo FAR 12.211 e DFARS 227.7102-2 e dentro do exigido pelo governo dos EUA, sujeitos aos direitos limitados definidos no DFARS 252.227.7037 (setembro de 1999). No caso de algum dos órgãos reguladores mencionados acima ser modificado ou substituído, o regulamento equivalente subseqüente deverá ser aplicado. O nome do Contratante é Electronics for Imaging, Inc.

#### Jurisdição e legislação regentes

Os direitos e obrigações das partes relacionadas a este Contrato de licença serão regidos em todos os aspectos exclusivamente pelas leis do Estado da Califórnia, já que tais leis se aplicam a contratos entre residentes da Califórnia efetuados inteiramente dentro da Califórnia. A United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods e outras convenções semelhantes não se aplicam a este Contrato de licença. Para todas as disputas relacionadas ao Software, Produtos, Serviços e/ou este Contrato de licença, o usuário concorda com a jurisdição pessoal e exclusiva dos tribunais estaduais da Comarca de San Mateo, Califórnia e com o tribunal federal do Northern District of California.

#### Disposições gerais

Este instrumento é o contrato integral celebrado entre as partes e suplanta quaisquer outras comunicações ou anúncios com respeito ao Software, Produtos, Serviços e quaisquer outros assuntos tratados neste Contrato de licença. Se alguma provisão deste Contrato de licença for invalidada, deverá ser considerada modificada dentro do necessário para ser aplicável e as outras provisões neste Contrato de licença deverão continuar válidas e em efeito.

Em caso de dúvidas, consulte o site da EFI no endereço www.efi.com.

Electronics for Imaging, Inc. 303 Velocity Way Foster City, CA 94404 FUA



Este *Guia de início rápido* fornece os requisitos do sistema e uma visão geral sobre como configurar o Xerox EX7750 para que você possa começar a imprimir. O guia descreve, em detalhes, as tarefas iniciais que precisam ser realizadas para conectar a Xerox EX7750 à Phaser 7750 e indica as seções na documentação do usuário em que estão os procedimentos de configuração da rede e preparação das estações de trabalho para impressão pela rede. O conjunto completo de documentação do usuário é fornecido no CD da documentação do usuário. Segue uma curta descrição sobre como imprimir os manuais do usuário.

**NOTA:** O termo "EX7750" é utilizado neste documento para se referir ao Xerox EX7750. O termo "impressora" é utilizado para referir-se à Phaser 7750. O termo "Windows" é usado para se referir ao Windows 2000/XP, quando apropriado.

## Pacote de mídia

O pacote de mídia que acompanha o seu EX7750 contém o seguinte:

- CDs do software de sistema do Fiery® (CD 1, CD2 e CD3)
- CDs do software do usuário (CDs 1 e 2 dos sistemas operacionais Windows e Mac)
- CD da documentação do usuário
- CD de restauração/atualização
- *Guia de início rápido* impresso
- Notas de versão do cliente impressas
- Phaser EX7750 Server Setup Roadmap Poster impresso (fora do pacote de mídia)

## Impressão dos guias

Os arquivos PDF do CD da documentação do usuário incluem páginas em branco para permitir a paginação correta na impressão duplex. O CD também inclui um instalador para o Adobe Reader, um aplicativo que permite exibir e imprimir a documentação do usuário a partir de um computador com Windows ou com Mac OS. Se o seu sistema já tiver o Adobe Reader versão 6.x ou posterior, você poderá exibir e imprimir esses documentos diretamente do CD da documentação do usuário. Caso contrário, instale a versão do Adobe Reader fornecida no CD da documentação do usuário.

# PARA INSTALAR O ADOBE READER EM UM COMPUTADOR COM WINDOWS OU MAC OS

- 1. Insira o CD da documentação do usuário na unidade de CD-ROM do computador.
- 2. Clique duas vezes no ícone do CD para abrir a pasta Documentação.
- Windows: Abra a pasta Adobe Reader e, em seguida, abra a pasta Installer for Windows (Instalador do Windows). Clique duas vezes no ícone do instalador.

Macintosh: Abra a pasta Adobe Reader e, em seguida, a pasta Installer for Mac (Instalador do Mac). Clique duas vezes no ícone do instalador.

Quando a instalação estiver completa, você poderá exibir, imprimir e pesquisar os arquivos a seguir: Guia de configuração, Guia de instalação do software do usuário, Guia de impressão, Guia de gerenciamento de tarefas, Guia de cores e Referência de cores Fiery.

**NOTA:** Para exibir a documentação, copie para o seu computador a pasta do idioma que deseja utilizar. É possível alterar o nome da pasta, se necessário, mas todos os guias devem permanecer na mesma pasta.

# Requisitos do sistema para computadores de usuários

Para instalar o software do usuário do EX7750 em um computador com Windows ou Mac OS, o computador deverá estar equipado com uma unidade de CD-ROM interna ou externa. A tabela a seguir lista os requisitos mínimos do sistema.

Requisitos mínimos para	Windows 2000/XP	Mac OS
Sistema operacional	Windows 2000 Professional com Service Pack 4 e posterior Windows XP com Service Pack 1 e superior	Mac OS 9 ou posterior Mac OS X v10.2/10.3 (v10.2.5 a v10.3.1 recomendado)
Memória para impressão e utilitários do EX7750 (Fiery Downloader, ColorWise Pro Tools, Monitor de tarefas, e Fiery Spooler [Mac OS 9 e Mac OS X Classic apenas])	8 MB de RAM para impressão 32 MB de RAM para utilitários	32 MB de RAM para impressão 64 MB de RAM para utilitários
Protocolo de rede	IPX/SPX ou TCP/IP	AppleTalk (EtherTalk suportado) TCP/IP (necessário para Mac OS X v10.2/10.3)
Protocolo de rede para utilitários Fiery	TCP/IP	TCP/IP (necessário para Mac OS X v10.2/10.3) (EtherTalk suportado)  NOTA: AppleTalk pode ser utilizado com o Fiery Downloader.
Driver de impressora PostScript	NOTA: Driver de impressora Microsoft PostScript para Windows 2000/XP (incluído no sistema operacional Windows 2000/XP)	Driver de impressora Adobe PostScript (incluído no software do usuário)
Driver de impressora PCL	Driver de impressora PCL para Windows somente (acompanha o software do usuário)	

Requisitos mínimos para	Windows 2000/XP	Mac OS
WebTools™	<ul> <li>Navegador da Web compatível com Java:         <ul> <li>Internet Explorer v5.5 com SP2 (Windows 2000/XP)</li> <li>Internet Explorer v6.0 com SP1 (Windows XP)</li> <li>Internet Explorer v5.1 e posterior para Mac OS</li> </ul> </li> <li>NOTA: A Microsoft libera freqüentes atualizações para seus navegadores. Como não se pode garantir a compatibilidade com todas as versões, utilize as versões especificadas para obter melhores resultados.</li> <li>Um monitor e uma memória de vídeo que suporte cores de 16 bits com uma resolução mínima de 800x600</li> <li>Uma rede com TCP/IP ativado e o endereço IP ou o nome DNS do EX7750</li> <li>Serviços da Web ativados no EX7750</li> </ul>	
Command WorkStation® (Windows somente) e Command WorkStation LE (Mac OS X somente)	<ul> <li>Computador baseado em Windows com processador Pentium de 200 MHz ou maior</li> <li>60 MB disponíveis de espaço na unidade de disco rígido para instalação</li> <li>Unidade de CD-ROM de pelo menos 2x</li> <li>Um monitor que suporte cores de 16 bits com uma resolução mínima de 1024x768</li> <li>NOTA: Após instalar o software do usuário e carregar o perfil do dispositivo ICC da Impressora, configure sua placa de vídeo para milhares de cores (cores de 24 bits) no mínimo. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia de Instalação</i>.</li> <li>128 MB de RAM</li> <li>Placa adaptadora de vídeo com 2 MB de memória de vídeo</li> <li>Protocolo de rede TCP/IP instalado</li> </ul>	<ul> <li>Mac OS X v10.2.4 ou posterior,</li> <li>Apple Macintosh G3 de 333 MHz</li> <li>80 MB disponíveis de espaço na unidade de disco rígido para instalação</li> <li>500 MB de espaço no disco rígido</li> <li>256 MB de RAM</li> </ul>
DocBuilder Pro® com Command WorkStation (somente Windows)	Além dos requisitos para a Command     WorkStation:     Computador baseado em Windows com     processador Pentium de 333 MHz     90 MB disponíveis de espaço na unidade de     disco rígido     Dongle a ser instalado na porta paralela de     cada estação de trabalho cliente	_

Outros requisitos de rede		
Estação de trabalho UNIX (TCP/IP)	<ul> <li>Conectividade TCP/IP padrão (por exemplo, ou RedHat Linux versão 7.2)</li> <li>Software de impressão TCP/IP em conformidade com a RFC1179 (protocolo lpd Berkeley)</li> </ul>	
Rede IPX (Novell)	<ul> <li>Servidor Novell: Software Novell NetWare versão 5.x</li> <li>Bindery</li> <li>Gateway NDPS em NetWare 5.x</li> <li>Suporte para tipos de quadro Ethernet SNAP, Ethernet II, Ethernet 802.3 e Ethernet 802.2</li> </ul>	

# Preparação para impressão

Para configurar seu EX7750, execute as tarefas a seguir:

- Tire o EX7750 e a impressora da embalagem
- Prepare a impressora e a configure para a rede
- Conecte o EX7750 à impressora e a uma rede em funcionamento
- Imprima as páginas de teste do EX7750 para verificar a conexão
- Configure o servidor de rede
- Configure o EX7750 do Painel de controle ou da Interface do controlador avançado do Fiery (FACI)
- Prepare as estações de trabalho clientes para impressão

A seguir, uma explicação para cada tarefa. Para algumas tarefas, informações adicionais são fornecidas na documentação mencionada.

### Desembale o EX7750 e a impressora

O EX7750 é montado e enviado da fábrica em uma caixa que inclui todos os cabos e documentação necessários. Consulte os procedimentos a seguir para obter informações sobre como desembalar o EX7750. Você também precisará tirar a impressora da embalagem e prepará-la; para mais informações, consulte *Xerox Guia de Configuração*.

#### PARA DESEMBALAR O EX7750

1. Abra a caixa e remova o material de embalagem.

Guarde a caixa e o material de embalagem originais, caso precise transportar o EX7750 posteriormente.

- 2. Remova o conteúdo da embalagem superior. Verifique se há algum dano visível. A embalagem superior deve incluir os seguintes itens:
  - Bolsas contendo um cabo Ethernet Crossover e um cabo de força AC
  - Pacote de mídia (inclui CDs para o software do sistema, software do usuário e documentação do usuário)
- 3. Separe o pacote de mídia e os demais componentes da embalagem superior.


Para aproveitar totalmente o EX7750, o software do usuário precisa ser instalado nas estações de trabalho clientes que irão imprimir no EX7750.

#### 4. Remova a embalagem superior e qualquer material de embalagem.

Separe o material de embalagem e observe a posição do EX7750 dentro da caixa, caso precise recolocá-lo na embalagem posteriormente.

#### 5. Erga o EX7750 cuidadosamente para fora da caixa.

Se você perceber danos devido ao transporte em qualquer componente, guarde a embalagem caso a transportadora precise examiná-la. Chame a transportadora imediatamente para informar o problema e registrar uma reclamação.

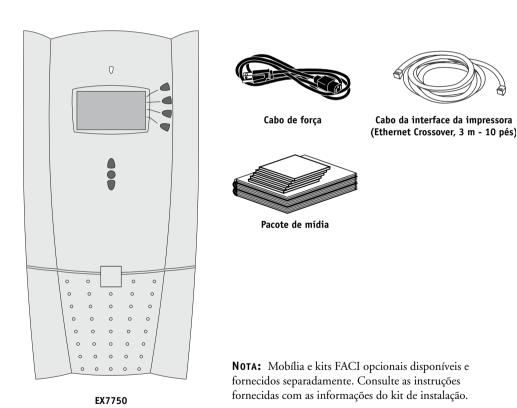


# Configuração dos ajustes de rede da impressora

Após desembalar o EX7750 e a impressora, configure os ajustes de rede da impressora para que ela possa se comunicar com o EX7750. As configurações de rede da impressora são acessadas através dos menus de configuração de seu painel frontal.

#### PARA CONFIGURAR OS AJUSTES DE REDE DA IMPRESSORA

- Desembale e prepare a impressora, depois ligue-a. Para obter mais informações, consulte Xerox Guia de Configuração.
- 2. Assegure-se de que o painel frontal da impressora mostre Ready To Print (pronta para imprimir).
- 3. Use os botões de setas e o botão OK para ir até o menu TCP/IP Setup (configuração TCP/IP). Configure os ajustes como mostrado.

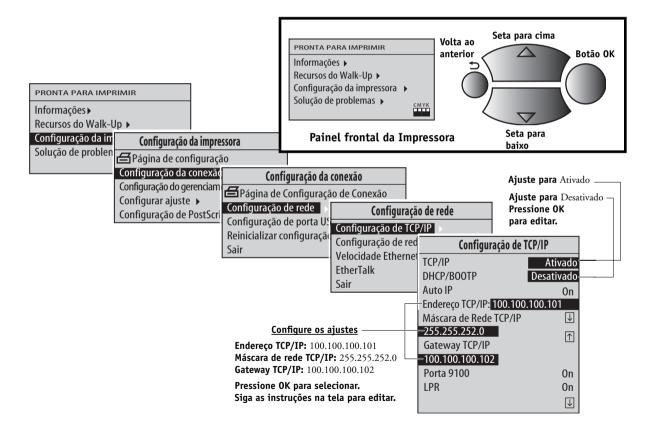


4. Quando terminar, desligue a impressora.

## Conexão do EX7750 à impressora

Uma vez que as configurações de rede da impressora tenham sido definidas, conecte o EX7750 à impressora. O EX7750 e a impressora comunicam-se através de um cabo Ethernet Crossoverl igando a porta superior RJ-45 do EX7750 à porta Ethernet da impressora.


#### PARA SE CONECTAR À IMPRESSORA

1. Assegure-se de que o interruptor está na posição off (desativado) (pressione 0), e depois conecte a extremidade fêmea do cabo de força ao EX7750.

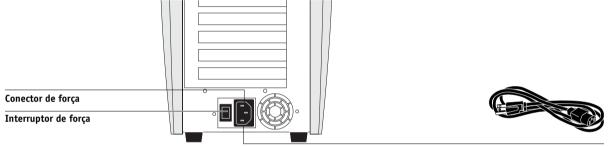

Cabo de força

- 2. Conecte a outra extremidade do cabo de força a uma tomada elétrica.
- 3. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet Crossover à porta superior RJ-45 no painel traseiro do EX7750 e a outra extremidade à porta Ethernet da impressora.

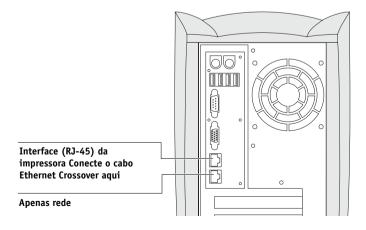

#### Conexão do EX7750 com uma rede em funcionamento

Quando você adiciona o EX7750 a uma rede, presume-se que um administrador da rede já instalou um sistema de cabeamento de rede e conectou as estações de trabalho e os servidores. Para obter exemplos de redes diferentes, consulte o *Guia de configuração*.

O procedimento abaixo descreve como conectar o EX7750 a uma rede Ethernet. A porta RJ-45 inferior na traseira do EX7750 é um conector de rede Ethernet 10/100/1000BaseTX para um cabo de rede de par trançado não blindado categoria 5e. Quando o cabo de rede está conectado, a interface Ethernet automaticamente detecta a velocidade do ambiente de rede. A velocidade da rede é indicada pelos dois LEDs no conector de rede Ethernet.


#### PARA SE CONECTAR À REDE

**NOTA:** No mínimo, use um cabo de rede de par trançado não blindado (UTP) categoria 5e para se conectar à porta de rede na parte posterior do EX7750 (consulte a página 11).

- Assegure-se de que o EX7750 a esteja desligado antes de conectá-lo a qualquer dispositivo de rede (consulte página 20).
- 2. Conecte o cabo de rede à porta de rede na parte posterior do EX7750 (RJ-45 inferior).



**NOTA:** O cabo de rede Ethernet no local do cliente e o cabo Ethernet Crossover incluído no EX7750 (para conectar o EX7750 à impressora) não são intercambiáveis. Assegure-se de conectar o cabo correto à porta RJ-45 apropriada no painel traseiro do EX7750 (veja abaixo).

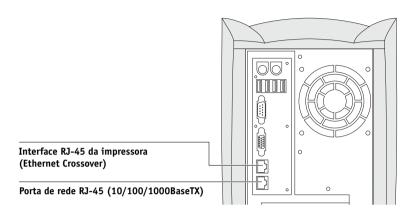

# Descarregamento da firmware do EX7750

A nova firmware é descarregada para a impressora na primeira vez que você conecta o EX7750 à impressora e liga o sistema.

#### PARA DESCARREGAR A FIRMWARE DO EX7750

- 1. Ligue o EX7750 usando o interruptor.
- 2. Ligue a impressora.

**NOTA:** A primeira vez que é ligado, o EX7750 automaticamente descarrega a firmware para a impressora. Ocorre o seguinte, nessa ordem:

 Em aproximadamente dois minutos, o EX7750 automaticamente começa a descarregar o firmware para a impressora. A mensagem "PROCESSING DATA-PLEASE WAIT" (processando dados – por favor, aguarde) aparece no painel frontal da impressora.



A impressora imprime uma página de alerta e mostra a mensagem "Caution!
 Downloading ROM. This takes several minutes. DO NOT INTERRUPT!"
 (Cuidado! Descarregando ROM. Isso leva vários minutos. NÃO INTERROMPA!)
 Não interaja com o EX7750 ou com a impressora durante esse período.

- O progresso do descarregamento exibe: "Download 50%. DO NOT INTERRUPT!" (Descarregando 50%. NÃO INTERROMPA!)
- A mensagem "Firmware upgrade completed. Impressora will reboot in 5 seconds!" (Atualização de firmware concluída. A impressora reiniciará em 5 segundos!) aparece. A impressora é reinicializada. Uma página de teste do EX7750 é impressa automaticamente.

#### Trocar o idioma do EX7750


Se um idioma que não o inglês for necessário no EX7750, é preciso reinstalar o software do sistema usando o CD de software do sistema no idioma desejado fornecido no pacote de mídia. Para obter mais informações, consulte o Guia de configuração.

## Utilizando o painel de controle

Essa seção descreve o painel de controle. Uma vez que você instalar o EX7750 e verificar que ele liga corretamente, pode usar o painel de controle para ter acesso e monitorar diferentes funções.

**NOTA:** Se um idioma *que não o inglês* for necessário no EX7750, reinstale o software do sistema usando o CD de software do sistema no idioma desejado fornecido no pacote de mídia. Para obter mais informações, consulte o *Guia de configuração*.

O status atual do EX7750 e as informações de configuração são mostradas na janela do visor do EX7750. As atividades podem ser monitoradas na janela do visor, e as funções do EX7750 (tais como imprimir página de teste e instalar ou atualizar o software do sistema) podem ser controladas usando os botões do painel de controle.

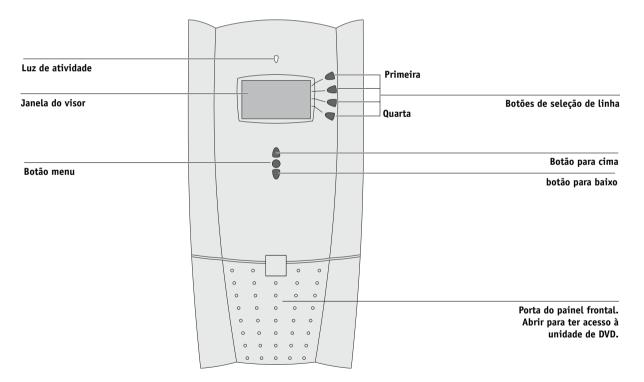

## Impressão das páginas de teste do EX7750

Após conectar o EX7750 à impressora, imprima a página de teste, a página de configuração e o mapa do painel de controle. A página de teste verifica se todos os componentes da interface do EX7750 para impressora estão funcionando. A página de configuração e o mapa do painel de controle ajudam a configurar as opções de ajustes do EX7750.

#### PARA IMPRIMIR A PÁGINA DE TESTE

- 1. No painel de controle, pressione o botão do menu para acessar o menu Funções.
- Pressione o botão de seleção de linha para Imprimir páginas, e selecione Página de teste PS.
  - O EX7750 envia a Página de teste PS para a impressora.
- 3. Examine a qualidade da Página de teste.

A página de teste confirma que o EX7750 está funcionando e que a conexão entre ele e a impressora está ativa. Quando você examinar a página de teste, tenha em mente o seguinte:

- Todas as amostras de cores devem estar visíveis, mesmo que muito fracas na faixa de 5 % e 2 %.
- Cada conjunto de amostra deve mostrar gradação uniforme de uma amostra para outra, à medida que a cor se torna mais clara de 100 % a 0 %.

A qualidade de imagem pobre pode indicar a necessidade de calibrar o sistema ou fazer a manutenção da impressora. As informações da página de teste incluem a data e a hora da última calibragem. Guarde a página de teste para consulta futura. Para mais informações, consulte o *Guia de cores*.

#### PARA IMPRIMIR A PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO

- 1. No Painel de controle, pressione o botão Menu para acessar o menu Funções.
- Pressione o botão de seleção de linha para Imprimir páginas.

O Painel de controle exibe os primeiros quatro tipos de páginas que você pode imprimir. Para visualizar os outros tipos de páginas, pressione o botão de seta para baixo.

3. Pressione o botão de seleção de linha para Página de configuração.

# PARA IMPRIMIR A PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO A PARTIR DA COMMAND WORKSTATION

- 1. Na Command WorkStation, escolha Imprimir páginas a partir do menu Servidor.
- 2. Clique em Configuração.
- 3. Clique em Imprimir.
- 4. Na janela de configuração da impressora, insira o número de cópias e clique em OK.

**NOTA:** As outras páginas que podem ser impressas da Command WorkStation incluem a página de teste, o mapa do painel de controle, a página de teste PS, páginas de demonstração nos tamanhos 11x17 e A3, lista de fontes PS/Lista de fontes PCL, registro de tarefas e tabelas de cores.

#### PARA IMPRIMIR O MAPA DO PAINEL DE CONTROLE

- 1. No Painel de controle, pressione o botão Menu para acessar o menu Funções.
- Pressione o botão de seleção de linha para Imprimir páginas.

O Painel de controle exibe os primeiros quatro tipos de páginas que você pode imprimir. Para visualizar os outros tipos de páginas, pressione o botão de seta para baixo.

3. Pressione o botão de seleção de linha para o Mapa do Painel de controle.

**NOTA:** As outras páginas que podem ser impressas do Painel de controle incluem a página de configuração, página de teste PS, páginas de demonstração nos tamanhos 11x17 e A3, lista de fontes PS/Lista de fontes PCL, registro de tarefas e tabelas de cores. Também é útil imprimir a página de configuração após concluir a configuração para confirmar seus ajustes.

## Configuração do servidor de rede

Se for necessário um servidor de rede, você deverá configurá-lo para fornecer acesso de cliente ao EX7750 como uma impressora colorida. Para configurar um servidor de rede em um ambiente de rede Windows ou UNIX, consulte o *Guia de configuração*. Para redes Novell e Windows 2000 (utilizando TCP/IP), é necessário que os servidores de rede sejam configurados para impressão no EX7750 antes que você defina as configurações de rede do EX7750 na configuração. Para obter mais informações, consulte o *Guia de configuração*.

### Configuração do EX7750

A configuração define o EX7750 para se comunicar com outros dispositivos e gerenciar tarefas de impressão. Execute a configuração na primeira vez que você ligar o EX7750, depois que um novo software de sistema for carregado ou sempre que o software de servidor for reinstalado. Também é preciso executar a configuração após usar o CD de restauração/atualização. A configuração precisa ser executada no EX7750 Painel de controle ou da FACI, porém, mudanças adicionais de configuração podem ser executadas remotamente pelo WebSetup no WebTools.

Efetue as opções de configuração a seguir na ordem listada:

- Configuração do servidor especifica as opções do sistema.
- **Configuração da rede** especifica todos os sistemas de rede ativos que transmitem tarefas de impressão para o EX7750.
- **Configuração da impressora** especifica como as tarefas e as filas de impressão são gerenciadas.

**NOTA:** Esta é a configuração mínima requerida para capacitar seu EX7750 a iniciar a impressão. Para definir configurações de rede na configuração, você precisará de uma conexão de rede ativa de modo que o EX7750 possa consultar a rede em busca de zonas, servidores e filas baseadas no servidor.

Para fazer a configuração no Painel de controle, selecione os menus sucessivamente e insira as informações sobre o EX7750 e sobre a rede e o ambiente de impressão. Em cada tela de configuração, a última linha da exibição mostra o nome do menu de configuração atual. A maioria dos menus que você visualiza é exibida no Mapa do Painel de controle, na forma de fluxograma, que você pode imprimir a partir do Painel de controle.

Para uma introdução à Configuração do EX7750 e instruções detalhadas sobre como configurar o EX7750 a partir do Painel de controle e de um computador com Windows utilizando a Command WorkStation ou o WebSetup, consulte o *Guia de configuração*.

# Preparação das estações de trabalho clientes para impressão

Antes de você imprimir no EX7750, instale os arquivos de impressora apropriados do software do EX7750 a partir do CD do software do usuário e conecte o cliente ao EX7750 na rede. O software fornecido no CD do software do usuário é descrito no Guia de instalação do software do usuário.

**NOTA:** As etapas para configuração da impressão variam ligeiramente para computadores com Windows e com Mac OS.

#### **Computadores com Windows**

Em todos os sistemas operacionais Windows suportados, as etapas mínimas para configuração de impressão são as seguintes:

- Instale os drivers de impressora e os arquivos dos drivers de impressora correspondentes.
- Configure opções de impressão instaláveis.
- Configure a conexão de impressão entre o cliente e o EX7750.

Para obter detalhes, consulte o *Guia de instalação do software do usuário*. Este guia também contém instruções para:

- Instalação de utilitários do Fiery
- Configuração da conexão para os utilitários do Fiery
- Cópia dos arquivos adicionais a partir do CD do software do usuário, conforme necessário

#### Computadores com Mac OS

Para configurar a impressão em um computador com Mac OS, execute as etapas a seguir:

- Instale o driver de impressora e os arquivos PPD.
- Configure o EX7750 no Seletor (Mac OS 9 e Mac OS X no modo Classic) ou no Centro de Impressão (Mac OS X Native).
- Configure opções de impressão instaláveis.

Para obter detalhes, consulte o *Guia de instalação do software do usuário*. Este guia também contém instruções para:

- Instalação de utilitários do Fiery
- Instalação de fontes de impressora e de tela
- · Configuração da conexão para os utilitários do Fiery
- Cópia dos arquivos adicionais a partir do CD do software do usuário, conforme necessário

# Desligamento do EX7750

Pode ser necessário desligar o EX7750 para manutenção. Quando você o desliga, as fontes transferidas para o disco rígido não são excluídas. As tarefas de impressão, as filas de tarefas impressas e em espera e as tarefas que foram processadas mas ainda não foram impressas não são excluídas e ficam disponíveis para impressão quando você reinicia o EX7750.

#### PARA DESLIGAR O EX7750

1. Verifique se o EX7750 não está recebendo, processando ou imprimindo tarefas.

Verifique se a mensagem de status no Painel de controle exibe Ociosa. Se uma tarefa acaba de ser processada ou impressa, aguarde pelo menos cinco segundos após a exibição da mensagem de status Ociosa no Painel de controle para continuar.

**NOTA:** Se uma tarefa da fila de impressão estiver sendo processada, o processamento será concluído e a tarefa será impressa depois que o EX7750 for reinicializado; se uma tarefa da conexão direta estiver sendo processada, o processamento não será concluído e a tarefa não será impressa.

- 2. Pressione o botão Menu para exibir o menu Funções.
- 3. Use os botões para cima e para baixo para percorrer o menu Funções.
- 4. Escolha Desligar no menu Funções.

Use o botão de seleção de linha para a direita para selecionar Desligar.

5. Na próxima tela, use o botão de seleção de linha para selecionar Desligar sistema.

O EX7750 é desligado automaticamente.


**NOTA:** Quando ligar o EX7750 novamente, você pode precisar primeiro colocar o interruptor no painel traseiro para a posição "off" (desativar) (pressione 0) e depois coloque-o na posição "on" (ativar) (pressione |).



Para ligar o EX7750 novamente, depois de tê-lo desligado, espere pelo menos 10 segundos.

# Requisitos de espaço para a instalação do EX7750

Verifique se há espaço suficiente próximo à Impressora para instalar o EX7750 no seu local de trabalho. Você precisa de pelo menos 20 cm atrás e dos lados do EX7750, como ilustrado a seguir:

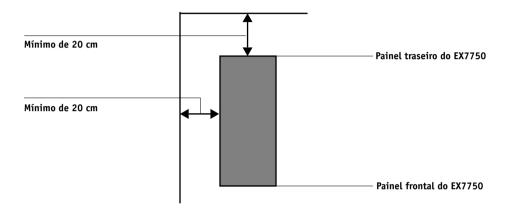

# Avisos de segurança

A janela de exibição do EX7750 é um display de cristal líquido (LCD), que é feito de vidro e que pode quebrar. Não o submeta a impactos fortes.


Se a janela de exibição quebrar e o material de cristal líquido vazar, não o inale, nem ingira ou toque nele. Se o material atingir sua pele ou roupa, lave-a com sabão e água imediatamente.

Não toque ou faça pressão no painel. Isto alterará sua cor.

# Limpeza da janela de exibição do EX7750

Limpe a janela de exibição do EX7750 com um pano macio umedecido em álcool isopropílico ou etílico. *Nunca* use água ou acetona, pois essas substâncias podem alterar permanentemente a janela de exibição.

# Resumo da instalação do EX7750 na rede

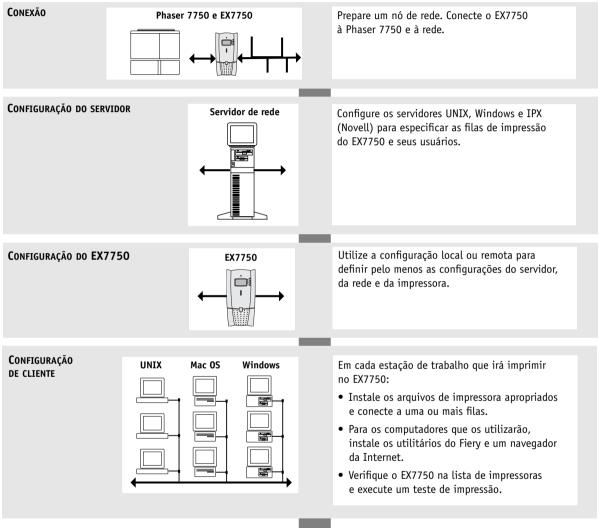



EX7750 disponível na rede