



Quick Use Guide

English EN

Nederlands NL

Handleiding voor snel gebruik

Svenska SV

Snabbintroduktion

Norsk NO

Hurtigreferanse

Dansk DA

Hurtig betjeningsvejledning


Suomi FI

Pikaopas




Printer Tour

- NL Kennismaking met de printer
- SV Skrivargenomgång
- NO Bli kjent med skriveren
- DA Oversigt over printer
- FI Tulostimen esittely

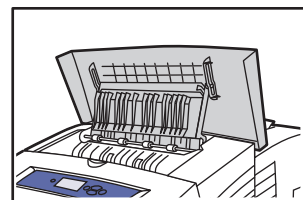


Exit Cover

- NL Afsluitklep
- SV Utmatningslucka
- NO Utmatningsdeksel
- DA Udfaldslåge
- FI Kansi

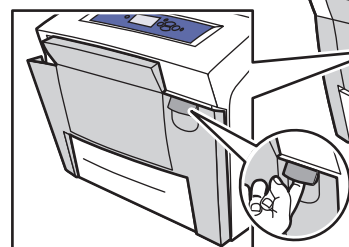

Front Cover

- NL Voorklep
- SV Frontlucka
- NO Deksel foran
- DA Frontlåge
- FI Etulevy

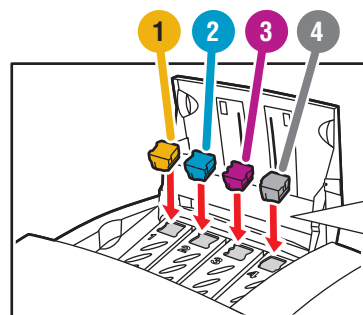


Ink Loader

- NL Inktvak
- SV Bläckpåfyllning
- NO Blekkklaster
- DA Påfylder farve
- FI Mustesäiliöt


See label.

- NL Raadpleeg het etiket.
- SV Se etikett.
- NO Se etikett.
- DA Se mærkat.
- FI Katso tarraa.

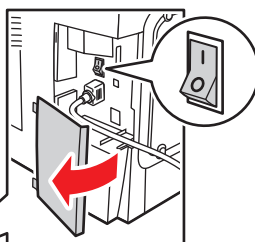

Interface Cover

- NL Interfaceklep
- SV Gränssnittslucka
- NO Grensesnittdeksel
- DA Interfacelåge
- FI Liitäntöjen kansi

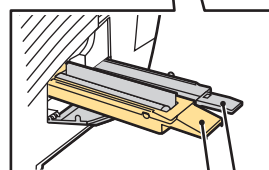

Side Door

- NL Zijklep
- SV Sidelucka
- NO Sidedør
- DA Sidelåge
- FI Sivuovi

Maintenance Kit

- NL Onderhoudsset
- SV Underhållssats
- NO Vedlikeholdssett
- DA Vedligeholdelsessæt
- FI Huoltopakkaus

Waste Tray

- NL Afvallade
- SV Spillfack
- NO Oppsamlingsskuff
- DA Spildbakke
- FI Jäteastia

Control Panel Buttons

- NL Toetsen bedieningspaneel
- SV Knappar på kontrollpanelen
- NO Taster på kontrollpanelet
- DA Knapper på betjeningspanel
- FI Ohjauspaneelin painikkeet

Cancel

- NL Annuleren
- SV Avbryt
- NO Avbryt
- DA Annuller
- FI Peruuta

Back

- NL Terug
- SV Tillbaka
- NO Tilbake
- DA Tilbage
- FI Takaisin

Up Arrow

- NL Pijl-omhoog
- SV Upp-pil
- NO Pil opp
- DA Pil op
- FI Ylösnuoli

OK

Down Arrow


- NL Pijl-omlaag
- SV Ned-pil
- NO Pil ned
- DA Pil ned
- FI Alasnuoli

Help

- NL Help
- SV Hjälp
- NO Hjelp
- DA Hjælp
- FI Ohje

Help Button:

Press at any time to display additional information about the message or menu.

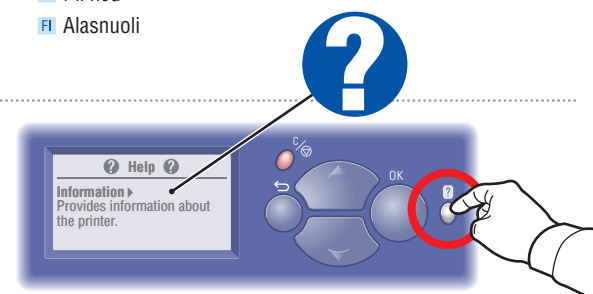

Nederlands (NL)

Help-knop: U kunt op elk gewenst moment op deze knop drukken voor aanvullende informatie over het bericht of het menu.

Svenska (SV)

Knappen Hjälp: Tryck på denna när som helst för att visa ytterligare information om meddelandet eller menyn.

Norsk (NO)

Hjelp-tast: Trykk når som helst for å få mer informasjon om meldingen eller menyen.

Dansk (DA)


Hjælpeknap: Tryk på denne knap på ethvert tidspunkt for at se yderligere oplysninger om meddelelse eller menu.

Suomi (FI)

Ohje-painike: paina milloin tahansa niin saat lisätietoja valikosta tai viestistä.


Information Pages

- NL Gegevenspagina's
- SV Informationssidor
- NO Informasjonssider
- DA Informationsark
- FI Tietosivut

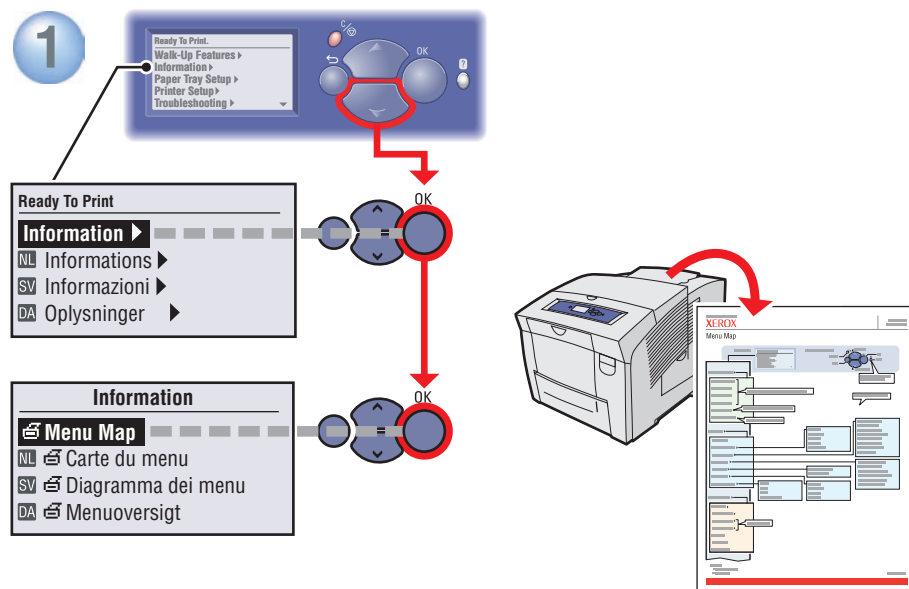


☞ = Prints an information page.

- NL ☞ = Hiermee drukt u een gegevenspagina af.
- SV ☞ = Skrriver ut en informationssida.
- NO ☞ = Skrriver ut en informasjonsside.
- DA ☞ = Udskriver et informationsark.
- FI ☞ = Tulostaa tietosivun.

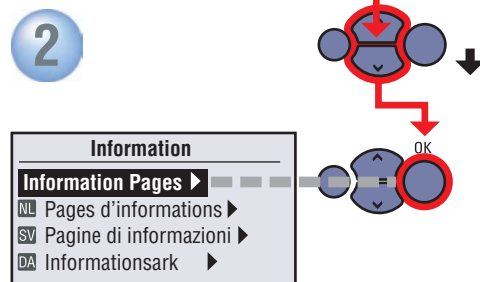

Supported Papers

- NL Ondersteunde papiersoorten
- SV Papper som stöds
- NO Papir som støttes
- DA Understøttet papir
- FI Tuetut paperit

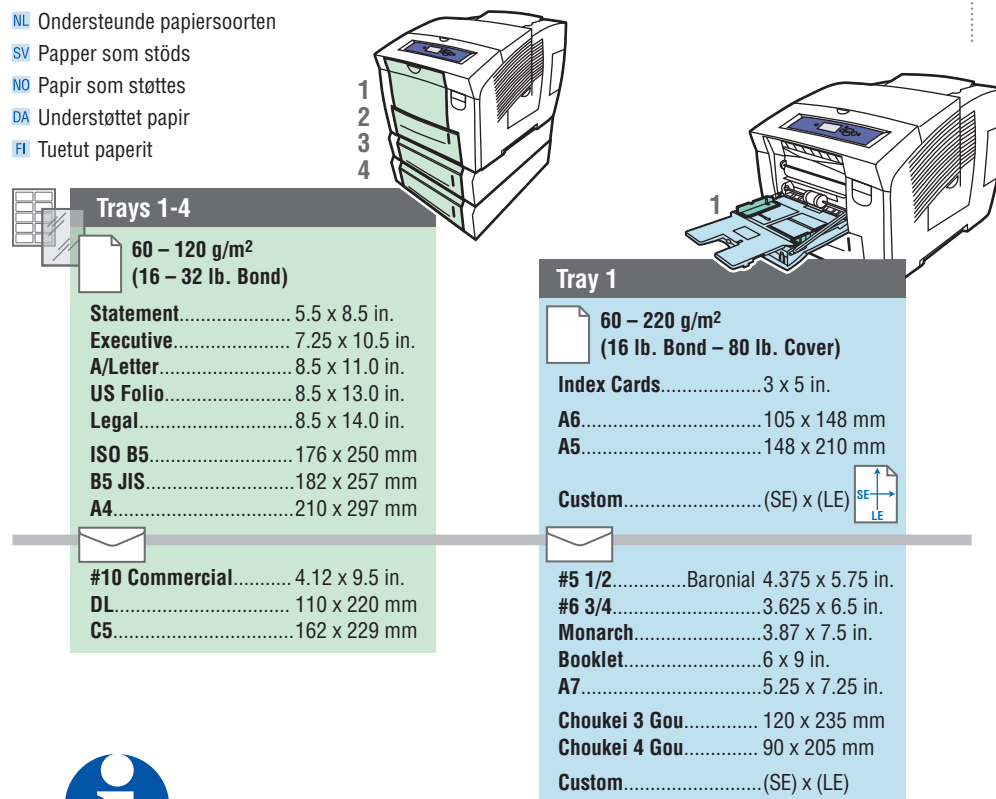

- Print the Paper Tips page for more information.
- See the **Printing Basics** chapter in the *User Guide*.

Nederlands (NL)

- Druk de pagina Papiertips af voor meer informatie.
- Raadpleeg het hoofdstuk **Afdrukken - Basis** in de *Gebruikershandleiding*.

Svenska (SV)

- Skriv ut sidan Papperstips för mer information.
- Se kapitlet **Vanlig utskrift** i *Användarhandbok*.

Norsk (NO)

- Skriv ut siden Paper Tips hvis du vil ha mer informasjon.
- Se kapitlet **Printing Basics** i *User Guide*.

Dansk (DA)

- Udskriv papirtipsark for mere information.
- Se kapitlet **Grundlæggende udskrivning** i *betjeningsvejledningen*.

Suomi (FI)


- Tulosta "Paper Tips" lisätietoja varten.
- Katso *User Guide* -oppaan lukua **Printing Basics**.

Basic Printing


- NL Afgedruken - Basis
- SV Vanlig utskrift
- NO Vanlig utskrift
- DA Almindelig udskrivning
- FI Perustulostus

Tray 1 1 Sided

- NL enkelzijdig
- SV Enkelsidig
- NO 1-sidig
- DA 1-sidet
- FI 1-puolinen

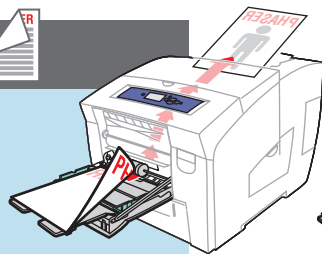


2 Sided

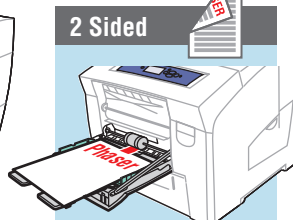


Trays 2-4 1 Sided


- NL enkelzijdig
- SV Enkelsidig
- NO 1-sidig
- DA 1-sidet
- FI 1-puolinen

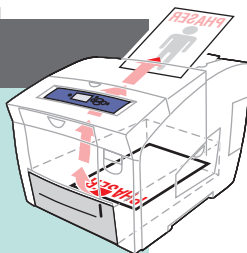


2 Sided

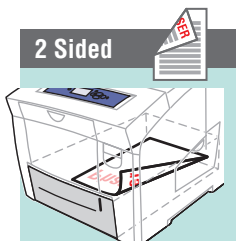


1

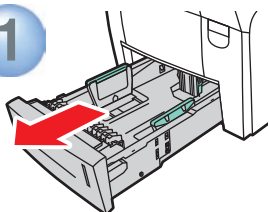


2

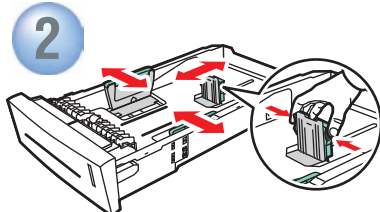

3


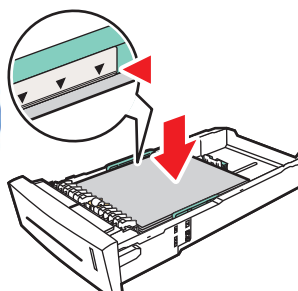


4

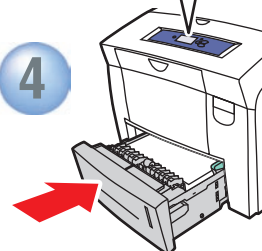

Adjust guides to paper size. Press to click in place.

- NL Stel de geleiders af op het papierformaat. Klik ze in de juiste positie.
- SV Justera styrskenorna efter pappersstorleken. Snäpp fast dem.
- NO Juster støttene etter papirformatet. Trykk for å låse dem.
- DA Juster styrene til papirformatet. Tryk for at klikke på plads.
- FI Säädä ohjaimet paperikoon mukaan. Paina paikalleen.

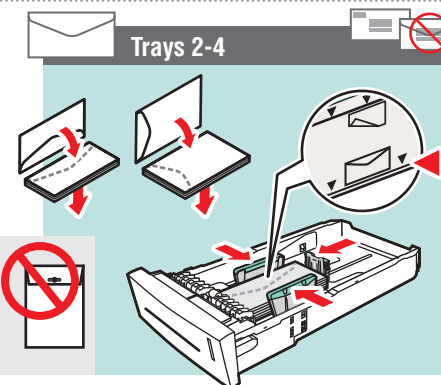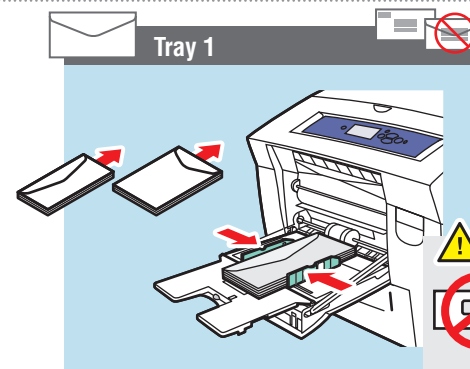

Tray 1 Paper
Letter (8.5 x 11 in.)
Plain Paper

Use current setup
Change setup...

Confirm or change settings.

- NL Bevestig of wijzig de instellingen.
- SV Bekräfta eller ändra inställningar.
- NO Bekreft eller endre innstillinger
- DA Bekræft eller skift indstillinger
- FI Vahvista tai muuta asetukset.

PC



Mac




Select special features in the Xerox printer driver.

- NL Selecteer speciale functies in het Xerox-printerstuurprogramma.
- SV Välj specialfunktioner via Xerox skrivardrivrutin
- NO Velg spesialfunksjoner i Xerox-skriverdriveren.
- DA Vælg specialfunktioner i Xerox-printerdriveren.
- FI Valitse erikoistoiminnot Xerox-tulostinajurista.

EN Print Quality

- NL Afdrukkwaliteit
- SV Utskriftskvalitet
- NO Utskriftskvalitet
- DA Udskrivningskvalitet
- FI Tulostuslaatu

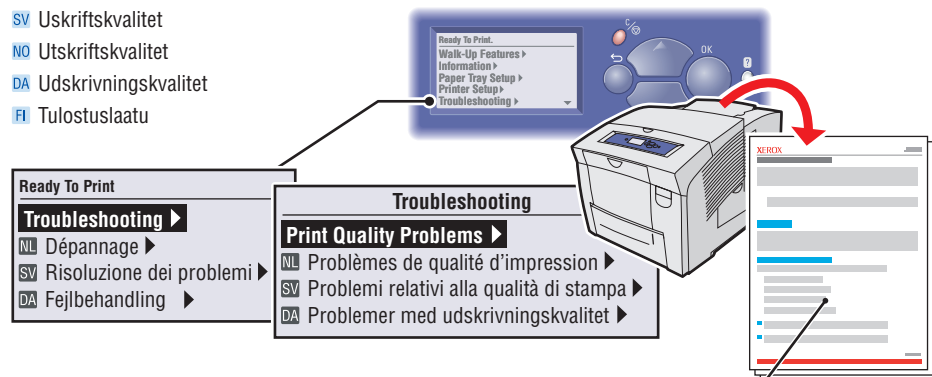

For Print-Quality Solutions:

- See the **Print Quality Problems** menu and print the Troubleshooting Print Quality page.
- See the **Print Quality** chapter in the *User Guide*.



Nederlands (NL)

Voor oplossingen over de afdrukkwaliteit:

- Zie het menu **Problemen met de afdrukkwaliteit** en druk de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen af.
- Zie het hoofdstuk **Afdrukkwaliteit** in de Gebruikershandleiding.

Svenska (SV)

För lösningar angående utskriftskvalitet:

- Se menyn **Problem med utskriftskvalitet** och skriv ut sidan Felsökning, utskriftskvalitet.
- Se kapitlet **Utskriftskvalitet** i *Användarhandbok*.

Norsk (NO)

Løsninger for utskriftskvalitet:

- Se menyen **Print Quality Problems**, og skriv ut siden Troubleshooting Print-Quality.
- Se kapitlet **Print Quality** i *User Guide*.

Dansk (DA)

For problemer med udskrivningskvalitet:

- Se menuen **Problemer med udskrivningskvalitet**, og udskriv Fejlfindingsside for udskrivningskvalitet.
- Se kapitlet **Udskrivningskvalitet** i *betjeningsvejledningen*.



Suomi (FI)

Tulostuslaatuongelmat:

- Katso valikkoa **"Print Quality Problems"** ja tulosta "Troubleshooting Print Quality" -sivu.
- Katso *User Guide* -oppaan lukua **Print Quality**.




EN Paper Jams

- NL Papierstoringen
- SV Pappersstopp
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukokset

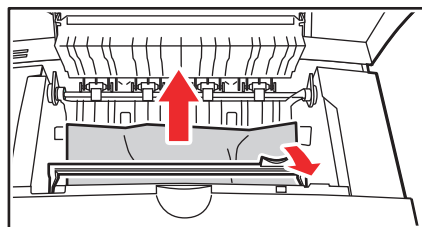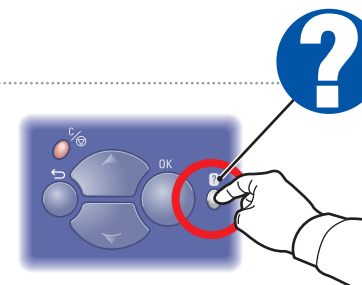

Remove paper fragments.

- NL Verwijder alle stukjes papier.
- SV Avlägsna pappersbitar.
- NO Fjern papirbiter.
- DA Fjern papirrester.
- FI Poista paperinpalaset.

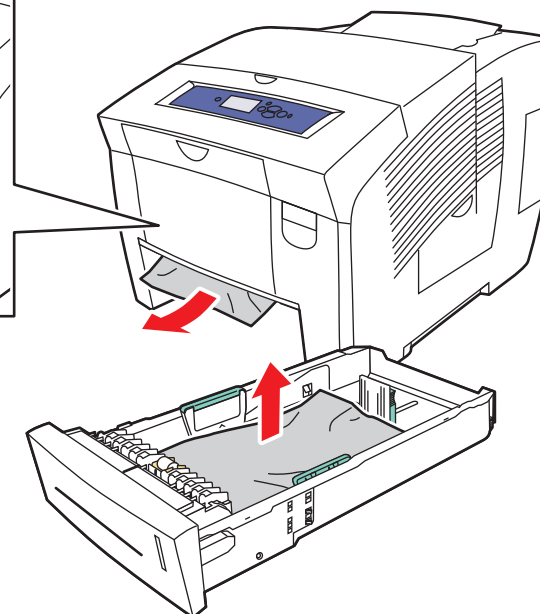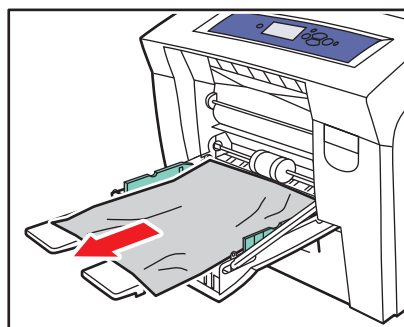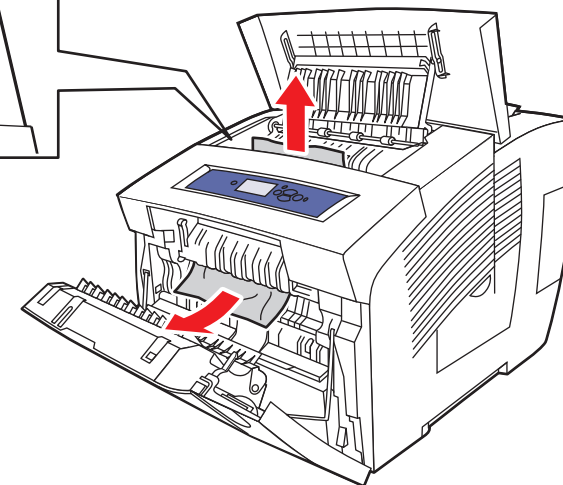

Verify guide positions.

- NL Controleer de positie van de geleiders.
- SV Kontrollera styrskenornas placering.
- NO Kontroller posisjonene til støttene.
- DA Kontroller styrenes placeringer.
- FI Tarkasta ohjainten asento.

EN Xerox Support Centre

- NL Xerox Center voor klantenondersteuning
- SV Xerox Kundtjänst
- NO Xerox Støttesenter
- DA Xerox Support Centre
- FI Xerox-tukikeskus

Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/8560Psupport. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**



Nederlands (NL)

Hulpprogramma dat tegelijk met het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd. Ga anders naar www.xerox.com/office/8560Psupport. Dubbelklik op het pictogram dat zich op het bureaublad van Windows of in het dock van Mac OS X bevindt.

- **Gebruikershandleidingen en zelfstudievideo's**
- **Problemen oplossen**
- **Status van de printer en verbruiksartikelen**
- **Gebruikersveiligheid**
- **Gegevensbladen over materiaalveiligheid**

Svenska (SV)

Verkttyg installeras med skrivardrivrutinen. Du kan också gå till www.xerox.com/office/8560Psupport. Dubbelklicka på ikonen på Windows-skrivbordet eller på Mac OS X-dockningsstationen.

- **Användarhandböcker och videosjälvstudier**
- **Felsökning**
- **Status på skrivare och tillbehör**
- **Användarsäkerhet**
- **Materialsäkerhetsdatablad**

Norsk (NO)

Verktøyet installeres med skriverdriveren, eller gå til www.xerox.com/office/8560Psupport. Dobbeltklikk på ikonet på Windows-skrivebordet eller i Mac OS X-dokken.

- **Brukerhåndbøker og opplæringsprogrammer på video**
- **Feilsøking**
- **Rekvisita og skriverstatus**
- **Brukersikkerhet**
- **HMS-datablad**

Dansk (DA)

Værktøj installeres med printerdriveren, eller gå til www.xerox.com/office/8560Psupport. Dobbeltklik på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X-dock.

- **Betjeningsvejledninger og videoøvelser**
- **Fejlfinding**
- **Status for printer og forbrugsstoffer**
- **Brugersikkerhed**
- **Sikkerhedsdata**

Suomi (FI)

Apuohjelma, joka asennetaan tulostinajurien mukana, tai löytyy verkkosivuilta www.xerox.com/office/8560Psupport. Kaksoisnapsauta kuvaketta Windowsin tai Mac OS X:n työpöydällä.

- **Käyttöoppaat ja video-ohjelmat**
- **Vianetsintä**
- **Tulostimen ja tarvikkeiden tila**
- **Käyttäjäturvallisuus**
- **Materiaalien turvallisuustietoja**