

Nettoyage du corotron de charge

Cette procédure est disponible en d'autres langues sur le site www.xerox.com.

IMPORTANT


Pour assurer une qualité d'image optimale sur les impressions, nettoyer chaque corotron :

- Immédiatement après l'installation d'un nouveau corotron
- En début de journée
- Trois fois par jour (y compris en début de journée)

1. Ouvrir les portes avant de la Presse numérique.
2. Nettoyer chaque corotron en sortant **lentement** et en rentrant trois fois la baguette de nettoyage.

IMPORTANT

Pour assurer un nettoyage efficace, sortir la baguette jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

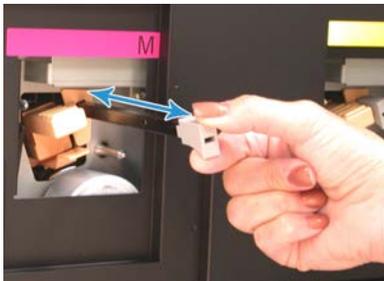

! ATTENTION

Pour éviter tout dommage au corotron, ne pas continuer à tirer la baguette au-delà de l'extrémité de l'unité.

3. S'assurer que la baguette de nettoyage est rentrée complètement.



4. S'assurer que l'unité de corotron et la baguette de nettoyage sont correctement en place.

Si l'unité ou la baguette n'est pas correctement en place, l'interface utilisateur affiche un message indiquant de remettre l'unité de corotron de charge en place. Si cela se produit, effectuer ce qui suit :

- a) À partir de l'interface utilisateur, sélectionner **Fermer**.
- b) Répéter les étapes 2-4.

En cas de problème lors du nettoyage ou du repositionnement de la baguette, ou si un message s'affiche continuellement indiquant de remettre l'unité de corotron de charge en place, appeler le Centre Services Xerox pour obtenir de l'aide.

5. L'interface utilisateur affiche un message indiquant qu'un contact de sécurité est ouvert. Fermer les portes avant droite et gauche.
Ce message s'affiche uniquement lorsque la baguette de nettoyage est bien en place dans l'unité de corotron.
6. Suivre les instructions sur l'interface utilisateur en ce qui concerne le compteur Fin de vie corotron de charge.

7. Répéter cette procédure pour chaque corotron de charge jusqu'à ce que tous les corotrons soient nettoyés.

