



Fiery® EXP8000/50 Color Server



## Impressão no Windows

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45059250

14 de março de 2007

# CONTEÚDO

<b>INTRODUÇÃO</b>	5
Terminologia e convenções	5
Sobre este documento	6
Configuração de impressão	6
Software do usuário	7
Requisitos do sistema	7
<b>INSTALAÇÃO DE DRIVERS DE IMPRESSORA</b>	8
Instalação de drivers de impressora por Apontar e imprimir	9
Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools	11
Descarregamento de drivers de impressora do Fiery EXP8000/50	13
Instalação de drivers de impressora	14
Instalação e conexão com uma impressora virtual	17
<b>CONFIGURAÇÃO DAS CONEXÕES DE IMPRESSÃO</b>	18
Conexões de impressão	18
Conclusão da conexão de impressão SMB	18
Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (Raw ou LPR)	19
Conclusão das conexões IPP	23
<b>CONFIGURAÇÃO DAS OPÇÕES INSTALÁVEIS</b>	25
Configuração manual das opções instaláveis	25
Configuração das opções instaladas e atualização das configurações das opções de impressão de forma automática	27

<b>UTILITÁRIOS DE IMPRESSÃO</b>	29
Configuração da conexão do Job Monitor	29
Instalação dos utilitários de impressão	31
Utilização do Printer Delete Utility	31
Configuração da conexão do Mail Port	32
Utilização do E-mail Service	34
Como funciona o E-mail Service	35
Impressão utilizando um cliente de e-mail	35
Job Control	37
Impressão com o Mail Port	38
Impressão a partir de um dispositivo USB	39
Impressão FTP	41
<b>IMPRESSÃO</b>	42
Impressão a partir de aplicativos	42
Configuração das opções e impressão	43
Utilização das predefinições	50
Personalização do ícone Básico	55
Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados	57
Visualização do status da impressora digital	60
Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto	61
<b>ÍNDICE</b>	63

## INTRODUÇÃO

Este documento descreve como instalar os drivers de impressora e arquivos de descrição de impressora para o Fiery EXP8000/50 Color Server e como configurar a impressão de computadores Microsoft Windows. Também descreve diversos utilitários de impressão e como imprimir utilizando o Fiery EXP8000/50 Color Server. Para obter informações sobre como configurar clientes e servidores de rede para utilizar o Fiery EXP8000/50 Color Server, consulte *Configuração e instalação*. Para obter informações gerais sobre a utilização da impressora digital colorida, do seu computador, do software aplicativo ou da rede, consulte a documentação que acompanha esses produtos.

O Fiery EXP8000/50 Color Server suporta a impressora digital DocuColor 8000/7000/5000.



Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte *Bem-vindo*.

### Terminologia e convenções

Este documento apresenta o seguinte padrão de terminologia e convenções.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Fiery EXP8000/50 (em ilustrações e exemplos)
Fiery EXP8000/50	Fiery EXP8000/50 Color Server
Impressora digital	Impressora digital DocuColor 8000/7000/5000
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos neste conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

## Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Instalação dos arquivos da impressora em computadores com Windows
- Configuração das conexões de impressão em computadores com Windows
- Instalação de utilitários de impressão do Fiery EXP8000/50
- Impressão a partir de computadores Windows

## Configuração de impressão

A tabela a seguir lista os procedimentos para a instalação de drivers de impressora e a configuração das conexões de impressão para cada plataforma Windows com suporte pelo Fiery EXP8000/50.

Ação	Referência
Instalação de drivers de impressora	“Instalação de drivers de impressora por Apontar e imprimir” na página 9
	“Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools” na página 11
	“Descarregamento de drivers de impressora do Fiery EXP8000/50” na página 13
	“Instalação de drivers de impressora” na página 14
	“Instalação e conexão com uma impressora virtual” na página 17
Configuração de impressão SMB	“Conclusão da conexão de impressão SMB” na página 18
Configuração de impressão TCP/IP	“Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (Raw ou LPR)” na página 19
Configuração da impressão IPP	“Conclusão das conexões IPP” na página 23

## Software do usuário

A tabela a seguir lista os softwares de usuário de que você precisará para configurar a impressão básica no Fiery EXP8000/50. Outros documentos podem descrever outros softwares, dependendo do resultado que está tentando obter.

Software do usuário	Descrição
Arquivo de descrição da impressora PostScript (PPD) e arquivos associados	Fornecem informações sobre o Fiery EXP8000/50 e o modelo específico de impressora digital para o seu aplicativo e driver de impressora.
Arquivos PageMaker PPD	Permite a impressão no Fiery EXP8000/50 a partir do Adobe PageMaker. É preciso instalar o PPD apropriado no PageMaker. Para obter instruções, consulte a documentação que acompanha o PageMaker.
Job Monitor	Permite a monitoração do status dos servidores conectados ao Fiery EXP8000/50 e das tarefas de impressão enviadas para eles. O Job Monitor é instalado automaticamente durante a instalação do driver da impressora em um computador com Windows.  Para obter mais informações, consulte <a href="#">“Configuração da conexão do Job Monitor”</a> na página 29.
Mail Port	Permite enviar trabalhos para o Fiery EXP8000/50 na forma de anexos de e-mail pela inclusão do software Mail Port como porta de impressão.  Para obter mais informações, consulte <a href="#">“Configuração da conexão do Mail Port”</a> na página 32.
Printer Delete Utility	Permite a desinstalação do driver da impressora do Windows.  Para obter mais informações, consulte <a href="#">“Utilização do Printer Delete Utility”</a> na página 31.

**NOTA:** Também é possível descarregar drivers de impressora PostScript e arquivos de descrição de impressora do Fiery EXP8000/50 pela rede ou usando a guia Downloads no WebTools. Para obter instruções, consulte [“Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools”](#) na página 11.

## Requisitos do sistema

Para obter requisitos de sistema detalhados, consulte [Bem-vindo](#), fornecido no pacote de mídia.

## INSTALAÇÃO DE DRIVERS DE IMPRESSORA

Este capítulo descreve os procedimentos para a instalação de drivers de impressora em computadores utilizando uma versão aceita do Windows. Para saber quais as versões do Windows aceitas, consulte “Terminologia e convenções” na página 5. A instalação de drivers de impressora e de arquivos de descrição de impressora é a primeira etapa para configurar o Fiery EXP8000/50 como uma impressora PostScript.

É possível instalar drivers de impressora da seguinte maneira:

- A partir do Fiery EXP8000/50 via Apontar e imprimir usando a impressão SMB.
- A partir do WebTools, utilizando a guia Downloads para descarregar os arquivos de drivers de impressora antes de instalar o driver da impressora. Para obter instruções, consulte “Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools” na página 11.
- A partir do Fiery EXP8000/50, ao descarregar os arquivos de drivers de impressora na rede antes de instalar o driver de impressora. Para obter instruções, consulte “Descarregamento de drivers de impressora do Fiery EXP8000/50” na página 13.
- A partir do DVD do software do usuário.

**NOTA:** O WebTools está disponível se o administrador houver ativado o acesso via Internet ao Fiery EXP8000/50.

Quando um driver de impressora do Fiery EXP8000/50 já está instalado, é preciso desinstalá-lo antes de instalar um novo (consulte “Utilização do Printer Delete Utility” na página 31).

## Instalação de drivers de impressora por Apontar e imprimir

A impressão SMB (também conhecida como impressão Windows ou WINS) permite instalar os drivers de impressora PostScript e os arquivos de descrição da impressora em seu computador a partir do Fiery EXP8000/50, por meio do recurso Apontar e imprimir, e imprimir numa determinada conexão (fila Impressão, fila Espera ou conexão Direta). Para configurar a impressão SMB, é necessário que o protocolo TCP/IP e o Cliente para redes Microsoft estejam instalados em seu computador.

Cada conexão (fila Impressão, fila Espera ou conexão Direta) requer uma instalação separada. Repita o procedimento para cada conexão.

Quando você instala o driver de impressora usando Apontar e imprimir, não é possível configurar opções instaláveis manualmente. As opções instaladas são exibidas no driver de impressora quando você ativa o recurso Comunicação de duas vias. Para obter mais informações, consulte [Configuração das opções instaláveis](#).

---

### ANTES DE COMEÇAR

- **Peça ao administrador da rede o endereço IP ou o nome do Fiery EXP8000/50 na rede.**
- **Configure o Fiery EXP8000/50 para a impressão SMB.**

A impressão SMB é denominada Impressão do Windows na Instalação e na Página de configuração.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.




**PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO SMB EM COMPUTADORES COM WINDOWS**

- 1 **Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Procurar computadores.**
- 2 **Digite o nome ou o endereço IP do Fiery EXP8000/50 e clique em Procurar agora.**

Se não for possível localizar o Fiery EXP8000/50, entre em contato com o administrador da rede.

- 3 **Clique duas vezes no nome do Fiery EXP8000/50 para exibir as conexões de impressão ativadas.**

**NOTA:** Para obter uma descrição de cada conexão de impressão, consulte *Configuração e instalação*.

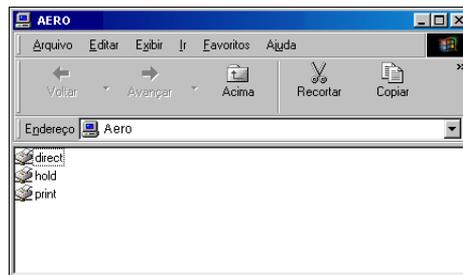

- 4 **Clique duas vezes na conexão a ser configurada (direta, espera ou impressão).**  
Os arquivos são instalados no computador.
- 5 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.  
A impressora é exibida na janela Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.
- 6 **Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Propriedades.**
- 7 **Clique em Imprimir página de teste na guia Geral.**  
Se a Página de teste for impressa com êxito, o computador está pronto para imprimir.
- 8 **Repita a etapa anterior para cada conexão que desejar estabelecer.**

## Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools

O WebTools permite descarregar instaladores para drivers da impressora diretamente do Fiery EXP8000/50 para o computador.

Descarregue os arquivos de drivers de impressora do Fiery EXP8000/50, utilizando o WebTools, e siga os procedimentos da [página 14](#). Antes de fazer o download dos arquivos do driver da impressora, o administrador deve definir opções específicas do Fiery EXP8000/50 na configuração. Também é necessário preparar o computador de cada cliente para se comunicar com o Fiery EXP8000/50 pela Internet ou intranet.


Para obter mais informações sobre a configuração, consulte *Configuração e instalação*.

Para obter mais informações sobre como configurar e iniciar o WebTools, consulte *Utilitários*.

---

### PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA COM O WEBTOOLS

- 1 **Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do Fiery EXP8000/50.**
- 2 **Clique na guia Downloads.**

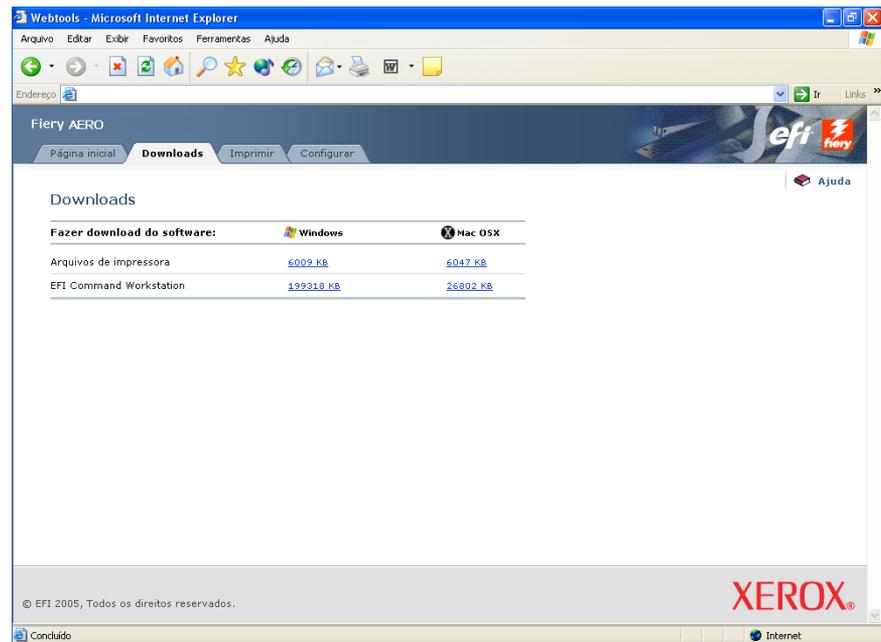

- 3 **Clique no link do item que deseja instalar.**

Para drivers de impressoras Windows, clique no link Arquivos de impressora sob o título Windows.

**4 Se uma caixa de diálogo solicitar que você abra o arquivo ou salve-o no disco, escolha salvá-lo no disco.**

**5 Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo PRNDRVE.EXE e clique em Salvar.**

O arquivo é descarregado do Fiery EXP8000/50. Este arquivo compactado contém vários arquivos.

**6 Clique duas vezes no arquivo PRNDRVE.EXE para extrair os arquivos.**

Dependendo do sistema operacional, talvez você seja solicitado a selecionar um local para o qual extrair os arquivos.

Siga as instruções para o seu sistema operacional para instalar o driver de impressora. Os procedimentos são iguais àqueles usados para instalar a partir do DVD, exceto pelo fato de que, depois de clicar em Com disco, você procura no local para onde os arquivos foram extraídos, em vez de no DVD.

Para obter instruções sobre como instalar o driver da impressora para Windows 2000/XP/Server 2003, consulte [“Para instalar e concluir a conexão de impressão para o Windows”](#) na página 14.



Para obter mais informações, consulte a Ajuda do WebTools Downloads.

## Descarregamento de drivers de impressora do Fiery EXP8000/50

É possível descarregar arquivos de drivers de impressora para seu computador diretamente do Fiery EXP8000/50 pela rede e, depois, instalá-los seguindo os procedimentos em “[Instalação de drivers de impressora](#)” na página 14.

---

### PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA DO FIERY EXP8000/50

**1 Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.**

**2 Digite o nome ou o endereço IP do Fiery EXP8000/50 e clique em Procurar agora.**

Se não for possível localizar o Fiery EXP8000/50, entre em contato com o administrador da rede.

**3 Clique duas vezes no nome do Fiery EXP8000/50.**

É exibida uma pasta chamada PC\_User\_SW, além das conexões de impressão ativadas.

**4 Clique duas vezes na pasta FieryUserSW e busque a pasta Portug\Prntdrv\Ps\_drvr.**

**5 Copie as pastas Win\_2K\_XP para sua área de trabalho.**

Siga as instruções para o seu sistema operacional para instalar o driver de impressora. Os procedimentos são iguais àqueles usados para instalar a partir do DVD, exceto pelo fato de que, depois de clicar em Com disco, você procura na pasta Win\_2K\_XP em sua área de trabalho, em vez de no DVD.

Para obter instruções sobre como instalar o driver da impressora para Windows 2000/XP/Server 2003, consulte “[Para instalar e concluir a conexão de impressão para o Windows](#)” na página 14.

## Instalação de drivers de impressora

Os procedimentos a seguir descrevem como instalar o driver da impressora a partir do DVD do software do usuário.

Para instalar o driver da impressora em um computador com Windows Server 2003, selecione o mesmo arquivo PPD selecionado para a instalação do Windows XP, conforme descrito no procedimento a seguir.

**NOTA:** Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows 2000.

Esse procedimento descreve a instalação de uma impressora local (porta 9100). É possível modificar o protocolo de impressão posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

---

### PARA INSTALAR E CONCLUIR A CONEXÃO DE IMPRESSÃO PARA O WINDOWS

- 1 Windows 2000:** Clique em **Iniciar**, selecione **Configurações e**, em seguida, **Impressoras**.  
**Windows XP:** Clique em **Iniciar** e escolha **Impressoras e aparelhos de fax**.  
**Windows Server 2003:** Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle e**, em seguida, **Impressoras e Aparelhos de fax**.
  - 2 Windows 2000/XP:** Clique duas vezes no ícone **Adicionar impressora** e uma vez em **Avançar**.  
**Windows Server 2003:** Selecione **Adicionar uma impressora** e clique em **Avançar**.
  - 3** Especifique a impressão utilizando uma impressora local, desmarque a caixa **“Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play”** e clique em **Avançar**.
  - 4** Selecione **Criar uma nova porta**, selecione **Porta TCP/IP padrão** no menu **Tipo de porta** e clique em **Avançar**.
- A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida.
- 5** Digite o endereço IP do Fiery EXP8000/50.
  - 6** Clique em **Avançar**.
  - 7** Clique em **Concluir** para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão.

**NOTA:** Se o dispositivo não for encontrado na rede, ele será exibido no lugar do botão **Concluir**. Se um dispositivo não estiver na rede, o motivo pode ser:

- o Fiery EXP8000/50 está desligado
- a rede está desconectada
- o Fiery EXP8000/50 não está configurado corretamente
- o endereço IP está incorreto

Se houver alguma das situações mencionadas, continue configurando a porta manualmente. Consulte [“Para configurar a porta TCP/IP padrão \(Raw ou LPR\) para o Windows”](#) na página 19 e siga as etapas de 10 a 13 antes de passar para a etapa 8 deste procedimento.

- 8 Na caixa de diálogo que exibe uma lista de fabricantes e impressoras, clique em **Com disco**.

A caixa de diálogo Instalar a partir do disco solicita o disco.

- 9 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD, digite o nome da unidade (por exemplo, D:\) e clique em **Procurar**. Navegue até a pasta **Portug\Instalrs\Ps\_contm\Win\_2K\_XP**.

Caso esteja instalando a partir dos arquivos descarregados do Fiery EXP8000/50 por meio da guia **Downloads** do **WebTools**, procure a pasta **instalrs\Instalrs\Ps\_contm\Win\_2K\_XP** e clique em **Abrir**.


- 10 Verifique se **Oemsetup.inf** ou **Oemsetup** está selecionado e clique em **Abrir**.

O caminho é copiado na caixa de diálogo Instalar a partir do disco.

- 11 Verifique se o caminho está correto e clique em **OK**.


- 12 Na caixa **Impressoras**, selecione o driver de impressora do Fiery EXP8000/50 para sua impressora e clique em **Avançar**.

**NOTA:** O driver de impressora do Fiery EXP8000 é exibido na caixa de diálogo.

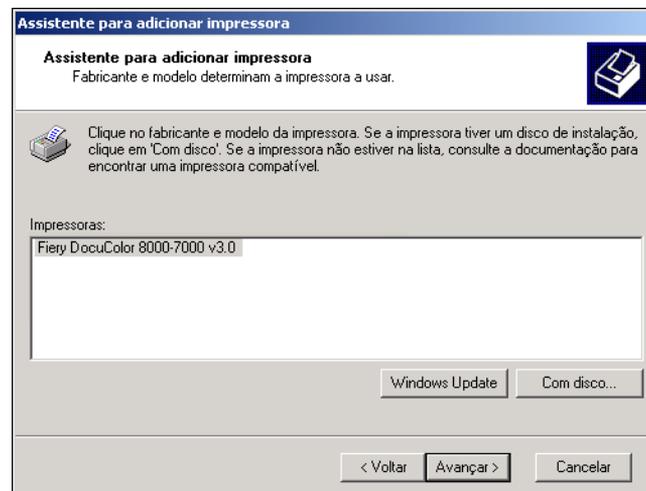

- 13 Digite um nome para o Fiery EXP8000/50 no campo Nome da impressora, indique se deseja torná-la a impressora padrão e clique em Avançar.**

Esse nome será utilizado na janela Impressoras e na janela das filas.

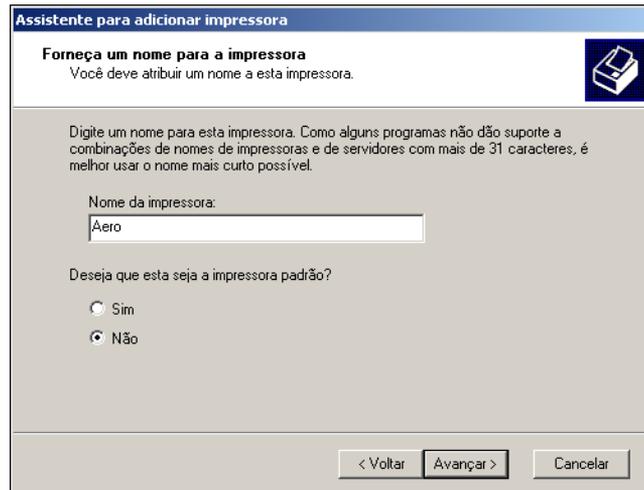

- 14 Siga as instruções na tela.**

Não compartilhe a impressora e não imprima uma página de teste dessa vez. Prossiga com a instalação do driver da impressora e, na última tela, clique em Concluir.

Os arquivos necessários são instalados em seu disco rígido. Quando a instalação estiver concluída, a janela Impressoras é exibida com um ícone para a impressora recém-instalada.

Você está pronto para configurar as opções instaláveis (consulte [Configuração das opções instaláveis](#)).

Para configurar uma conexão diferente da porta 9100, vá para a seção [Configuração das conexões de impressão](#).

Para usar o driver de impressora, é preciso selecionar as seguintes opções na guia Avançado do driver de impressora após a conclusão da instalação:

- Colocar documentos no spool
- Iniciar a impressão imediatamente
- Imprimir primeiro os documentos no spool

Desmarque a seguinte opção:

- Ativar recursos de impressão avançados

## Instalação e conexão com uma impressora virtual

Uma impressora virtual permite que você imprima para o Fiery EXP8000/50 utilizando um conjunto predefinido de configurações da tarefa. Você não tem de definir as opções de impressão manualmente. Antes de poder imprimir em uma impressora virtual, o administrador deverá criar e configurar a impressora virtual utilizando a Command WorkStation. Quando a impressora virtual estiver configurada, é possível instalar o driver e os arquivos de descrição da impressora em seu computador a partir do Fiery EXP8000/50 utilizando Apontar e imprimir.

Para obter mais informações sobre como configurar impressoras virtuais, consulte [Utilitários](#).

Quando você instala o driver de impressora usando Apontar e imprimir, não é possível configurar opções instaláveis manualmente. As opções instaláveis são configuradas automaticamente. As opções instaladas são exibidas no driver de impressora quando você ativa o recurso Comunicação de duas vias. Para obter mais informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte [Configuração das opções instaláveis](#).

---

### PARA CONFIGURAR UMA IMPRESSORA VIRTUAL EM COMPUTADORES COM WINDOWS

- 1 Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Procurar computadores.**

- 2 Digite o nome ou o endereço IP do Fiery EXP8000/50 e clique em Procurar agora.**

Se não for possível localizar o Fiery EXP8000/50, entre em contato com o administrador da rede.

- 3 Clique duas vezes no nome do Fiery EXP8000/50 para exibir as conexões de impressão ativadas.**

Impressoras virtuais são listadas com a fila Impressão, fila Espera e conexão Direta (se essas conexões estiverem ativadas). Impressoras virtuais normalmente têm nomes que indicam o tipo de tarefa para a qual estão configuradas.

- 4 Clique com o botão direito do mouse na impressora desejada e selecione Conectar.**

Os arquivos são instalados no computador.

- 5 Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax. Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.**

A impressora virtual é exibida na janela Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.

É possível imprimir em uma impressora manual da mesma forma que no Fiery EXP8000/50, como descrito em [Impressão](#). Dependendo da configuração da impressora virtual, pode não ser possível definir algumas opções de impressão.

## CONFIGURAÇÃO DAS CONEXÕES DE IMPRESSÃO

Para imprimir de computadores Windows, você ou o administrador devem executar as seguintes tarefas para configurar uma conexão que não seja a da porta 9100:

- Configurar os servidores de rede, caso haja algum.
- Configurar o Fiery EXP8000/50 para aceitar as tarefas de impressão do computador.
- Configurar uma porta em cada computador Windows para o tipo de rede.

### Conexões de impressão

O Fiery EXP8000/50 oferece suporte para as seguintes conexões de impressão:

- SMB
- TCP/IP padrão (RAW ou LPR)
- IPP ou IPP em SSL

### Conclusão da conexão de impressão SMB

Se a rede não possuir um servidor Windows, os computadores com Windows ainda poderão imprimir no Fiery EXP8000/50. Este método de impressão é chamado impressão SMB (também conhecido como impressão Windows ou WINS). Quando os usuários enviam tarefas de impressão, os computadores com Windows operam em um ambiente ponto a ponto e se comunicam diretamente com o Fiery EXP8000/50.

A ativação da impressão SMB permite que o Fiery EXP8000/50 seja listado na rede, de forma que os clientes Windows possam imprimir em uma conexão de impressão específica (fila Impressão, fila Espera ou conexão Direta) no Fiery EXP8000/50 sem utilizar nenhum outro software de rede. A impressão do Windows ocorre via TCP/IP. Você deve configurar TCP/IP no Fiery EXP8000/50 e em todos os computadores que utilizam impressão SMB.

Assim que tiver ativado a impressão SMB no Fiery EXP8000/50, você pode configurar a conexão Windows, ou SMB, e instalar o driver de impressora em um único procedimento. Para obter mais informações, consulte [“Instalação de drivers de impressora por Apontar e imprimir”](#) na página 9.

## Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (Raw ou LPR)

Após instalar os arquivos PostScript e do driver da impressora, é possível definir a configuração da conexão da porta TCP/IP padrão (Raw ou LPR) da seguinte maneira:

- Prepare o Fiery EXP8000/50 para aceitar tarefas de impressão usando protocolos de Porta TCP/IP padrão (Raw ou LPR).



Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.

- Ative o LPD ou a Porta 9100 no Fiery EXP8000/50.



Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.

- Configure o computador para a conexão TCP/IP.

Antes de completar o procedimento a seguir, entre em contato com o administrador de sistema para saber o endereço IP atribuído ao Fiery EXP8000/50.

O protocolo TCP/IP deve ser instalado como padrão no computador Windows. Para a Porta 9100, é possível configurar a conexão e instalar o driver da impressora em um único procedimento.

**NOTA:** Também é possível configurar a conexão da porta LPR instalando o recurso Serviços de impressão para UNIX, que é fornecido como um componente complementar do Windows no Windows 2000/XP/Server 2003. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o Windows.


---

### PARA CONFIGURAR A PORTA TCP/IP PADRÃO (RAW OU LPR) PARA O WINDOWS

**NOTA:** Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows 2000.

- 1 Clique em **Iniciar**, selecione **Configurações e, em seguida, Impressoras**.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione **Propriedades**.


### 3 Clique na guia Portas.

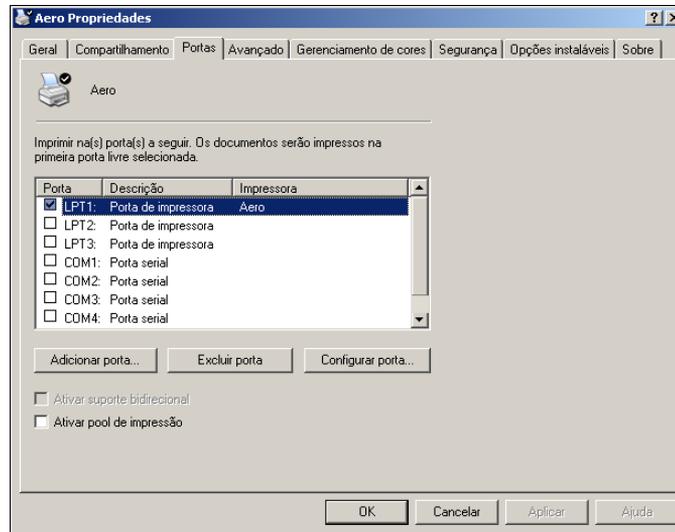

### 4 Clique em Adicionar porta para adicionar uma nova porta.


Para alterar as configurações da porta, vá para a etapa 10.

### 5 Selecione Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP padrão) da lista de Tipos de portas disponíveis e clique em Novo tipo de porta.

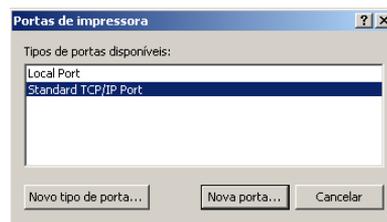

A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida.


### 6 Clique em Avançar.

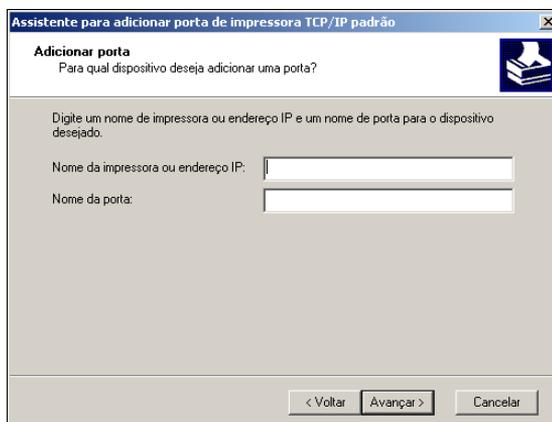**7 Digite o endereço IP do Fiery EXP8000/50.****8 Clique em Avançar.****9 Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão e, em seguida, em Fechar, na caixa de diálogo Portas de impressora.**

Para alterar a configuração padrão, vá para a [etapa 10](#).

**10 Clique em Configurar porta na guia Portas da caixa de diálogo Propriedades.**

A caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão é exibida.

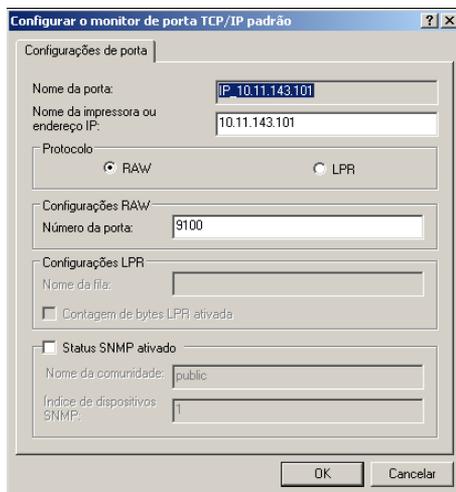**11 Para usar a impressão LPR, selecione LPR na área Protocolo, e Contagem de bytes LPR ativada, na área Configurações LPR.**

**NOTA:** Também é possível continuar sem selecionar Contagem de bytes LPR ativada em Configurações LPR.

**Para usar a impressão da porta 9100, selecione Raw na área Protocolo.**

A porta número 9100 aparece automaticamente em Configurações RAW. Este número de porta é padrão. É possível imprimir a conexão da impressora selecionada para a impressão via Porta 9100 no Fiery EXP8000/50.

Para especificar um número de porta específico, consulte o seguinte procedimento.

**12 Digite o nome da conexão de impressão.**

Para LPR, digite print ou hold como Nome da fila ou nome da impressora virtual publicada na área Configurações LPR. A conexão Direta não é suportada para impressão LPR.

Para a Porta 9100, digite os seguintes números de portas para cada conexão de impressão na área Configurações Raw:

Padrão do Fiery EXP8000/50: 9100

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

**NOTA:** Digite o número *exatamente* conforme mostrado.

**13 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão.**

## Conclusão das conexões IPP

Com o IPP (Internet Printing Protocol), as tarefas de impressão são enviadas para o Fiery EXP8000/50 pela Internet.

Antes de começar, execute os seguintes procedimentos:

- Verifique se o Fiery EXP8000/50 está configurado para impressão TCP/IP e IPP.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.

- Especifique o destino de impressão no computador.



**NOTA:** As conexões IPP em SSL são suportadas.

---


### PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO IPP COM O WINDOWS

- 1 Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 Windows 2000/XP:** Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.  
**Windows Server 2003:** Selecione Adicionar uma impressora e clique em Avançar.
- 3** Selecione a impressora de Rede e clique em Avançar.
- 4** Selecione Conectar-se a uma impressora na Internet ou na intranet. Digite um endereço IP ou o nome de computador no campo do URL.

O caminho da impressora é o endereço IP ou nome DNS seguido por ipp/printer para a fila Impressão. Insira barras entre os elementos, por exemplo, <http://10.10.10.150/ipp/printer>.

Quando a conexão IPP em SSL é usada, o caminho para a impressora é https seguido pelo endereço IP ou o nome DNS e por ipp/printer para a fila Impressão. Insira barras entre os elementos, por exemplo, <https://10.10.10.150/ipp/printer>.

**NOTA:** O URL para a impressora não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

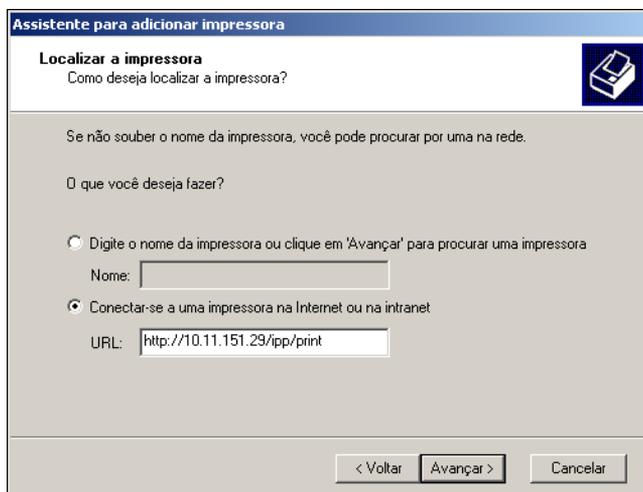

**5 Clique em Avançar.**

A caixa de diálogo Conectar-se à impressora é exibida.

**6 Clique em OK.**

A caixa de diálogo Assistente para adicionar impressora é exibida.

**7 Se estiver instalando a impressora PostScript pela primeira vez, siga a etapa 8 do procedimento "Para instalar e concluir a conexão de impressão para o Windows" na página 14.**

**8 Indique se deseja tornar o Fiery EXP8000/50 a impressora padrão e clique em Avançar.**

**9 Clique em Concluir.**

## CONFIGURAÇÃO DAS OPÇÕES INSTALÁVEIS

Após concluir a instalação do driver da impressora, é preciso configurar o Fiery EXP8000/50 para as opções instaladas na impressora digital para permitir que o Fiery EXP8000/50 aproveite as vantagens das opções da impressora digital. Configure as opções manualmente ou, para conexões de rede TCP/IP, utilize o recurso Comunicação de duas vias para configurá-las automaticamente.

### Configuração manual das opções instaláveis

Os procedimentos a seguir descrevem como configurar manualmente o Fiery EXP8000/50 para as opções instaladas na impressora digital. Os procedimentos para todas as plataformas Windows são similares. As diferenças são observadas no texto. As opções instaláveis estão listadas na tabela a seguir.

Opções instaláveis	Seleções
Alimentador	Não instalado, SFM
Configuração do dispositivo de acabamento	Não instalado, CSS, Bypass HCS, HCS, HCS - Bypass HCS, HCS-CSS, HCS - HCS, HCS - HCSS, HCSS
GA Package	Não instalado, Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition


**NOTA:** Para mais informações sobre as configurações de impressão que utilizam essas opções, consulte *Opções de impressão*.

Quando você configura as opções instaláveis manualmente, assegure-se de fazer a correspondência com a configuração atual do Fiery EXP8000/50 e da impressora digital. Caso contrário, as opções de impressão exibidas no driver da impressora podem não ser compatíveis com as opções de impressão realmente disponíveis.

**NOTA:** Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows 2000.

**PARA CONFIGURAR OPÇÕES MANUALMENTE**

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
- 2 Na janela Impressoras, selecione o ícone do driver de impressora do Fiery EXP8000/50.
- 3 Selecione Propriedades no menu Arquivo.
- 4 Clique na guia Opções instaláveis.
- 5 Selecione uma opção instalável na lista Opções disponíveis.
- 6 Clique em Adicionar para mover a opção para a lista Opções instaladas.

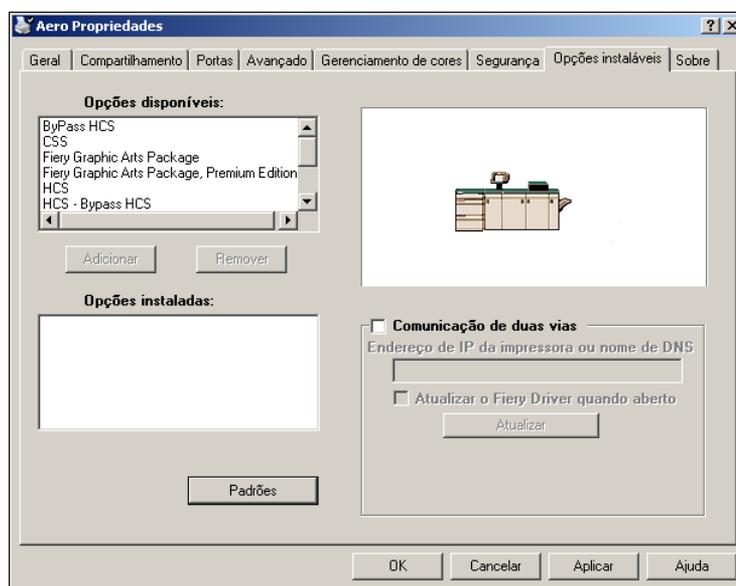

- 7 Clique em OK.


## Configuração das opções instaladas e atualização das configurações das opções de impressão de forma automática

Caso uma rede TCP/IP esteja ativada, é possível atualizar automaticamente o driver de impressora para refletir as opções instaladas atualmente na impressora digital. Quando o driver de impressora é instalado pela primeira vez, as opções têm configurações padrão que foram definidas na Configuração do Fiery EXP8000/50 ou no ColorWise Pro Tools. Ao atualizar o driver da impressora com o recurso Comunicação de duas vias, você permite que o driver de impressora recupere as configurações do Fiery EXP8000/50.

O recurso Comunicação de duas vias também atualiza as opções de impressão do ColorWise nas configurações de cor para especialistas para refletir as configurações de cor atuais, e as configurações do FreeForm para refletir as configurações Mestre atuais no Fiery EXP8000/50. Para mais informações sobre as opções de impressão ColorWise, consulte *Impressão em cores*.

### PARA ATIVAR A COMUNICAÇÃO DE DUAS VIAS

- 1 **Windows 2000:** Clique em **Iniciar**, selecione **Configurações e**, em seguida, **Impressoras**.  
**Windows XP:** Clique em **Iniciar** e escolha **Impressoras e aparelhos de fax**.  
**Windows Server 2003:** Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle e**, em seguida, **Impressoras e Aparelhos de fax**.
- 2 Na janela **Impressoras**, selecione o ícone do driver de impressora do Fiery EXP8000/50.
- 3 Selecione **Propriedades** no menu **Arquivo**.
- 4 Clique na guia **Opções instaláveis**.
- 5 Selecione **Comunicação de duas vias**.

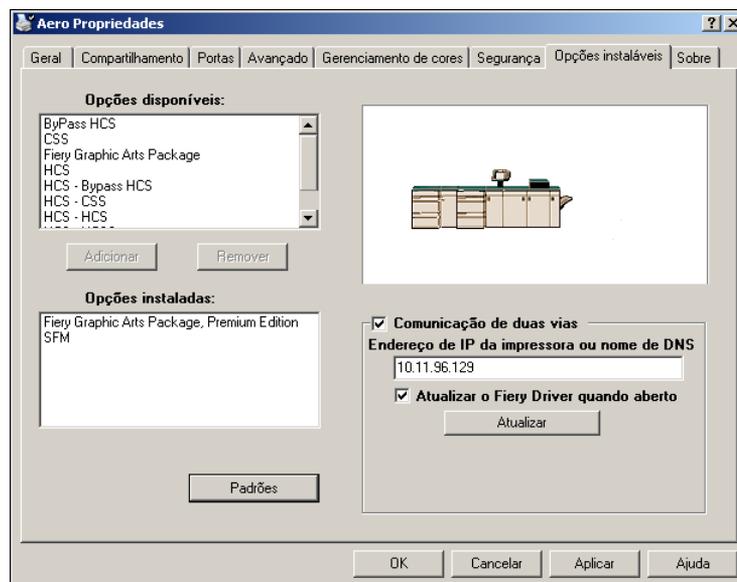

- 6 Digite o endereço IP ou o nome DNS do Fiery EXP8000/50.

**7 Para exibir as configurações padrão atuais da impressora quando o driver estiver aberto, selecione Atualizar driver do Fiery.**

**8 Clique em Atualizar.**

**NOTA:** Para confirmar a atividade da Comunicação de duas vias, clique na guia Sobre e verifique se o nome do Fiery EXP8000/50 e outras informações do servidor são exibidos.

**9 Para receber uma notificação por e-mail depois que a tarefa tiver sido impressa, selecione Enable E-mail Notification e digite o endereço de e-mail para o qual uma notificação será enviada.**

Você receberá notificação por e-mail sobre quaisquer erros que ocorram durante a impressão.

**NOTA:** Enable E-mail Notification (Ativar notificação por e-mail) é exibido apenas se Email Service (Serviço de e-mail) for ativado na instalação.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.



**10 Clique na guia Avançado e desmarque a opção Ativar recursos avançados de impressão.**

**11 Clique em OK.**

## UTILITÁRIOS DE IMPRESSÃO

Você pode instalar os seguintes utilitários de impressão DVD do software do usuário:

- Job Monitor
- Printer Delete Utility
- Mail Port

**NOTA:** O Job Monitor será automaticamente instalado quando o driver da impressora for instalado no computador. Para utilizar o Job Monitor, primeiro é necessário ativá-lo no driver da impressora. (Para obter mais informações, consulte a [página 29](#).)

Os outros métodos que permitem imprimir no Fiery EXP8000/50 são:

- Dispositivo USB
- Impressão FTP

### Configuração da conexão do Job Monitor

Utilize o Job Monitor para monitorar o status de servidores do Fiery EXP8000/50 e exibir informações sobre as tarefas de impressão enviadas a eles.




Para obter informações sobre como usar o Job Monitor, consulte sua Ajuda.

**PARA CONFIGURAR A CONEXÃO AOS SERVIDORES DO FIERY EXP8000/50**

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. **Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax. **Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 Na janela Impressoras, selecione o ícone do driver de impressora do Fiere EXP8000/50.
- 3 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiere EXP8000/50 e selecione Preferências da impressão.
- 4 Clique na guia Impressão do Fiere.
- 5 Clique no ícone Impressora.
- 6 **Selecione a opção Monitorar minha tarefa de impressão.**

O Job Monitor abre uma janela do utilitário quando a primeira tarefa de impressão é enviada ao Fiere EXP8000/50 e uma conexão é estabelecida com o Fiere EXP8000/50. Se tiver instalado e configurado drivers de impressora para mais de uma impressora digital, o Job Monitor automaticamente estabelecerá conexões com todos os servidores Fiere EXP8000/50.

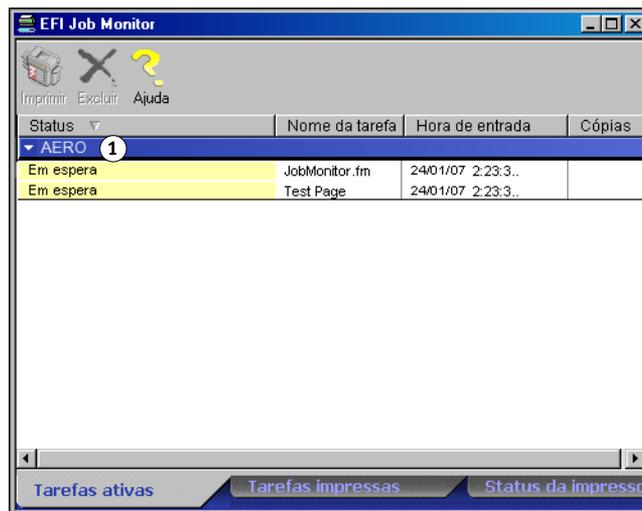**1 Servidor**

- 7 **Clique em Atualizar.**
- 8 **Clique em OK para fechar a janela Preferências de impressão.**

O ícone do Job Monitor (  ) aparece na área de trabalho e na barra de tarefas do Windows do computador.

## Instalação dos utilitários de impressão

Todas as instalações de softwares do usuário em um computador Windows são feitas através do Fiery User Software Installer. Os procedimentos contidos no documento *Utilitários* descrevem a instalação do DVD do software do usuário.

## Utilização do Printer Delete Utility

O Printer Delete Utility (Utilitário de exclusão de impressora) é instalado e utilizado localmente. Não é necessário se conectar ao Fiery EXP8000/50 para utilizar o software.

---

### PARA USAR O PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Clique em **Iniciar**, selecione **Programas e**, em seguida, **Fiery**.
- 2 Clique em **FieryPrinterDeleteUtility**.

A caixa de diálogo Ferramenta de desinstalação do driver do Fiery é exibida. Todos os drivers de impressora do Fiery EXP8000/50 encontrados no computador estão relacionados.



- 3 Para excluir uma impressora, selecione o nome da impressora e clique em **Excluir**.
- 4 Clique em **OK** para excluir o driver de impressora selecionado.
- 5 Clique em **OK** para reiniciar ou para excluir outro driver de impressora, clique em **Cancelar** para voltar para a caixa de diálogo Ferramenta de desinstalação do driver do Fiery. Após concluir a exclusão dos drivers de impressora, reinicie o computador.

## Configuração da conexão do Mail Port

O Mail Port permite imprimir e controlar o Fiery EXP8000/50 remotamente. As tarefas são enviadas para o Fiery EXP8000/50 na forma de anexos de e-mail. Configure a impressão de e-mail em computadores Windows adicionando o software Mail Port como uma porta de impressora.

É preciso configurar o E-mail Service no Fiery EXP8000/50 para utilizar o Mail Port.




Para obter mais informações sobre como configurar o E-mail Service, consulte a Ajuda do Configure.

Depois de configurar o E-mail Service, instale o Mail Port a partir do DVD do software do usuário em seu computador com Windows e adicione uma porta.


**NOTA:** Os procedimentos a seguir são semelhantes para todas as plataformas Windows.

### PARA CONFIGURAR A CONEXÃO DO MAIL PORT

- 1 **Windows 2000:** Clique em **Iniciar**, selecione **Configurações e**, em seguida, **Impressoras**.  
**Windows XP:** Clique em **Iniciar** e escolha **Impressoras e aparelhos de fax**.  
**Windows Server 2003:** Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle e**, em seguida, **Impressoras e Aparelhos de fax**.
- 2 **Windows 2000:** Na janela **Impressoras**, clique duas vezes no ícone **Adicionar impressora e clique em Avançar**.  
**Windows XP:** Na janela **Impressoras e aparelhos de fax**, clique em **Adicionar impressora e em Avançar**.  
**Windows Server 2003:** Clique em **Iniciar**, selecione **Adicionar impressora e**, em seguida, em **Avançar**.
- 3 **Especifique a impressão utilizando uma impressora Local e clique em Avançar.**
- 4 **Selecione Criar uma nova porta, escolha EFI Fiery Mail no menu Tipo e clique em Avançar.**

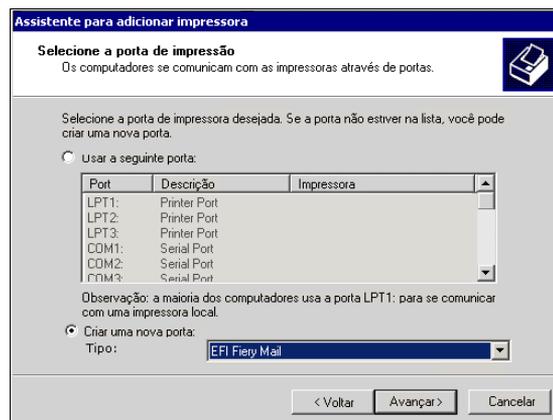


- 5 Na caixa de diálogo Adicionar porta, digite as informações básicas necessárias para configurar a porta de e-mail.

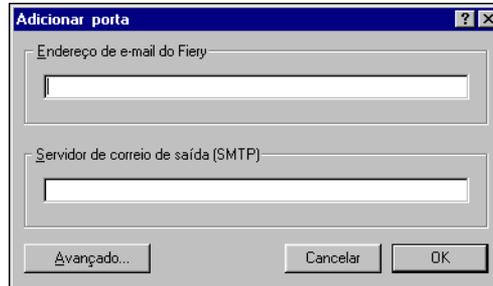

- **Endereço de e-mail do Fiery:** Digite o endereço de e-mail do Fiery EXP8000/50.
- **Servidor de correio de saída:** Digite o nome ou o endereço IP do servidor SMTP da porta a ser utilizada.

- 6 Clique em Avançado.

A caixa de diálogo Configuração da porta de e-mail é exibida.

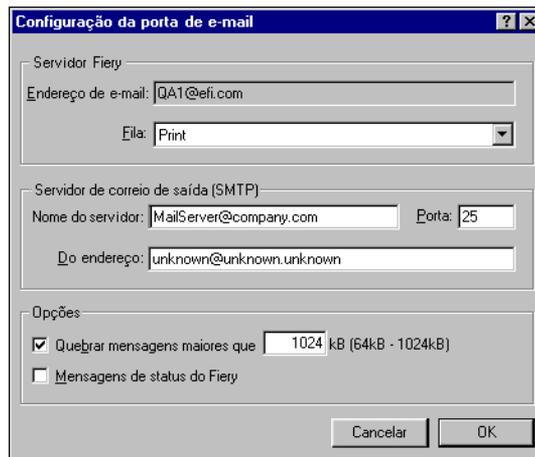

- 7 Digite as informações a seguir.

Para o Servidor Fiery:

- **Endereço de e-mail:** O endereço de e-mail digitado para o Fiery EXP8000/50 é exibido aqui.
- **Fila:** A conexão de impressão no Fiery EXP8000/50 que você deseja.

Para o Servidor de correio de saída (SMTP):

- **Nome do servidor:** O servidor SMTP a ser usado.
- **Do endereço:** O endereço do remetente a ser inserido no e-mail.

Para as Opções:

- **Quebrar mensagens maiores que:** Se você selecionar essa opção, especifique o tamanho máximo de uma única mensagem de e-mail. Se uma tarefa ultrapassar esse tamanho, ela será dividida em múltiplas mensagens, que não excedam esse tamanho individualmente e enviada para o Fiery EXP8000/50. O Fiery EXP8000/50 combinará automaticamente todas as mensagens divididas na tarefa de impressão original para ser impressa.
- **Mensagens de status do Fiery:** Ao selecionar essa opção, o Fiery EXP8000/50 enviará relatórios de status das tarefas impressas por e-mail.

#### 8 Clique em OK.

A caixa de diálogo Assistente para adicionar impressora é exibida.

#### 9 Clique em Avançar e siga as instruções na tela para instalar o driver de impressora para o seu computador Windows.

## Utilização do E-mail Service

O E-mail Service permite controlar o Fiery EXP8000/50 utilizando sua infra-estrutura de e-mail atual, imprimir em locais remotos e desviar de firewalls. O E-mail Service não é específico do aplicativo. Você pode usar qualquer infra-estrutura de e-mail.

Com o E-mail Service, é possível enviar tarefas para o Fiery EXP8000/50 como anexos de e-mail.

Use o E-mail Service da seguinte maneira:

- Imprimir e gerenciar tarefas de impressão utilizando um cliente de e-mail.
- Imprimir com o Mail Port.
- Digitalizar usando Scan to E-mail.

**NOTA:** O Fiery EXP50 não suporta Scan to E-mail.

## Como funciona o E-mail Service



Para configurar o E-mail Service, consulte a Ajuda do Configure.

Para imprimir com um cliente de e-mail, envie o arquivo como anexo de e-mail. O E-mail Service extrai o arquivo e o envia para o Fiery EXP8000/50. O anexo pode estar em qualquer formato reconhecido pelo Fiery EXP8000/50 (PostScript, PDF ou TIFF).

**NOTA:** O E-mail Service não processa arquivos com extensões .vbs, .exe ou .bat.

Para imprimir com o Mail Port, configure-o conforme descrito em “[Configuração da conexão do Mail Port](#)” na página 32. Em seguida, ao selecionar a impressora conectada ao Mail Port para imprimir a partir de um aplicativo, a tarefa é enviada ao Fiery EXP8000/50 por e-mail.

O E-mail Service tem suporte para o recurso Scan to E-mail, assim é possível digitalizar um documento e enviá-lo para um endereço de e-mail como um anexo ou um URL. Para obter mais informações sobre o Scan to E-mail, consulte [Utilitários](#).

**NOTA:** O Fiery EXP50 não suporta Scan to E-mail.

O Fiery EXP8000/50 suporta livros de endereços internos. Os administradores podem extrair, adicionar, excluir e limpar entradas dos livros de endereços enviando solicitações via e-mail. Para obter mais informações sobre livros de endereços, consulte [Configuração e instalação](#).

### Impressão utilizando um cliente de e-mail

Com o seu aplicativo de correio eletrônico, é possível enviar tarefas de impressão ao Fiery EXP8000/50 como anexo de e-mail. Ao enviar um anexo via e-mail, o E-mail Service extrairá o arquivo e o enviará para a Fila Impressão do Fiery EXP8000/50. O formato do arquivo deve ser um dos formatos aceitos pelo Fiery EXP8000/50.

Por padrão, qualquer pessoa pode imprimir com um cliente de e-mail, a menos que o Administrador tenha configurado o Livro de endereços Impressão. Se o livro de endereços Impressão foi configurado e o seu endereço de e-mail não estiver incluído, não será possível enviar arquivos para o Fiery EXP8000/50 via e-mail. Para obter mais informações sobre livros de endereços, consulte [Configuração e instalação](#).

Quando a autenticação do usuário está ativada no Fiery EXP8000/50, o anexo de e-mail deve ter o nome de usuário e senha adequados para ser impresso via e-mail. Como parte da criação do anexo de e-mail com o driver da impressora do Fiery EXP8000/50, digite o nome de usuário e a senha adequados na guia Informações da tarefa do driver. O nome de usuário e a senha devem coincidir com os definidos pelo administrador na seção Usuários e grupos do Configure. Para obter informações sobre usuários e grupos, consulte a Ajuda do Configure.

**NOTA:** A conexão Direta não é suportada pelo recurso de e-mail do cliente.


**NOTA:** As ilustrações a seguir descrevem o aplicativo de e-mail Microsoft Outlook.

**PARA IMPRIMIR UTILIZANDO UM CLIENTE DE E-MAIL**

- 1 Abra seu aplicativo de e-mail.
- 2 Digite o endereço de e-mail do Fiery EXP8000/50 na linha Para:.
- 3 Digite algum texto na linha Assunto ou deixe-a em branco.
- 4 Anexe o arquivo que deseja imprimir.

O anexo pode estar em qualquer formato que o Fiery EXP8000/50 reconheça (PostScript, PDF ou TIFF).

**NOTA:** Se o anexo exceder o limite de tamanho de arquivo definido pelo administrador do sistema, o e-mail não será enviado.

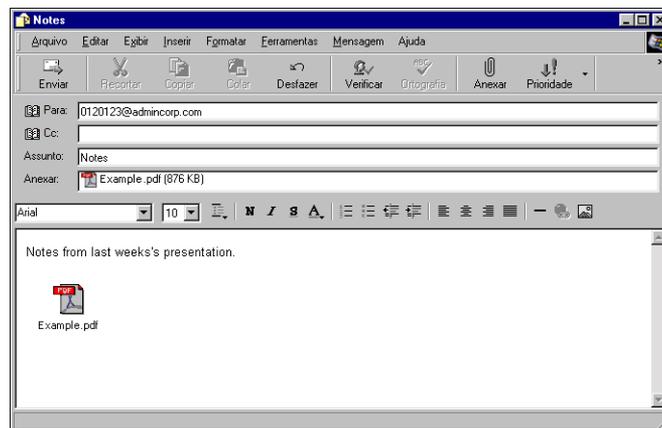

- 5 Como opção, você pode digitar o texto no corpo da mensagem. Esse texto é impresso com o arquivo.

**NOTA:** Não há suporte para mensagens de e-mail no formato HTML, assim pode ser que elas não sejam impressas do modo como são exibidas na estação de trabalho remota. Envie as mensagens de e-mail no formato texto sem formatação.

- 6 Envie o e-mail.

O arquivo será enviado para o Fiery EXP8000/50 e a tarefa será impressa. Assim que o Fiery EXP8000/50 receber a tarefa, uma notificação é enviada a você por e-mail informando que a tarefa de impressão foi aceita. A mensagem incluirá uma identificação (ID) para a tarefa. Use a ID da tarefa para gerenciá-la com o Job Control (consulte a próxima seção). A notificação por e-mail indicará quaisquer erros presentes na impressora digital.

Assim que a tarefa for impressa, uma segunda notificação é enviada a você por e-mail, indicando o êxito da impressão.

Use o Job Control (Controle de tarefa) para verificar se sua tarefa foi impressa corretamente.

## Job Control

Você pode gerenciar suas tarefas de impressão enviando comandos para o Fiery EXP8000/50 por e-mail. Pode-se cancelar uma tarefa, verificar um status e solicitar ajuda para uma tarefa. Uma vez enviado um comando, o Fiery EXP8000/50 retorna uma resposta via e-mail.

---

### PARA GERENCIAR TAREFAS DE IMPRESSÃO COM O JOB CONTROL

- 1 No aplicativo de e-mail, digite o endereço de e-mail do Fiery EXP8000/50 na linha Para:.**
- 2 Digite um dos seguintes comandos do Job Control na linha Assunto:**

**Para verificar o status de uma tarefa, digite #JobStatus <ID\_tarefa> na linha Assunto.**

Você receberá uma resposta a essa consulta de status. Somente o administrador ou quem enviou a tarefa pode fazer uma consulta de status.

**Para cancelar uma tarefa, digite #CancelJob<ID\_tarefa> na linha Assunto.**

Uma notificação indicando que a tarefa foi cancelada e não foi impressa pelo Fiery EXP8000/50 será recebida. Somente o administrador ou quem enviou a tarefa tem autoridade para cancelá-la.

**Para obter ajuda, digite #Help na linha Assunto.**

Uma resposta via e-mail será recebida contendo links para cancelar tarefas, verificar status, pesquisar e gerenciar livros de endereços. Clique em quaisquer um dos links para executar um comando do Job Control.


## Impressão com o Mail Port

Após configurar o Mail Port, imprima por e-mail como em qualquer outro método de impressão. Nenhuma etapa adicional será necessária.

**NOTA:** Ao imprimir com o Mail Port, não há suporte para conexão Direta.

### PARA IMPRIMIR COM O MAIL PORT

- 1 **Selecione Imprimir no aplicativo.**
- 2 **Verifique se o Fiery EXP8000/50 está selecionado como sua impressora e se o Mail Port está instalado no Fiery EXP8000/50.**
- 3 **Clique em Propriedades.**
- 4 **Clique na guia Impressão do Fiery.**

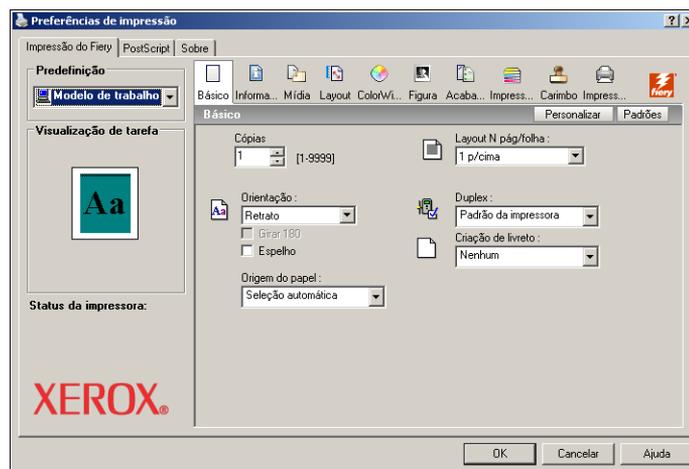

- 5 **Defina as opções de impressora e clique em OK.**

Para definir opções utilizando o driver de impressão, consulte [“Configuração das opções e impressão”](#) na página 43.

- 6 **Clique em OK novamente para enviar sua tarefa para o Fiery EXP8000/50.**

Se o anexo exceder o limite de tamanho do arquivo definido no aplicativo, ele é dividido em várias mensagens.

## Impressão a partir de um dispositivo USB

É possível imprimir arquivos a partir de um dispositivo USB no Fiery EXP8000/50. Os arquivos, inclusive os originados em um computador Windows, podem ser salvos em um dispositivo USB e descarregados diretamente para o Fiery EXP8000/50.

É possível imprimir arquivos automaticamente a partir de um dispositivo USB em uma das filas de impressão padrão no Fiery EXP8000/50 (Impressão, Espera ou Direta) ou em impressoras virtuais publicadas. Verifique com o administrador se essas conexões são publicadas na configuração. Também é possível imprimir qualquer arquivo no dispositivo USB, especificar para onde enviá-los e também selecionar algumas opções de impressão. Para obter mais informações sobre impressoras virtuais, consulte *Utilitários*.

Antes de imprimir arquivos a partir de um dispositivo USB, peça para o administrador configurar as opções adequadas. Para obter mais informações sobre como configurar as opções, consulte *Configuração e instalação*.

Dois métodos de impressão de arquivos a partir de um dispositivo USB estão disponíveis: impressão automática e impressão manual.

### Impressão automática

Para imprimir automaticamente nas filas Impressão, Espera ou Direta, ou nas impressoras virtuais publicadas com a configuração Imprimir tudo, configure as pastas no seu dispositivo USB com os nomes das filas e das impressoras virtuais publicadas. Ao conectar o dispositivo USB na porta USB do Fiery EXP8000/50, os arquivos das pastas serão enviados automaticamente para as filas correspondentes.

---

#### PARA IMPRIMIR ARQUIVOS A PARTIR DO DISPOSITIVO USB

##### 1 Configure as opções de impressão USB em Configuração.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.



##### 2 Crie pastas no nível superior (raiz) das filas nomeadas de impressão, direta e espera do dispositivo USB.

##### 3 Salve os arquivos (PS, EPS, TIFF e PDF) do computador do usuário no dispositivo USB.

Os arquivos copiados nas pastas Impressão, Espera e Direta são transferidos para a conexão de impressão correspondente no Fiery EXP8000/50 de modo automático quando o dispositivo USB é conectado no Fiery EXP8000/50. Os arquivos copiados no nível raiz do dispositivo USB são transferidos para a fila Impressão.

##### 4 Remova o dispositivo USB do computador e conecte-o ao conector USB no Fiery EXP8000/50.



Verifique se o dispositivo USB foi desligado corretamente antes de desconectá-lo do computador.

Para obter o local da porta USB, consulte *Configuração e instalação*.

### **Impressão manual**

Quando Impressão automática com mídia USB está desativada em Configuração do servidor, você seleciona manualmente os arquivos a serem impressos do dispositivo USB e para onde deseja enviá-los.

---

#### **PARA CONFIGURAR SERV. DE MÍDIA USB**

- 1 Inicie a Command WorkStation e selecione Configuração.**  
O Configure é aberto.
- 2 Selecione Rede/Porta/USB.**
- 3 Selecione a opção Ativar porta USB.**
- 4 Sob Mídia USB, defina Imprimir automaticamente como Desativada.**
- 5 Clique em Aplicar.**
- 6 Clique em Encerrar para encerrar o Configure.**

---

#### **PARA IMPRIMIR USANDO O SERVIDOR DE MÍDIA USB**

- 1 Inicie a Command WorkStation.**
- 2 Selecione Importar no menu Arquivo.**
- 3 Selecione Unidade USB2.**
- 4 Selecione os arquivos que deseja importar.**
- 5 Na pasta, selecione o arquivo a ser impresso.**
- 6 Selecione a fila (Impressão, Espera, Direta ou Virtual).**
- 7 Após terminar a impressão, remova o dispositivo USB do Fiery EXP8000/50.**

## Impressão FTP

Se os serviços FTP estiverem ativados no Fiery EXP8000/50, o Fiery EXP8000/50 será configurado como um servidor FTP. Você pode enviar tarefas ao Fiery EXP8000/50 usando a impressão FTP.



Para obter mais informações sobre como configurar os serviços FTP, consulte a Ajuda do Configure.

É possível usar qualquer software de cliente FTP. Antes de usar a impressão FTP, o software de cliente FTP requer as seguintes informações (entre em contato com o administrador):

- Endereço IP ou nome DNS do Fiery EXP8000/50
- Diretório ou caminho para o qual a tarefa será enviada, como a fila Impressão, a fila Espera ou impressoras virtuais publicadas (se suportadas)

**NOTA:** Não é possível imprimir na conexão direta usando a impressão FTP.

- Nome do usuário e senha (se necessário)

É possível enviar arquivos PostScript (PS), Tagged Image File Format (TIFF) e Portable Document Format (PDF) para o Fiery EXP8000/50. Os arquivos Encapsulated PostScript (EPS) não são compatíveis com a impressão FTP.

---

### PARA IMPRIMIR ARQUIVOS NO FIERY EXP8000/50 USANDO O PROTOCOLO FTP

#### 1 Conecte o Fiery EXP8000/50 ao software FTP cliente.

As pastas correspondentes às filas Impressão e Espera são exibidas. As pastas de qualquer impressora virtual publicada também são exibidas.

**NOTA:** Não é possível imprimir na conexão Direta usando a impressão FTP.

#### 2 Navegue até a pasta que representa a conexão de impressão ou a impressora virtual publicada.

#### 3 Carregue sua tarefa na pasta desejada.

Após ser impressa, a tarefa é excluída do Fiery EXP8000/50.

## IMPRESSÃO

Este capítulo descreve como imprimir no Fiery EXP8000/50. Você pode imprimir a partir de um computador com o Windows em rede ou de um computador utilizando a impressão Windows (WINS). Também é possível imprimir para um arquivo que possa ser impresso em um local remoto (consulte “[Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto](#)” na página 61). Além desses métodos, você pode descarregar determinados tipos de arquivos no Fiery EXP8000/50 usando o Docs WebTool (consulte [Utilitários](#)) e a Command WorkStation (consulte [Utilitários](#)) e imprimir documentos usando Hot Folders (consulte [Utilitários](#)) e o E-mail Services (consulte “[Utilização do E-mail Service](#)” na página 34).

Para obter informações sobre como configurar o ambiente Windows para imprimir em servidores Windows conectados ao Fiery EXP8000/50, consulte [Configuração e instalação](#). Para obter informações sobre como conectar com o Fiery EXP8000/50 em rede, consulte [Configuração das conexões de impressão](#). Para obter mais informações sobre como instalar os drivers de impressora, consulte [Instalação de drivers de impressora](#).

**NOTA:** Os procedimentos a seguir usam ilustrações do Windows 2000, exceto quando especificado.

### Impressão a partir de aplicativos

Após instalar o driver de impressora do Fiery EXP8000/50 e configurar a porta adequada, é possível imprimir diretamente da maioria dos aplicativos Windows. Configure as opções de impressão da tarefa e selecione o comando Imprimir no aplicativo.

Para obter ótimos resultados de impressão de aplicações específicas, consulte [Impressão em cores e Referência de cores Fiery](#).

## Configuração das opções e impressão

Para imprimir a partir de plataformas Windows, instale o driver de impressora PostScript correspondente. Para obter instruções, consulte [Instalação de drivers de impressora](#). Os drivers estão incluídos no DVD do software do usuário e no Fiery EXP8000/50.

Configure as opções na guia Avançado do driver de impressora depois que a instalação for concluída, conforme descrito na [página 14](#).

Após instalar o driver de impressora, é possível especificar as configurações de impressão de uma tarefa em particular e imprimir no Fiery EXP8000/50. Também é possível especificar as configurações de impressão padrão usando o driver.

Se você imprimir em uma impressora virtual, talvez não seja possível definir algumas opções de impressão, dependendo de como a impressora virtual está configurada.

Para imprimir de aplicativos Windows em um computador conectado a um servidor de impressão, o servidor deverá ser Novell NetWare, Windows 2000/Server 2003 ou UNIX. Para mais informações, consulte [Configuração e instalação](#).

Os procedimentos a seguir explicam como utilizar o driver de impressora para especificar opções de impressão. Para obter informações sobre as opções de impressão específicas, consulte [Opções de impressão](#).

**NOTA:** Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows 2000.


---

### PARA DEFINIR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO DE UMA TAREFA ESPECÍFICA NO WINDOWS UTILIZANDO O DRIVER DE IMPRESSORA

- 1 **Selecione Imprimir no aplicativo.**
- 2 **Selecione o Fiery EXP8000/50 como sua impressora e clique em Propriedades.**

### 3 Clique na guia Impressão do Fierly.

- 1 Predefinições (Modelos de tarefa), consulte a Ajuda
- 2 Ícones de opções de impressão
- 3 Personalizar (Atalhos), consulte a Ajuda
- 4 Área ativa
- 5 Visualização da tarefa
- 6 Status da impressora

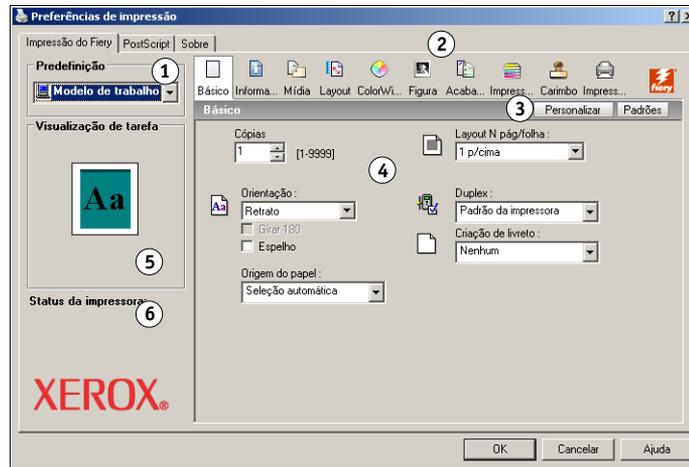


A guia Impressão do Fierly funciona como centro de controle para todas as funções de impressão utilizadas com maior frequência.

**NOTA:** Para obter uma lista completa de opções de impressão, consulte *Opções de impressão*.


### 4 Clique no ícone do ColorWise e especifique as opções do perfil de cores para a tarefa.

Na área Modo de impressão, selecione o modo de cor da tarefa. Para utilizar recursos avançados de gerenciamento de cores, como, por exemplo, Estilo de processamento, clique em Configurações avançadas e vá para a [etapa 5](#). Caso contrário, vá para [etapa 7](#).

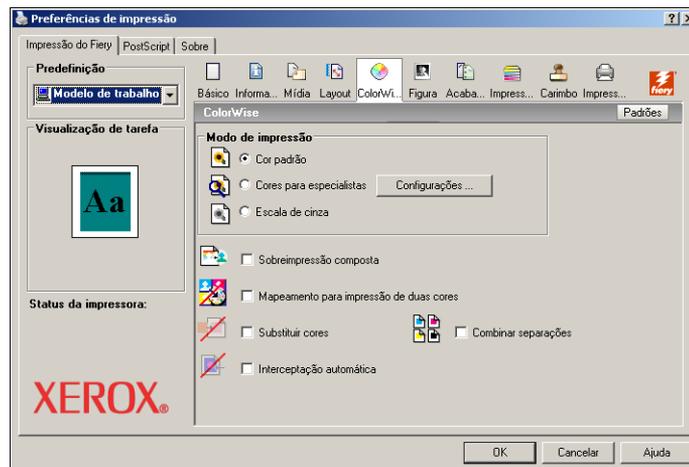


- 5 Na caixa de diálogo **Configurações de cores para especialistas**, clique em **Atualizar** para exibir as configurações atuais do Fiery EXP8000/50.

Se o botão **Atualizar** não aparecer na caixa, verifique se a opção **Comunicação de duas vias** está selecionada, conforme descrito em “**Configuração das opções instaladas e atualização das configurações das opções de impressão de forma automática**” na página 27.

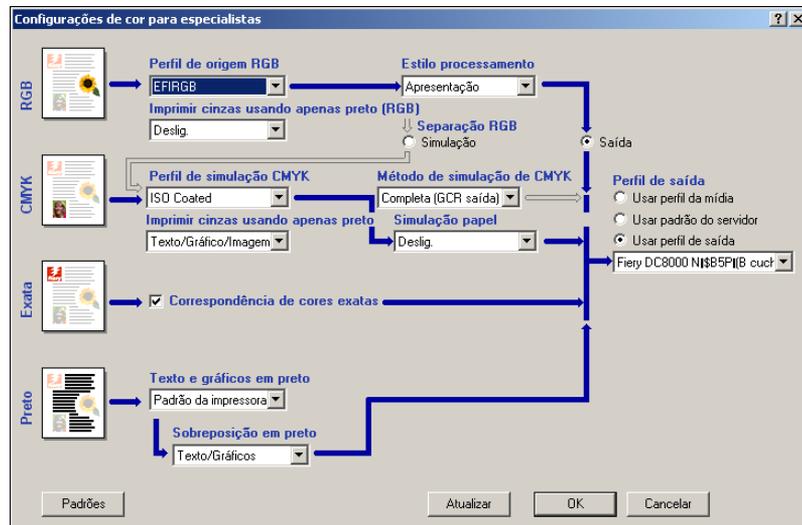

- 6 Especifique as configurações de cores da tarefa de impressão atual e clique em **OK**.

- 7 Clique no ícone **Informações da tarefa**.

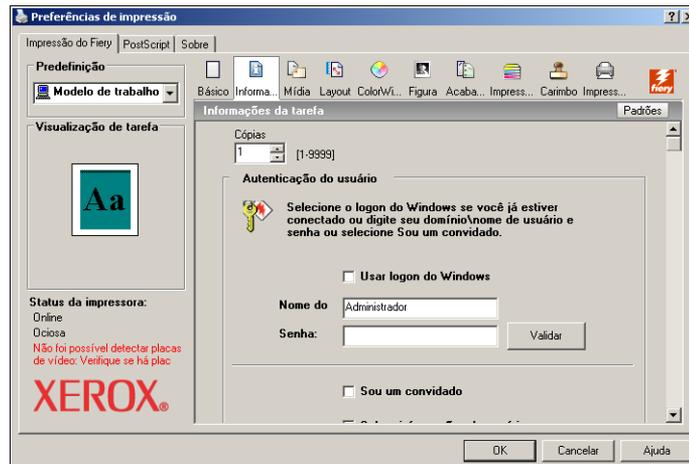

**8 Digite as informações nos campos Notas 1 e Notas 2.**

Digite as informações de identificação do usuário e do trabalho para fins de gerenciamento ou outras informações que sejam necessárias no seu local de instalação.

As informações digitadas nesse campo podem ser visualizadas e editadas pelo operador na Command WorkStation e também aparecem no Registro de tarefas.

Para mais informações sobre Command WorkStation, consulte *Utilitários*.

**9 No campo Instruções, digite as instruções referentes à tarefa para o operador.**

Essas instruções são exibidas na Command WorkStation, mas não aparecem no Registro de tarefas. Elas podem ser editadas pelo operador.

**10 Digite o nome do usuário e a senha na área Autenticação do usuário.**

O nome de usuário digitado na área Autenticação do usuário pode ser o domínio de rede/ nome de usuário ou um nome de usuário local. Verifique com o administrador quais são os requisitos do sistema.

Se não tiver um nome de usuário e senha ou desejar enviar tarefas como um usuário público, selecione a opção Sou um convidado. O servidor de impressão deve ser configurado para permitir a impressão de convidados. Caso contrário, desmarque a opção Sou um convidado.

Se não estiver usando um nome de usuário da rede e uma senha, você pode digitar seu domínio/nome de usuário e sua senha nos respectivos campos. Clique em Validar para validar o nome de usuário e a senha.

Quando a opção Usar logon do Windows está selecionada, o nome de usuário do domínio LDAP e a senha são usados como um nome de usuário autenticado. Essa opção está disponível apenas se o usuário tiver se conectado ao computador Windows como um usuário de domínio.

Selecione a opção Salvar informações do usuário para salvar o nome de usuário e a senha.

**11 Digite valores para os outros campos, conforme necessário.**

Para obter informações sobre esses campos, consulte *Opções de impressão*.

**12 Clique nos ícones de opções de impressão restantes para especificar as configurações apropriadas para a tarefa de impressão e clique em OK.**

Tais opções de impressão são específicas do Fiery EXP8000/50 e da impressora digital. Elas substituem as definições na Configuração da impressora do Fiery EXP8000/50, mas podem ser alteradas da Command WorkStation. Para obter mais informações sobre essas opções e substituições, consulte *Opções de impressão*. Para mais informações sobre Command WorkStation, consulte *Utilitários*.

Algumas opções de impressão estão disponíveis apenas quando determinada opção instalável está configurada. Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte *Configuração das opções instaláveis*.

Se você escolher o padrão da impressora, a tarefa será impressa de acordo com as definições especificadas na Configuração. Para obter mais informações, consulte *Opções de impressão*.

**NOTA:** Se você especificar configurações de impressão incompatíveis, a caixa de diálogo Conflito fornecerá instruções para solucionar o conflito.

**13 No aplicativo, clique em OK para enviar a tarefa de impressão.**


Verifique se o Fiery EXP8000/50 está selecionado como impressora ativa.

**NOTA:** Algumas opções de impressão selecionáveis de um aplicativo são similares às opções de impressão específicas do Fiery EXP8000/50 e da impressora digital. Nesses casos, utilize as opções de impressão específicas do Fiery EXP8000/50 e da impressora digital. Essas opções aparecem na guia Impressão do Fiery. O aplicativo pode não configurar o arquivo adequadamente para impressão no Fiery EXP8000/50, causando erros inesperados de acabamento e impressão ou aumentando o tempo de processamento.

**NOTA:** Com o recurso E-mail Notification (Notificação por e-mail) ativado no driver de impressora conforme descrito em “Para ativar a Comunicação de duas vias” na página 27, você receberá uma notificação por e-mail depois que sua tarefa for impressa ou quando ocorrer um erro de impressão.

**PARA DEFINIR OPÇÕES DE IMPRESSÃO PADRÃO PARA TAREFAS DE IMPRESSÃO DO WINDOWS USANDO O DRIVER DE IMPRESSÃO POSTSCRIPT**

- 1 Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2** Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.
- 3** Se a guia Impressão do Fiery não estiver exibida, clique nela.

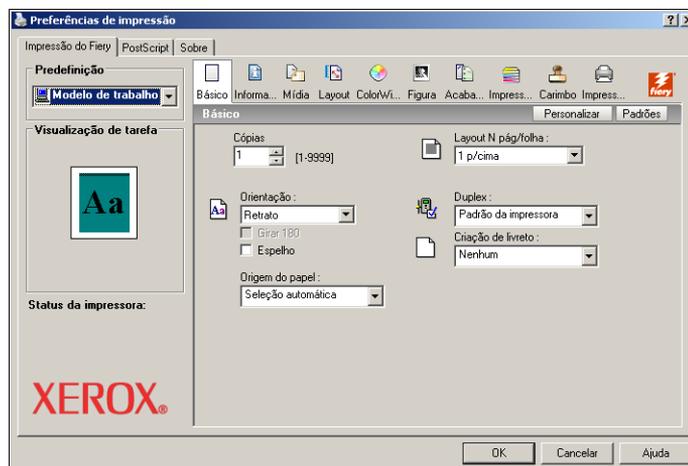

- 4** Especifique as configurações padrão para a tarefa de impressão, conforme a descrição na página 43.
- 5** Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.

### Adição e edição de marcas d'água

Os drivers de impressora do Windows fornecem o recurso de marcas d'água. Esse recurso permite selecionar marcas d'água em uma lista de marcas d'água disponíveis, criar novas marcas d'água, editar texto, tamanho da fonte, cor, posição e orientação da marca d'água, excluir a marca d'água atualmente selecionada e especificar outras configurações. O recurso de marca d'água é um carimbo gravado sobre o texto no documento.




O procedimento a seguir descreve como editar marcas d'água. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Driver.

#### PARA ADICIONAR E EDITAR MARCAS D'ÁGUA


##### 1 Na guia Impressão do Fiery, clique no ícone Carimbo.

- 1 Selecione uma marca d'água disponível

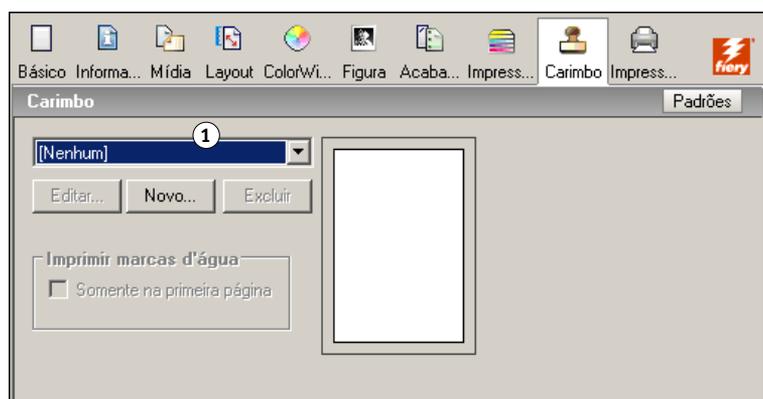

**2 Selecione uma marca d'água disponível no menu e clicar em Editar ou em Novo.**

A caixa de diálogo Editar marca d'água é exibida.

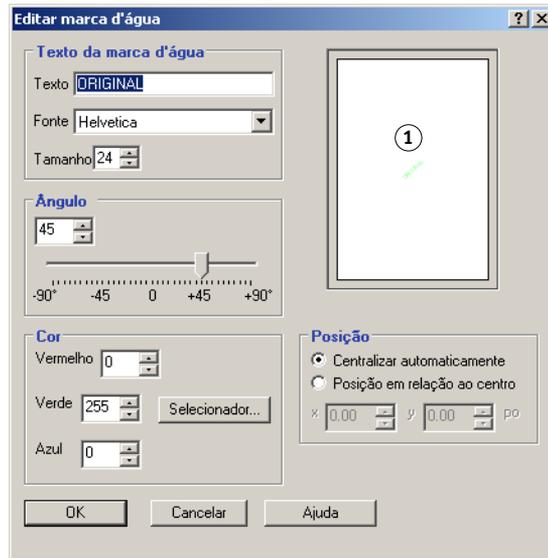**1 Área de visualização****3 Especifique Fonte e Tamanho do texto na área Texto da marca d'água.****4 Especifique um ângulo para o texto da marca d'água na área Ângulo.**

Como alternativa, na área de visualização, é possível clicar em uma extremidade do texto da marca d'água, manter o botão do mouse pressionado e arrastar o texto para a orientação desejada.

**5 Especifique uma cor para o texto da marca d'água na área Cor.****6 Especifique a posição do texto da marca d'água na área Posição.**

Como alternativa, na área de visualização, é possível clicar no centro do texto da marca d'água, manter o botão do mouse pressionado e arrastar o texto para a posição desejada.

**7 Clique em OK.****8 Especifique como deseja que o texto da marca d'água seja exibido na saída na área Imprimir marcas d'água.**

## Utilização das predefinições


Você pode salvar configurações de opções de impressão no disco rígido para que possa carregar configurações especificamente configuradas para uma determinada tarefa como uma predefinição. Também pode compartilhar predefinições através de uma rede utilizando os recursos Importar e Exportar.

### PARA CRIAR UMA PREDEFINIÇÃO

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. **Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax. **Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.
- 3 Clique na guia Impressão do Fiery.
- 4 Ajuste as configurações de impressão na guia Impressão do Fiery, conforme desejado.
- 5 Em Predefinição, selecione Salvar modelo de tarefa atual.



- 6 Digite um nome descritivo para a predefinição (com até 32 caracteres) e clique em OK.

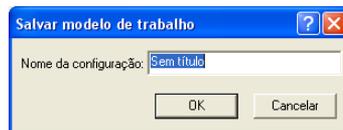

A predefinição é adicionada à lista de predefinições disponíveis.

As predefinições estarão disponíveis sempre que você acessar a guia Impressão do Fiery. Elas permanecem no disco rígido local até serem excluídas.

---

**PARA ESCOLHER UMA PREDEFINIÇÃO PARA TAREFAS DE IMPRESSÃO**

A guia Impressão do Fiery mostra quais predefinições estão disponíveis (se houver alguma) para todas as tarefas de impressão.

- 1 Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax. Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.**
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.**
- 3 Clique na guia Impressão do Fiery.**
- 4 Em Predefinição, selecione uma predefinição diferente.**

A predefinição selecionada é usada até que outra seja escolhida.

**NOTA:** Ao acessar a guia Impressão do Fiery, na caixa de diálogo Imprimir de um aplicativo, e selecionar uma predefinição, esta é usada apenas para a sessão atual do aplicativo.

Se a predefinição desejada não for exibida mas tiver sido copiada anteriormente em um disco (exportada), será possível importá-la para ser usada novamente.

---

**PARA EXCLUIR PREDEFINIÇÕES**

- 1 Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax. Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.**
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.**
- 3 Clique na guia Impressão do Fiery.**
- 4 Em Predefinição, escolha Salvar e gerenciar a lista de modelos de tarefa.**

A caixa de diálogo Modelos de tarefa é exibida.
- 5 Selecione a predefinição que deseja excluir e clique em Excluir.**
- 6 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Modelos de tarefa.**

---

**PARA VOLTAR À PREDEFINIÇÃO PADRÃO**


- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.
- 3 Clique na guia Impressão do Fiery.
- 4 Em Predefinição, selecione Modelo de tarefa padrão.

---

**PARA EXPORTAR (OU FAZER BACKUP) UMA PREDEFINIÇÃO PARA UM DISCO RÍGIDO**


- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.
- 3 Clique na guia Impressão do Fiery.
- 4 Em Predefinição, escolha Salvar e gerenciar a lista de modelos de tarefa.

A caixa de diálogo Modelos de tarefa é exibida.

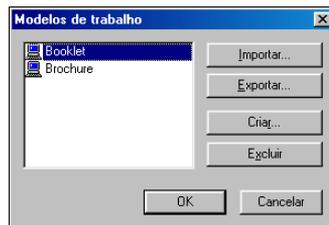

- 5 Clique em um nome para selecionar a predefinição salva que você deseja exportar ou fazer backup.
- 6 Clique em Exportar.
- 7 Na caixa de diálogo Exportar modelos de tarefas, navegue para selecionar uma pasta na qual deseja salvar a predefinição.

- 8 Digite um nome abreviado de arquivo para a predefinição exportada e clique em Salvar.

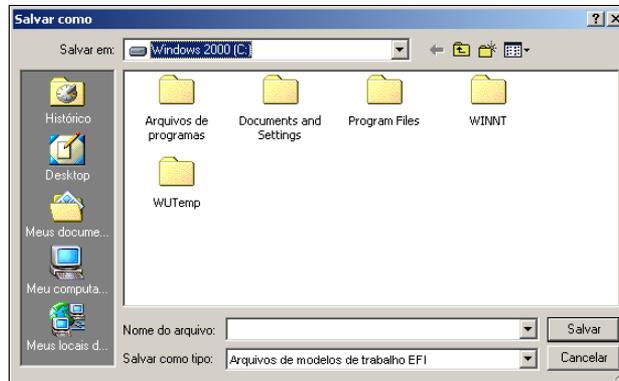

O arquivo inclui o nome por extenso atribuído à predefinição durante sua criação e também a extensão .sav.

---

#### PARA IMPORTAR (RESTAURAR) UMA PREDEFINIÇÃO SALVA EM UM DISCO

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.
- 3 Clique na guia Impressão do Fiery.
- 4 Na guia Impressão do Fiery, em Predefinição, selecione Salvar e gerenciar a lista de modelos de tarefa.  
  
A caixa de diálogo Modelos de tarefa é exibida.
- 5 Clique em Importar.
- 6 Navegue até o disco e pasta que contêm a predefinição que deseja importar.

7 Selecione o arquivo da predefinição e clique em Abrir.



8 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Modelos de tarefa.



**NOTA:** Ao serem importadas, as predefinições são exibidas no menu Predefinição com o nome da predefinição, e não com o nome do arquivo. Nos exemplos anteriores, o arquivo present.sav (nome do arquivo) foi importado, mas ele aparece no menu Predefinição como Apresentação (nome da predefinição).

## Personalização do ícone Básico

O ícone Básico está localizado na guia Impressão do Fiery. É possível personalizá-lo com as opções de impressão usadas com frequência. Isso economiza tempo porque você não precisa abrir todos os outros ícones de opções de impressão se desejar configurar apenas as opções do Básico. Esse ícone contém inicialmente um grupo padrão de opções de impressão. É possível remover essas opções e adicionar outras.

**NOTA:** Ao colocar uma opção no ícone Básico, ela continua sendo exibida no respectivo ícone de opção de impressão. A opção pode ser definida de qualquer local.

- 1 Ícone Básico
- 2 Personalizar (Atalhos)




### PARA PERSONALIZAR O ÍCONE BÁSICO

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.
- 3 Clique na guia Impressão do Fiery.

#### 4 Clique no ícone Básico e em Personalizar.

A caixa de diálogo Personalizar visualização básica é exibida. A caixa de diálogo contém os atalhos para as opções de impressão. As opções de impressão exibidas atualmente em Básico são listadas em Atalhos atuais.

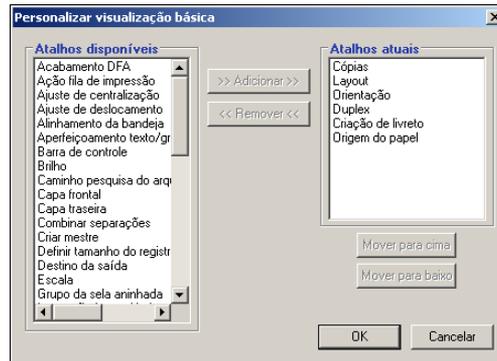

5 Para adicionar uma opção ao ícone Básico, selecione a opção desejada na lista Atalhos disponíveis e clique em Adicionar.

6 Para remover uma opção do ícone Básico, selecione a opção desejada na lista Atalhos atuais e clique em Remover.


7 Para reordenar a exibição das opções no ícone Básico, selecione uma opção na lista Atalhos atuais e clique em Mover para cima ou Mover para baixo.

8 Clique em OK para salvar as alterações.

**NOTA:** A janela Básico não pode ficar vazia. Se todas as opções forem removidas dessa janela, o grupo padrão de opções será reativado.

## Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados

Com os tamanhos de páginas personalizados, é possível definir as dimensões de uma página impressa. Depois de definir um tamanho de papel personalizado, você pode utilizá-lo com o aplicativo sem ter de redefini-lo a cada impressão. Ao criar tamanhos de papel personalizados, especifique as dimensões da largura de forma que correspondam ao lado menor da tarefa e especifique as dimensões da altura de forma que correspondam ao lado maior da tarefa. A configuração dos tamanhos de papel personalizados deve ser especificada dessa maneira, independentemente das configurações de orientação do aplicativo.

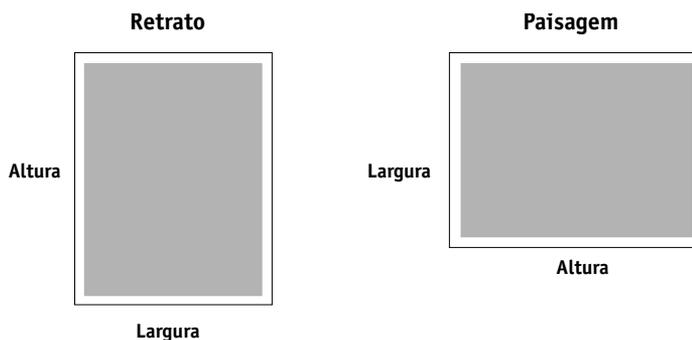

**NOTA:** Os tamanhos de papel personalizados não são suportados em tarefas de imposição.

Quando definir ou editar um tamanho de papel personalizado ou imprimir a tarefa em um tamanho de papel personalizado no driver de impressora Windows PostScript, realize os seguintes procedimentos.


**NOTA:** O Windows 2000/XP/Server 2003 tem uma interface semelhante para a configuração de opções e impressão. Os procedimentos a seguir utilizam ilustrações do Windows 2000, com as diferenças do Windows XP/Server 2003 devidamente observadas.

---

### PARA EDITAR UM TAMANHO DE PAPEL PERSONALIZADO COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS POSTSCRIPT


- 1 Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.

- 
- 2 **Clique com o botão direito do mouse no ícone PS do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.**
- 3 **Clique no ícone Mídia.**

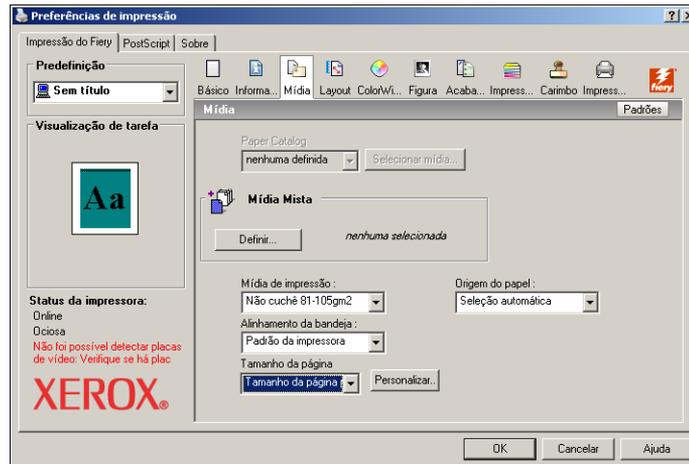

- 
- 
- 
- 4 **Selecione Tamanho de papel personalizado PostScript no menu Tamanho do papel e, em seguida, clique em Personalizar.**

A caixa de diálogo Definição de tamanho de página personalizado PostScript aparece.

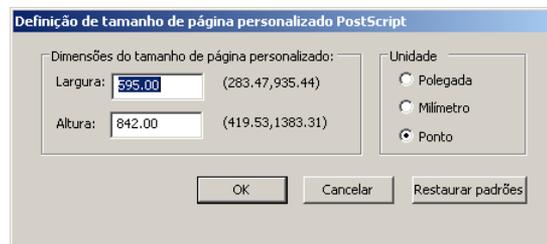

- 
- 
- 
- 
- 5 **Especifique as opções para definir o tamanho de página personalizado.**

**Dimensões da página personalizada:** Especifique a largura e a altura da tarefa de impressão.

**Unidade:** Selecione a unidade de medida da tarefa de impressão.

- 
- 
- 
- 
- 
- 6 **Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Definição de tamanho de página personalizado PostScript.**
- 7 **Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Preferências de impressão.**

Você agora pode especificar o tamanho do papel personalizado a partir do aplicativo.

---

**PARA EDITAR UM TAMANHO DE PAPEL PERSONALIZADO COM O DRIVER DE IMPRESSORA DO WINDOWS POSTSCRIPT**

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 **Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências de impressão.**
- 3 **Clique no ícone Mídia.**
- 4 **Selecione Tamanho de papel personalizado PostScript no menu Tamanho do papel e, em seguida, clique em Personalizar.**  
  
A caixa de diálogo Definição de tamanho de página personalizado PostScript aparece.
- 5 **Edite as configurações, conforme a descrição na [página 58](#) e clique em OK.**

---

**PARA IMPRIMIR UM TAMANHO DE PAPEL PERSONALIZADO COM O DRIVER DE IMPRESSORA DO WINDOWS POSTSCRIPT**

- 1 **Selecione Imprimir no aplicativo.**
- 2 **Selecione o Fiery EXP8000/50 como a impressora e clique em Propriedades.**
- 3 **Clique na guia Impressão do Fiery e, em seguida, no ícone Mídia.**
- 4 **No menu Origem do papel, escolha a bandeja de papel que contém o papel de tamanho personalizado para a tarefa.**  
  
A seleção da Fonte do Papel é válida somente para a tarefa atual.
- 5 **Selecione Tamanho de papel personalizado PostScript no menu Tamanho do papel.**
- 6 **Clique no ícone Layout.**
- 7 **Selecione uma configuração em Orientação, de acordo com a posição em que o papel de tamanho personalizado está colocado.**
- 8 **Clique em OK duas vezes para imprimir a tarefa.**

## Visualização do status da impressora digital




Se tiver ativado a Comunicação de duas vias na impressora, você poderá monitorar o status da impressora, incluindo os níveis de materiais, como papel e toner. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do driver.

Para obter informações sobre como ativar a Comunicação de duas vias, consulte “Configuração das opções instaladas e atualização das configurações das opções de impressão de forma automática” na página 27.

### PARA EXIBIR O STATUS DOS PRODUTOS DE CONSUMO DA IMPRESSORA DIGITAL

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.  
**Windows XP:** Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.  
**Windows Server 2003:** Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP8000/50 e selecione Preferências da impressão.
- 3 Clique na guia Impressão do Fiery.
- 4 Clique no ícone Impressora e clique em Atualizar.

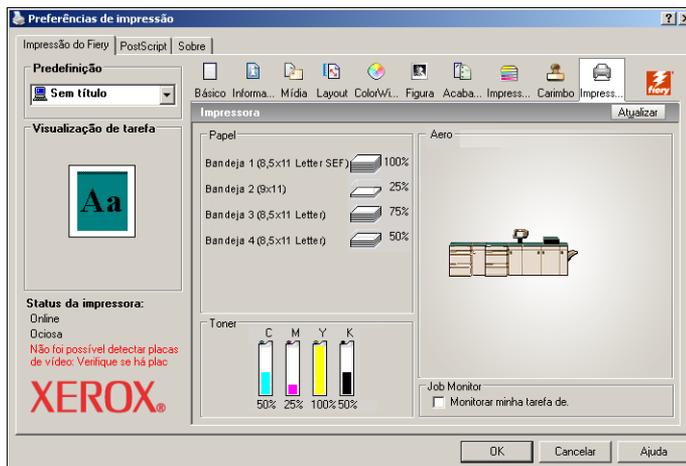

O status da impressora é exibido em dois lugares da guia Impressão do Fiery:

- **Status da impressora (na lateral esquerda da janela, embaixo da imagem em miniatura do documento):** Exibe condições de erro que podem impedir a impressão.
- **No ícone Impressora:** Exibe informações sobre o nível de papel disponível em cada bandeja e sobre a quantidade de toner disponível (quando aplicável), bem como uma imagem em miniatura da impressora e das opções instaladas.

Para atualizar essas informações de status, clique em Atualizar.

## Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto

Caso não disponha de um Fiery EXP8000/50 no local e esteja preparando arquivos para levar a uma agência de serviços ou outro local, imprima os arquivos finais pela porta Arquivo (em oposição a uma das portas locais). Você também pode imprimir pela porta Arquivo para criar um arquivo a ser descarregado, utilizando o Docs WebTool. Para obter instruções sobre como imprimir pela porta Arquivo, consulte a documentação do Windows.



# ÍNDICE

## A

- Alimentador, opção 25
- Apontar e imprimir 9, 17
- Autenticação do usuário 46

## C

- Comunicação de duas vias 27, 45
- conexão IPP 23
- conexão TCP/IP 19
- conexões de impressão, tipos aceitos 18

## D

- definição de tamanho de papel personalizado
  - Windows 2000/XP 57
- Dispositivo de acabamento, opção 25
- dispositivo USB 39
- Documentos, guia no WebTools 42
- Downloads, guia em WebTools 11
- driver de impressora PostScript
  - download com o WebTools 11
  - exclusão 31
  - instalação pelo CD do software do usuário 14
  - instalação usando Apontar e imprimir 9

## E

- E-mail Service
  - Job Control 37
  - sobre 35

## G

- GA Package 25
- gerenciamento de tarefas de impressão 37

## I

- impressão
  - de um aplicativo 43
  - pela porta Arquivo 61
  - utilizando um cliente de e-mail 35
- impressão do tamanho de página personalizado
  - Windows 2000/XP 59
- impressão FTP 41

## impressão SMB

- completação da conexão 18
- configuração 10
- impressora virtual
  - configuração 17
  - instalação usando Apontar e imprimir 17
- Informações sobre tarefa, ícone 45
- instalação
  - driver de impressora do DVD do software do usuário 14
  - drivers de impressora do servidor 13
  - drivers de impressora, usando Apontar e imprimir 9
  - impressoras virtuais, usando Apontar e imprimir 17
  - Job Monitor 29
  - utilitários de impressão 29
- Instruções, campo 46

## J

- Job Monitor
  - configuração da conexão de servidor 30
  - instalação 29
  - no DVD do software do usuário 7
- Job Control 37

## L

- LPR, conexão 19

## M

- Mail Port
  - configuração 32
  - no DVD do software do usuário 7
- marcas d'água, adição e edição 48

## N

- Notas, campo 46
- Notificação por e-mail 28

**O**

- opções de impressão 43
- opções de impressão ColorWise 27
- opções instaláveis
  - atualização automática 27
  - configuração pelo driver da impressora 26
- opções padrão de impressão 47

**P**

- Padrão da impressora 46
- porta Arquivo, salvamento dos arquivos na 61
- PostScript, arquivo de descrição da impressora
  - consulte* PPD
- PPD
  - visão geral 7
  - Windows 15
- Printer Delete Utility 31
- Prntdrve.exe, arquivo 12

**S**

- SFM 25
- substituição das definições da Configuração de impressão 46

**T**

- tamanho de papel personalizado, *consulte*
  - definição de tamanho de papel personalizado,
  - impressão de tamanho de papel personalizado

**U**

- utilitários de impressão, instalação 29

**W**

- WebTools
  - guia Documentos 42
  - guia Downloads 11
- Windows
  - conexão IPP 23
  - conexão LPR ou Porta 9100 19
  - conexão TCP/IP 19
  - driver de impressora, instalação pelo CD do software do usuário 14