

XEROX®

Phaser 5335

English

550 Sheet Feeder Installation Guide


Thank you for purchasing the 550 sheet feeder.

This guide is intended for first-time users and gives instructions on installing the product.

To ensure safe operation of the printer, be sure to read "Safety Notes" in the 'User Guide' before starting the installation.

⚠ CAUTION

- The machine (only the main unit including a consumable) weighs 23.5 kg. Make sure to carry the equipment using two or more persons.
- When lifting the machine, firmly grip the recessed areas provided on both sides of the machine. Never try to lift the machine by gripping any other areas. Lifting the machine by gripping any other areas can cause the machine to fall and result in injuries.

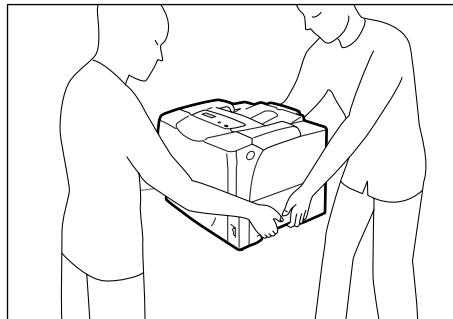



Important

- Before plugging or unplugging the interface cable connector, be sure to switch off the printer or unplug the power cord from the power outlet. Plugging or unplugging the connector when the printer is on can cause printer failure.

Checking the Packaging Contents

The packaging box contains the following items. If you find any items missing, please contact our Customer Support Center or your dealer.

- Sheet feeder (with a paper tray)
- 4 clips (for mounting the sheet feeder to the printer)

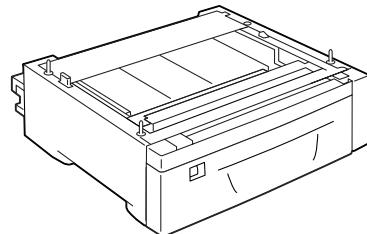

- This guide

Installation Examples

You can install up to three sheet feeders on the Phaser 5335.

Phaser 5335

A line drawing of a Phaser 5335 printer. The printer is shown from a front-three-quarter angle. It has three horizontal sheet feeders installed below it, each with a paper tray. The printer's control panel is visible on top.

* Example: The printer with three 550 sheet feeders installed


■ Installation Tips

Mount the printer or another sheet feeder (if installing more than one sheet feeder) on the sheet feeder.
Refer to "Installation Procedure" (P. 3)


Installation Procedure

The following procedure explains how to install three sheet feeders on the Phaser 5335.


1. Switch the power off by pressing the power switch located on the front lower right of the printer to the <O> position.
Unplug the power cord from the power outlet and the printer.

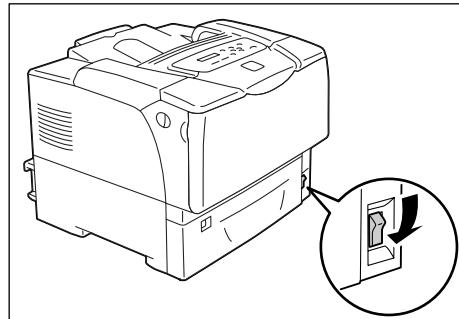


2. Place the bottom sheet feeder to be installed on a flat surface and where you want to install the printer. If installing only one sheet feeder, proceed to Step 8.

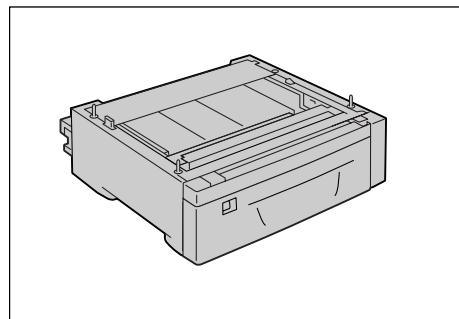


3. Align the corners of the top and bottom sheet feeders. Gently place the top sheet feeder on the bottom sheet feeder, placing the holes on the underside of the top sheet feeder over the three pins on the bottom sheet feeder.

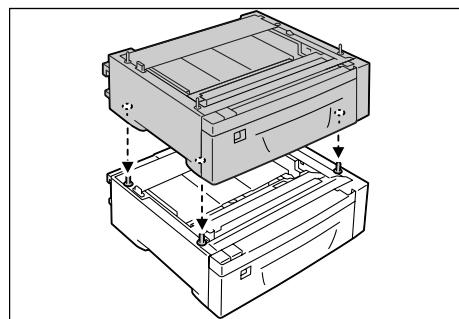


4. Slowly pull out the tray of the top sheet feeder until it stops. Hold the tray with both hands, lift it up slightly, and then pull it out completely.

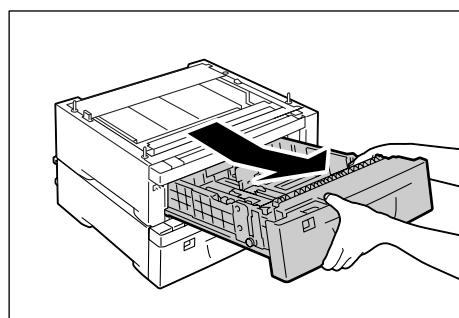

5. Insert the four clips (supplied) into the two slots on the inner and back sides of the sheet feeder as shown in the figure. Firmly push in the clips to secure the top sheet feeder to the bottom sheet feeder.

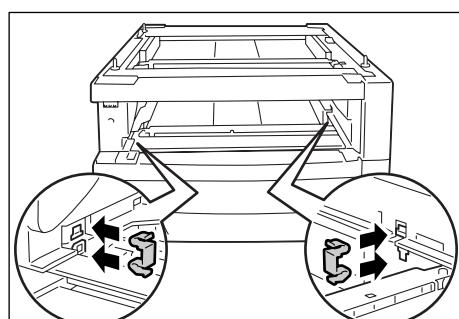


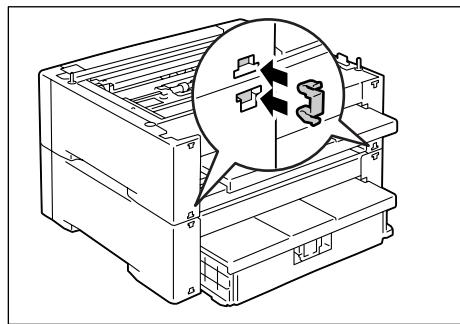

6. Slide the tray back into the top sheet feeder. Make sure to push the tray all the way in.

Important


- When inserting the tray, be careful not to get your fingers caught between the tray and another tray.

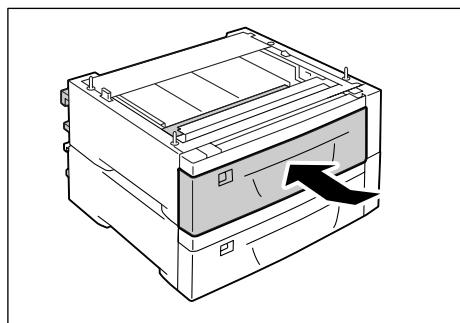


7. Repeat Steps 3 to 6 to install another sheet feeder on top of the two sheet feeders.
If installing only two sheet feeders, skip this step.

Important

- When lifting the printer, make sure to follow the precautions stated in "**CAUTION**" (P. 1).
- When placing the printer on the sheet feeders, be careful not to pinch your fingers.

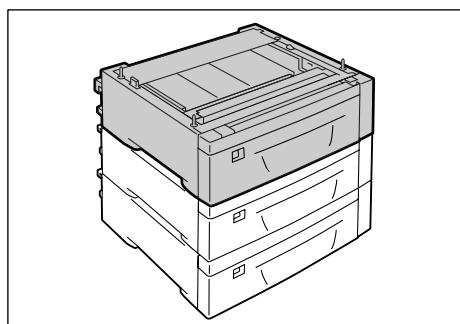


8. Install the printer on top of the top sheet feeder.
Align the corners of the printer with those of the sheet feeders. Gently place the printer on the top sheet feeder, placing the holes on the underside of the printer over the three pins on the top sheet feeder.

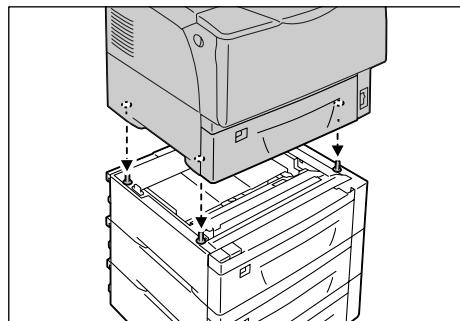



9. Slowly pull out the tray 1 until it stops. Hold the tray with both hands, lift it up slightly, and then pull it out completely.

Important

- Do not pull out more than one tray at a time.
Otherwise, the printer may topple over.

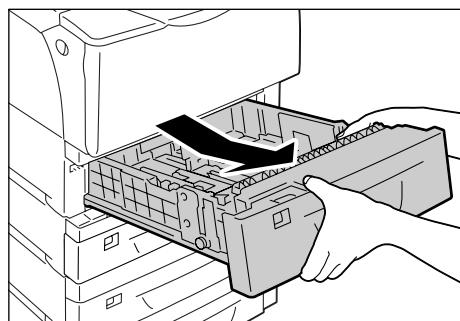


- Insert the four clips (supplied) into the two slots on the inner and back sides of the printer as shown in the figure. Firmly push in the clips to secure the printer to the top sheet feeder.

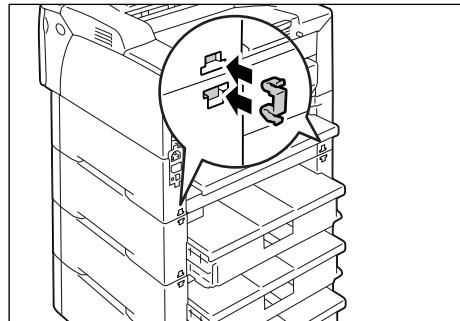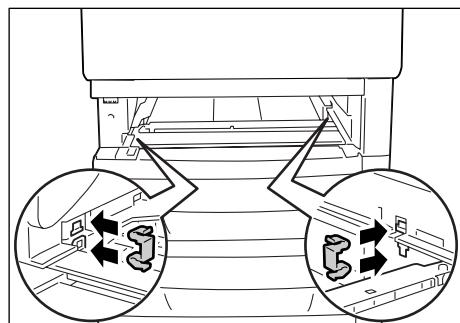

- Slide the tray back into the printer. Make sure to push the tray all the way in.

Important

- When inserting the tray, be careful not to get your fingers caught between the tray and the printer or another tray.

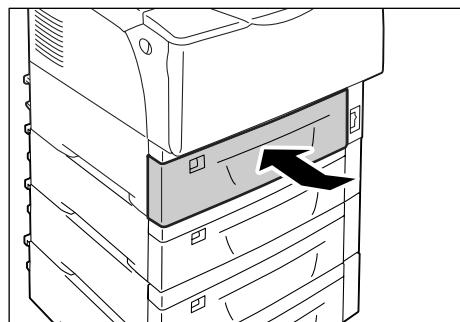

- Plug in the power cord.
- Switch the power on by pressing the power switch to the <|> position.

The installation is now complete.

Refer to the User Guide on how to load paper into the sheet feeders.

Note

- You can check whether the sheet feeders have been installed correctly by printing out the [Printer Settings] list. Refer to the User Guide on how to print the [Printer Settings] list.
- After installing the sheet feeders, change the accessory configuration on your print driver. For more information, refer to the online help provided for the print driver.


Uninstallation Procedure

The following explains how to remove the sheet feeders from the printer.

Important

- Make sure to remove the sheet feeders before moving the printer. If the sheet feeders are not securely installed, they may fall and cause injuries.


1. Switch the power off by pressing the power switch located on the front lower right of the printer to the <O> position.
Unplug the power cord from the power outlet and the printer.

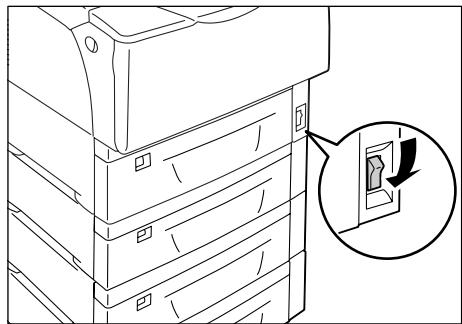

2. Slowly pull out the tray 1 until it stops. Hold the tray with both hands, lift it up slightly, and pull it out completely.

Important


- Do not pull out more than one tray at a time.
Otherwise, the printer may topple over.

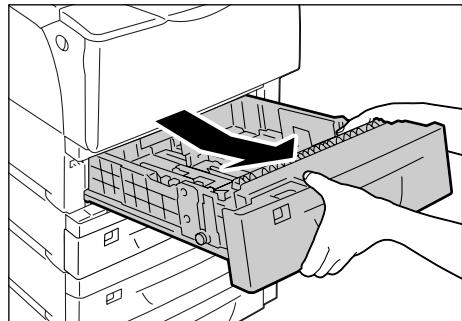



3. Remove the two clips on the back side and the one clip on the inner right side of the printer.

Note

- Keep the clips in case you ever re-install the sheet feeders.

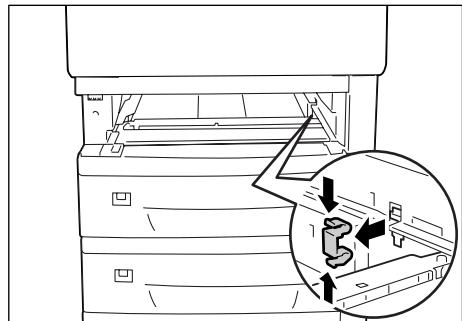


4. Release the upper tab of the clip on the inner left side of the printer. Tilt the tab towards the inside of the printer.

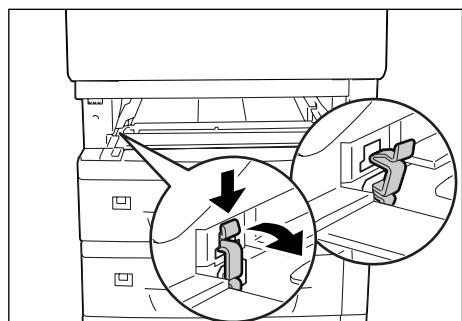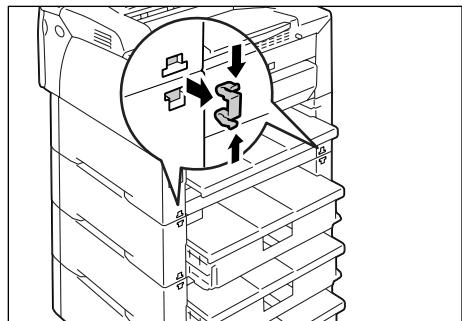


5. Gently lift the printer off the sheet feeders and place it on a flat surface.

Important

- If the sheet feeders are not removed from the printer when you lift the printer, go back to Step 4.
- When lifting the printer, make sure to follow the precautions stated in "**CAUTION**" (P. 1). Do not hold the printer by the paper tray slot.

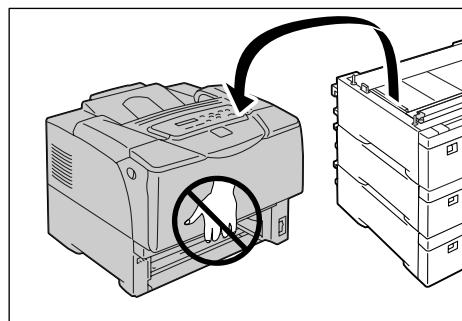


6. Remove the remaining clip that is inserted into the slot on the sheet feeder.

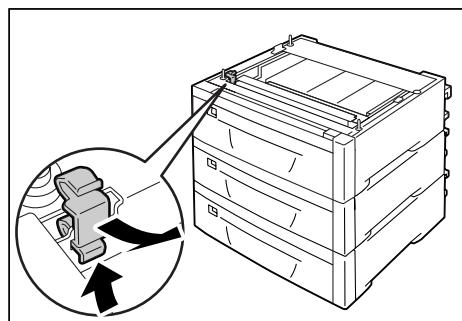

7. Insert the tray back into the printer. Make sure to push the tray all the way in.

Important

- When inserting the tray, be careful not to get your fingers caught between the tray and the printer.

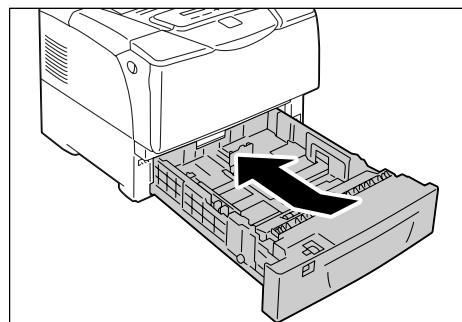

8. Plug in the power cord and switch the power on by pressing the power switch to the <|> position.

The removal is now complete. Use the above procedure also when removing only one or two sheet feeders.

Product Specification

■ 550 sheet feeder

Dimensions	Normal : 459 (W) x 463 (D) x 144.6 (H) mm Extended : 459 (W) x 598 (D) x 144.6 (H) mm
Weight	7.9 kg

Refer to the 'User Guide' about the types of paper that can be loaded into the sheet feeders.

XEROX®

Phaser 5335

Chargeur 550 feuilles Guide d'installation


Nous vous remercions d'avoir choisi le chargeur 550 feuilles.

Ce guide est conçu à l'intention des utilisateurs inexpérimentés et fournit des instructions d'installation du produit.

Pour assurer l'utilisation en toute sécurité de l'imprimante, veillez à lire les mentions de sécurité du Guide d'utilisation avant de procéder à l'installation.

⚠ ATTENTION

- La machine (unité principale uniquement avec consommables) pèse 23,5 kg. Assurez-vous de toujours faire transporter l'imprimante par au moins deux personnes.
- Lorsque vous soulevez la machine, tenez-la fermement par les zones creuses prévues à cet effet des deux côté de la machine. N'essayez jamais de soulever la machine en l'attrapant ailleurs. En effet, la machine pourrait tomber et vous blesser.

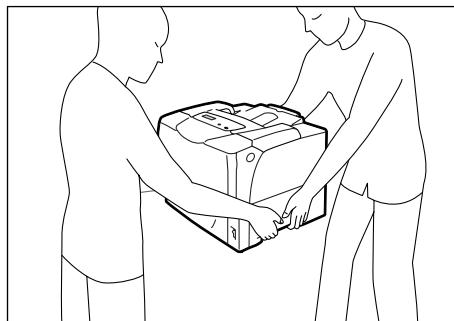


Important

- Avant de brancher ou de débrancher le connecteur du câble d'interface, veillez à éteindre l'imprimante ou à débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique. Le branchement ou débranchement de ce connecteur lorsque l'imprimante est sous tension peut provoquer des pannes d'imprimante.

Vérification du contenu de l'emballage

Le carton d'emballage doit contenir les éléments suivants : Si l'un de ces éléments est manquant, veuillez contacter le centre de support clientèle ou votre fournisseur.

- Chargeur (avec un bac papier)
- 4 attaches (pour fixer le chargeur sur l'imprimante)

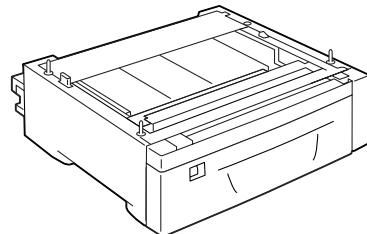

- Ce guide

Exemples d'installation

Vous pouvez installer jusqu'à trois chargeurs sur la Phaser 5335.

Phaser 5335

* Exemple : Imprimante avec trois chargeurs
550 feuilles installés


■ Conseils d'installation

Montez l'imprimante ou un autre chargeur (si vous installez plusieurs chargeurs) sur le chargeur.
Reportez-vous à "Procédure d'installation" (p. 11)


Procédure d'installation

La procédure suivante explique comment installer trois chargeurs sur la Phaser 5335.


1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur l'interrupteur situé sur la partie inférieure droite de l'imprimante pour le mettre en position <O>. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et de l'imprimante.

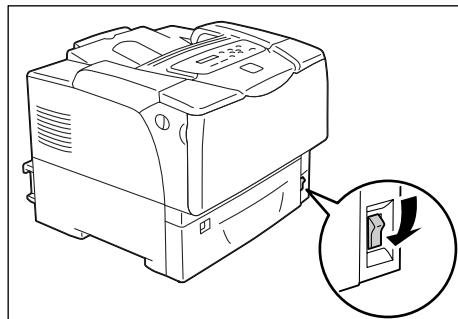


2. Placez le chargeur à installer en position basse sur une surface plane et à l'endroit où vous souhaitez installer l'imprimante. Si vous installez uniquement un chargeur, passez à l'étape 8.

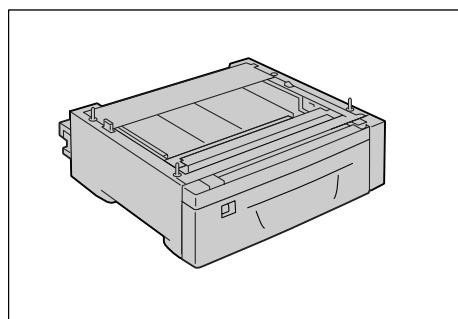


3. Alignez les angles des chargeurs du bas et du haut. Placez doucement le chargeur du haut sur le chargeur du bas, en prenant soin de positionner les trous situés au-dessous du chargeur du haut sur les trois ergots du chargeur du bas.

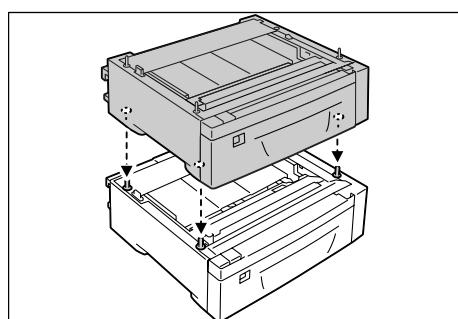


4. Ouvrez doucement le bac du chargeur du haut jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Tenez le bac des deux mains, soulevez-le légèrement et sortez-le complètement de l'imprimante.

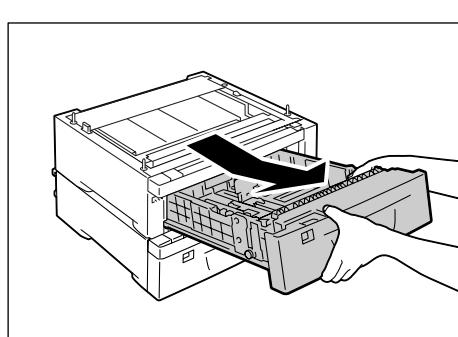

5. Insérez les quatre attaches (fournies) dans les deux fentes sur les côtés internes et arrières du chargeur, comme indiqué sur l'illustration. Appuyez fermement sur les attaches pour fixer le chargeur du haut sur le chargeur du bas.

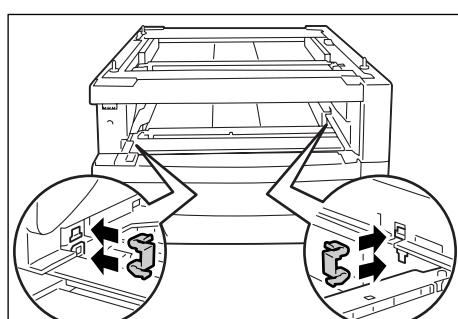


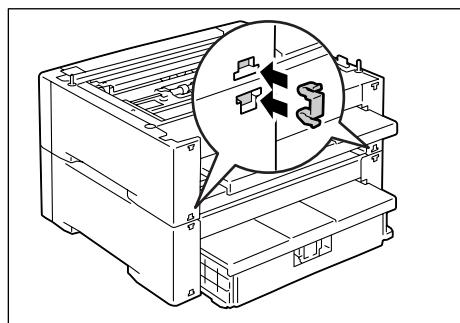

- Refermez le bac du chargeur du haut en le faisant glisser. Veillez à ce qu'il soit complètement fermé.

Important


- Lors de l'insertion du bac, prenez soin de ne pas vous coincer les doigts entre ce bac et un autre.

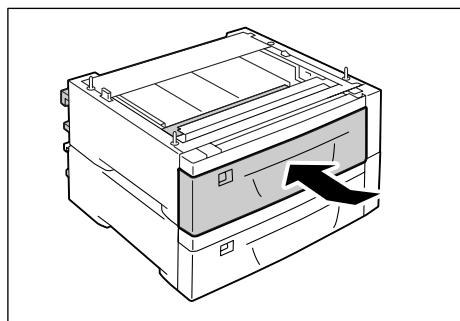


- Répétez les étapes 3 à 6 pour installer un autre chargeur au-dessus des deux premiers.
Si vous n'installez que deux chargeurs, sautez cette étape.

Important

- Lorsque vous soulevez l'imprimante, veillez à bien suivre les instructions de la section "**ATTENTION**" (p. 9).
- Lorsque vous placez l'imprimante sur les chargeurs, prenez soin de ne pas vous blesser.

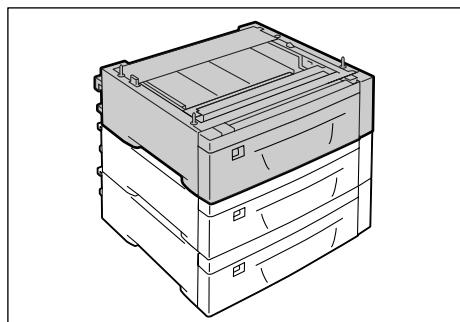


- Installez l'imprimante au-dessus du chargeur du haut.
Alignez les angles de l'imprimante sur ceux des chargeurs. Placez doucement l'imprimante sur le chargeur du haut, en prenant soin de positionner les trous situés au-dessous de l'imprimante sur les trois ergots du chargeur du bas.

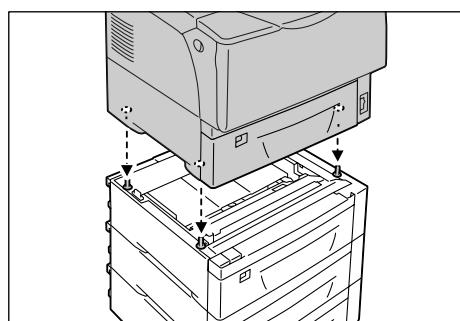



- Ouvrez doucement le bac 1 jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Tenez le bac des deux mains, soulevez-le légèrement et sortez-le complètement de l'imprimante.

Important

- Ne sortez pas plus d'un bac à la fois de l'imprimante. Sinon, celle-ci pourrait se renverser.

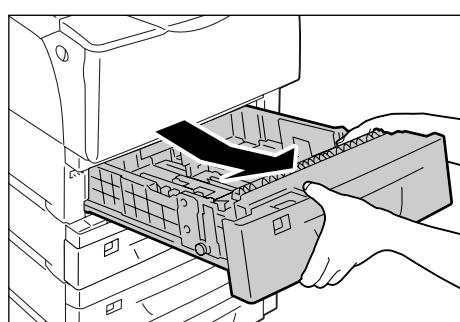


10. Insérez les quatre attaches (fournies) dans les deux fentes sur les côtés internes et arrières de l'imprimante, comme indiqué sur l'illustration. Appuyez fermement sur les attaches pour fixer l'imprimante sur le chargeur du haut.

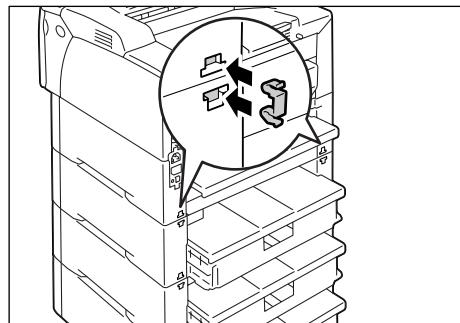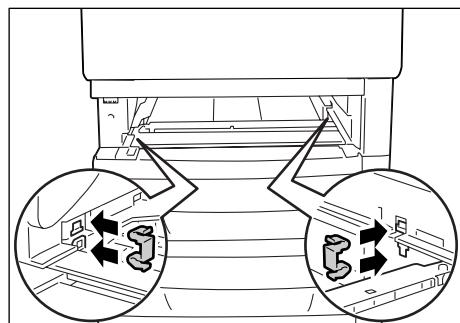

11. Refermez le bac en le faisant glisser dans l'imprimante. Veillez à ce qu'il soit complètement fermé.

Important

- Lors de l'insertion du bac, prenez soin de ne pas vous coincer les doigts entre ce bac et l'imprimante.

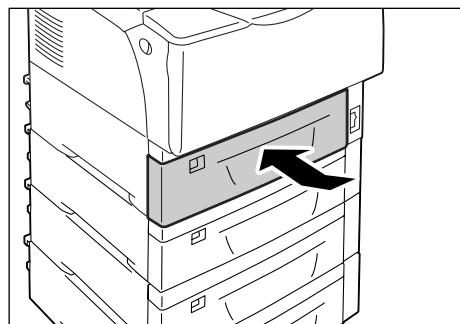

12. Branchez le cordon d'alimentation.

13. Mettez l'imprimante sous tension en mettant son interrupteur en position <|>.

L'installation est maintenant terminée.

Consultez le Guide d'utilisation pour savoir comment mettre en place du papier dans les chargeurs.

Remarque

- Vous pouvez vérifier si les chargeurs sont installés correctement en imprimant la liste [Paramètres de l'imprimante]. Consultez le Guide d'utilisation pour savoir comment imprimer la liste [Paramètres de l'imprimante].
- Après avoir installé les chargeurs, changez la configuration des accessoires dans votre pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne du pilote d'imprimante.


Procédure de désinstallation

La section suivante explique comment retirer les chargeurs de l'imprimante.

Important

- Veillez à retirer les chargeurs avant de déplacer l'imprimante. Si les chargeurs ne sont pas bien fixés, ils peuvent tomber et provoquer des blessures.


1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur l'interrupteur situé sur la partie inférieure droite de l'imprimante pour le mettre en position <O>. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et de l'imprimante.

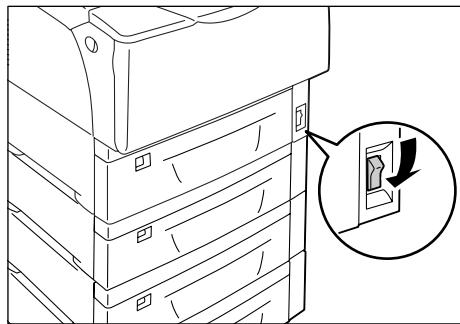

2. Ouvrez doucement le bac 1 jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Tenez le bac des deux mains, soulevez-le légèrement et sortez-le complètement de l'imprimante.

Important


- Ne sortez pas plus d'un bac à la fois de l'imprimante. Sinon, celle-ci pourrait se renverser.

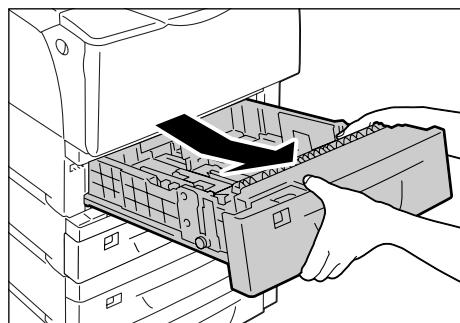



3. Retirez les deux attaches du côté arrière et l'attache du côté intérieur droit de l'imprimante.

Remarque

- Conservez ces attaches au cas où les chargeurs doivent être ré-installés ultérieurement.

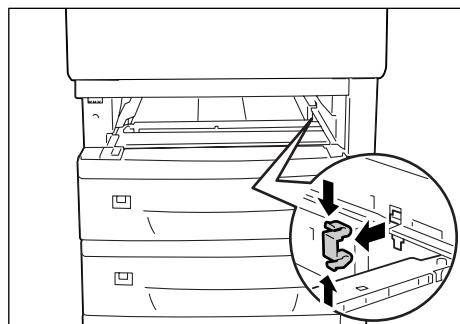


4. Dégagez la languette supérieure de l'attache située sur le côté intérieur gauche de l'imprimante. Faites basculer la languette vers l'intérieur de l'imprimante.

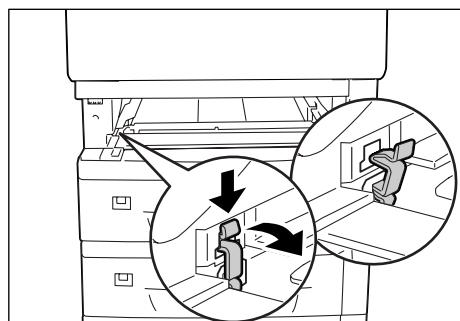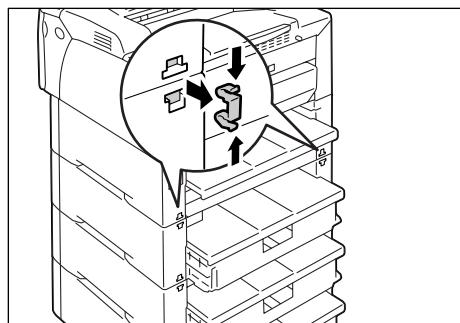


- Soulevez doucement l'imprimante pour la séparer des chargeurs et placez-la sur une surface plane.

Important

- Si les chargeurs ne se séparent pas de l'imprimante lorsque vous la soulevez, retournez à l'étape 4.
 - Lorsque vous soulevez l'imprimante, veillez à bien suivre les instructions de la section "**ATTENTION**" (p. 9).
- Ne tenez pas l'imprimante par la fente du bac papier.

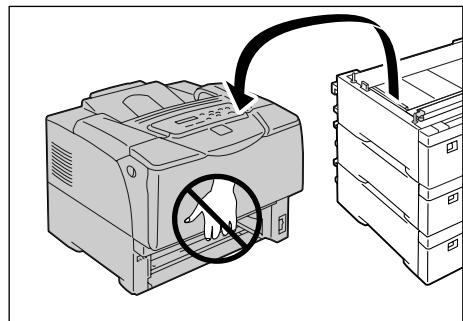


- Retirez l'attache restante qui est située dans la fente du chargeur.

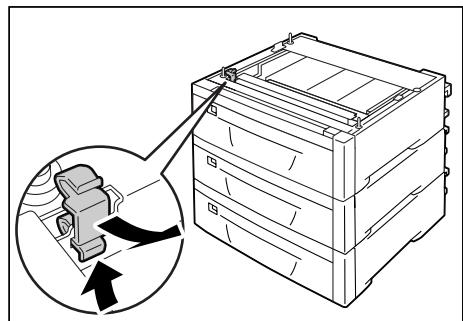

- Ré-insérez le bac dans l'imprimante. Veillez à ce qu'il soit complètement fermé.

Important

- Lors de l'insertion du bac, prenez soin de ne pas vous coincer les doigts entre le bac et l'imprimante.

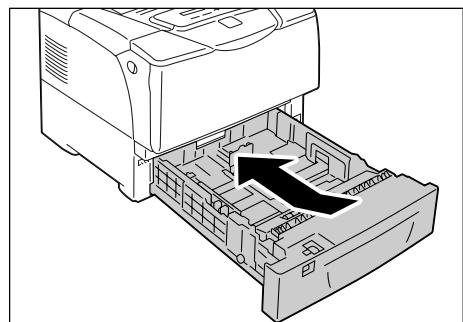

- Branchez le cordon d'alimentation et allumez l'imprimante en mettant l'interrupteur en position <|>.

Le retrait est maintenant terminé. Utilisez également la procédure ci-dessus pour retirer un seul ou deux chargeurs.

Spécifications produit

■ Chargeur 550 feuilles

Dimensions	Normal : 459 (L) x 463 (P) x 144,6 (H) mm Étendu : 459 (L) x 598 (P) x 144,6 (H) mm
Poids	7,9 kg

Consultez le Guide d'utilisation pour en savoir plus sur les types de papier pouvant être utilisés dans les chargeurs.

XEROX®

Phaser 5335

Alimentador de 550 hojas Guía de instalación


Gracias por comprar el alimentador de 550 hojas.

Esta guía se ha creado para nuevos usuarios e incluye instrucciones para instalar el producto.

Para asegurarse de utilizar la impresora de forma segura, no olvide leer las "Notas de seguridad" que aparecen en la 'Guía del usuario' antes de comenzar la instalación.

⚠ PRECAUCIÓN

- La máquina (solamente la unidad principal y un consumible) pesa 23.5 kg. Asegúrese de que por lo menos dos personas la carguen.
- Al levantar la máquina, sujetela firmemente las áreas hendididas que hay en ambos lados de ésta. Nunca intente levantar la máquina por otras áreas. Si la máquina se levanta por otras áreas, ésta podría caerse y producir lesiones.

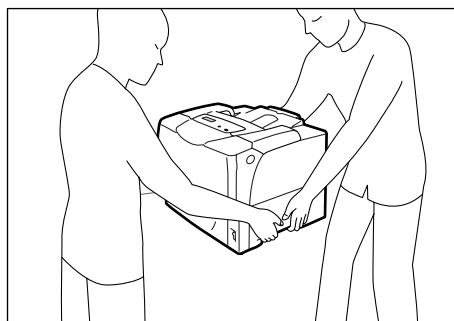



Importante

- Antes de conectar o desconectar el conector del cable de interfaz, asegúrese de apagar la impresora o desconectar el cable de alimentación del tomacorriente. Si el conector se conecta o desconecta mientras la impresora está encendida, puede producirse un error en la impresora.

Verificación del contenido del paquete

La caja contiene los siguientes artículos. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con el Centro de asistencia al cliente o el distribuidor de su localidad.

- Alimentador de hojas (con una bandeja de papel)
- 4 abrazaderas (para montar el alimentador de hojas en la impresora)

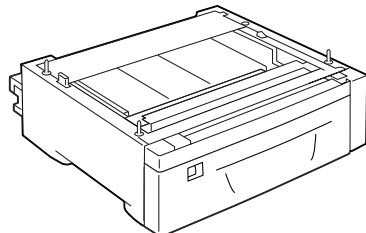

- Esta guía

Ejemplos de instalación

Puede instalar hasta tres alimentadores de hojas en la Phaser 5335.

Phaser 5335

A line drawing of the Phaser 5335 printer standing upright. Three paper trays are installed below the main unit, each with a handle and a paper input slot. The printer's control panel is visible at the top.

* Ejemplo: La impresora con tres alimentadores de 550 hojas instalados

■ Consejos para la instalación


Monte la impresora u otro alimentador de hojas (si va a instalar más de un alimentador de hojas) sobre el alimentador de hojas.

Consulte "Procedimiento de instalación" (P. 19)


Procedimiento de instalación

El siguiente procedimiento explica cómo instalar tres alimentadores de hojas en la Phaser 5335.


1. Apague la máquina, pulsando el interruptor de alimentación ubicado al frente de la impresora, en la parte inferior derecha, a la posición <O>. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y de la impresora.

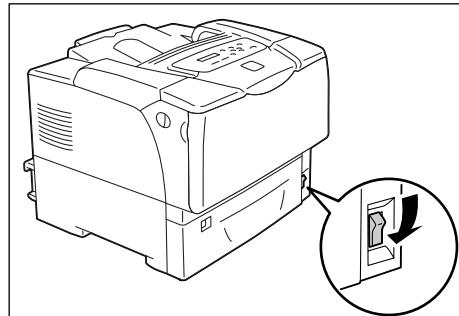


2. Coloque el alimentador de hojas inferior que va a instalarse sobre una superficie plana, donde desee instalar la impresora. Si va a instalar sólo un alimentador de hojas, vaya al paso 8.

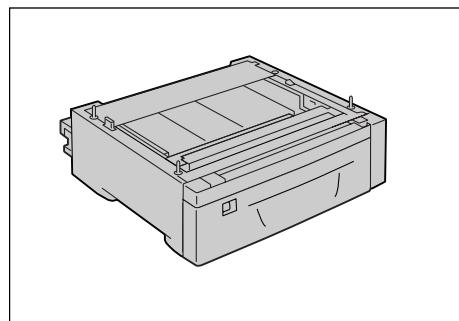



3. Alinee las esquinas de los alimentadores de hojas superior e inferior. Ponga cuidadosamente el alimentador de hojas superior sobre el alimentador inferior, colocando los orificios de la parte inferior del alimentador superior sobre las tres clavijas que hay en el alimentador de hojas inferior.

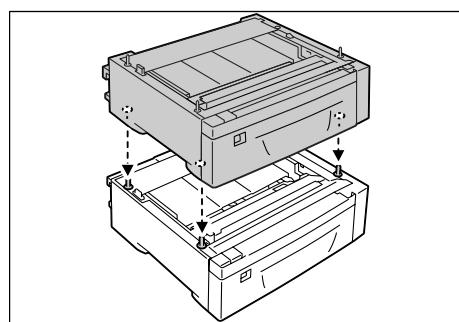

4. Saque lentamente la bandeja del alimentador de hojas superior hasta el tope. Sostenga la bandeja con ambas manos, levántela levemente y sáquela completamente.

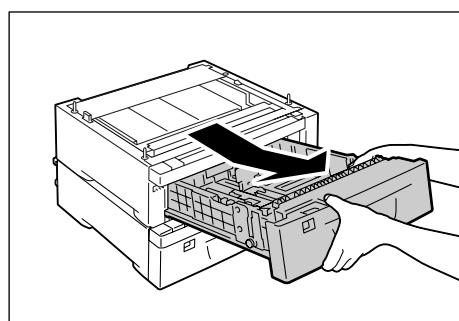


- Introduzca las cuatro abrazaderas (incluidas) en las dos ranuras que hay en la parte interior y en la parte posterior del alimentador de hojas, como se muestra en la ilustración. Empuje firmemente las abrazaderas para sujetar el alimentador de hojas superior al alimentador inferior.

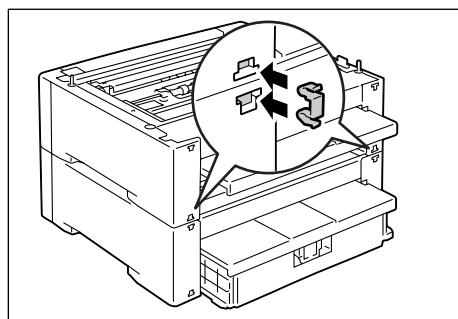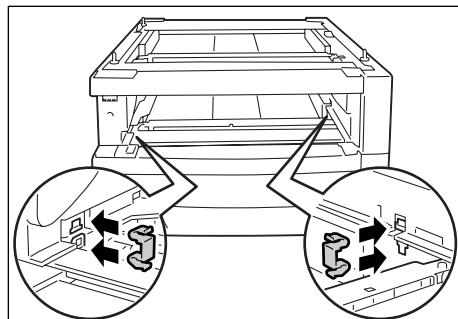

- Vuelva a introducir la bandeja en el alimentador de hojas superior. Asegúrese de empujar la bandeja completamente.

Importante


- Al introducir la bandeja, asegúrese de que sus dedos no queden atrapados entre la bandeja y otra bandeja.

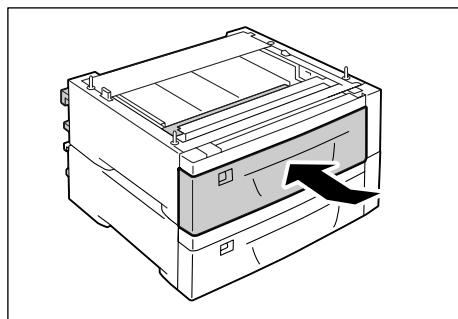


- Repita los pasos 3 a 6 para instalar otro alimentador de hojas sobre los dos alimentadores de hojas.
Si va a instalar solamente dos alimentadores de hojas, ignore este paso.

Importante

- Al levantar la impresora, asegúrese de observar las precauciones indicadas en "**PRECAUCIÓN**" (P. 17).
- Al colocar la impresora sobre los alimentadores de hojas, tenga cuidado de que sus dedos no se quedan atrapados.

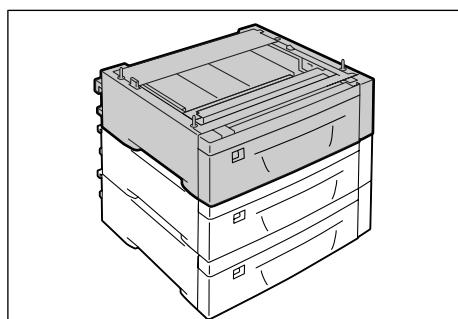


- Instale la impresora sobre el alimentador de hojas superior.
Alinee las esquinas de la impresora con las de los alimentadores de hojas. Ponga cuidadosamente la impresora sobre el alimentador de hojas superior, colocando los orificios de la parte inferior de la impresora sobre las tres clavijas que hay en el alimentador de hojas superior.

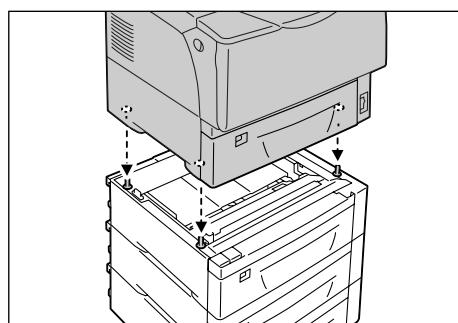



- Tire lentamente de la bandeja 1 hasta el tope. Sostenga la bandeja con ambas manos, levántela levemente y sáquela completamente.

Importante

- No saque más de una bandeja a la vez. De lo contrario, la impresora puede venirse abajo.

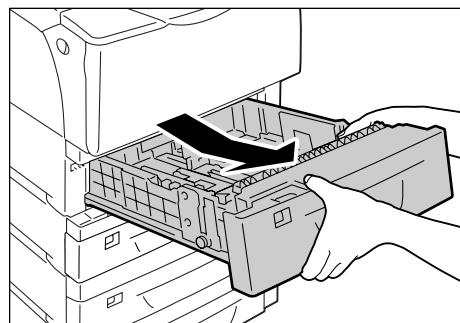


- Introduzca las cuatro abrazaderas (incluidas) en las dos ranuras que hay en la parte interior y en la parte posterior de la impresora, como se muestra en la ilustración. Empuje firmemente las abrazaderas para sujetar la impresora al alimentador de hojas superior.

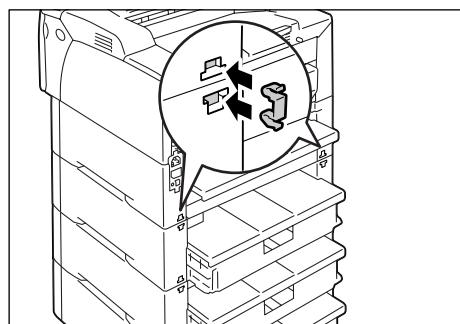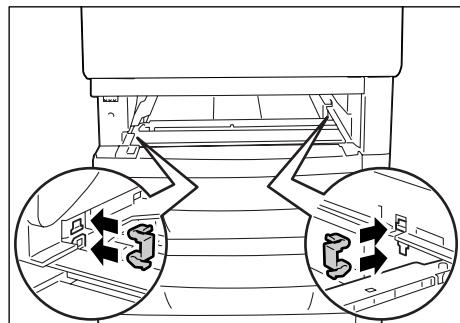

- Vuelva a introducir la bandeja en la impresora. Asegúrese de empujar la bandeja completamente.

Importante

- Al introducir la bandeja, asegúrese de que sus dedos no queden atrapados entre la bandeja y la impresora u otra bandeja.

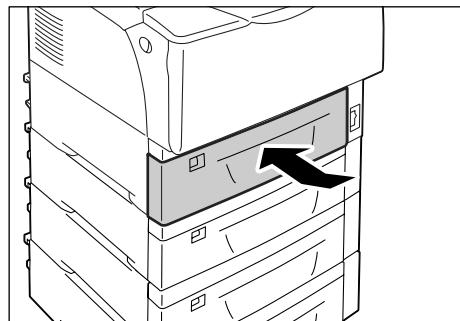

- Enchufe el cable de alimentación.
- Encienda la máquina, pulsando el interruptor de encendido a la posición <|>.

Aquí concluye la instalación.

Consulte la Guía del usuario para averiguar cómo colocar papel en los alimentadores de hojas.

Nota

- Puede comprobar si los alimentadores de hojas se han instalado correctamente, imprimiendo la lista [Parámetros impresora]. Consulte la Guía del usuario para averiguar cómo imprimir la lista [Parámetros impresora].
- Después de instalar los alimentadores de hojas, cambie la configuración de accesorios en el controlador de la impresora. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea que se proporciona para el controlador de la impresora.


Procedimiento de desinstalación

A continuación se explica cómo retirar los alimentadores de hojas de la impresora.

Importante

- Asegúrese de quitar los alimentadores de hojas antes de mover la impresora. Si los alimentadores de hojas no están fijos, podrían caerse y causar lesiones.


1. Apague la máquina, pulsando el interruptor de alimentación ubicado al frente de la impresora, en la parte inferior derecha, a la posición <O>. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y de la impresora.

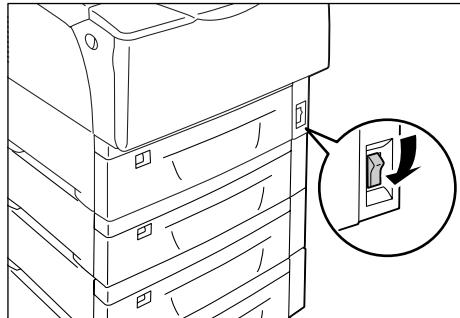

2. Tire lentamente de la bandeja 1 hasta el tope. Sostenga la bandeja con ambas manos, levántela levemente y sáquela completamente.

Importante



- No saque más de una bandeja a la vez. De lo contrario, la impresora puede venirse abajo.

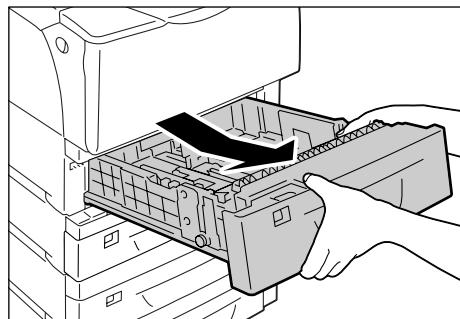


3. Quite dos abrazaderas de la parte posterior de la impresora y una de la parte interior derecha de la impresora.

Nota

- Guarde las abrazaderas, por si algún día vuelve a instalar los alimentadores de hojas.

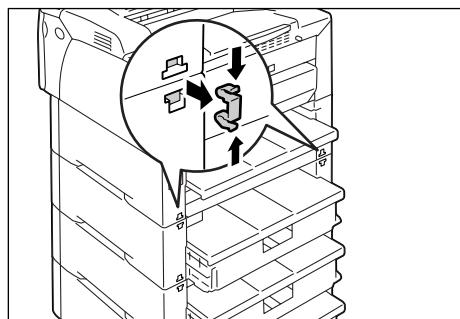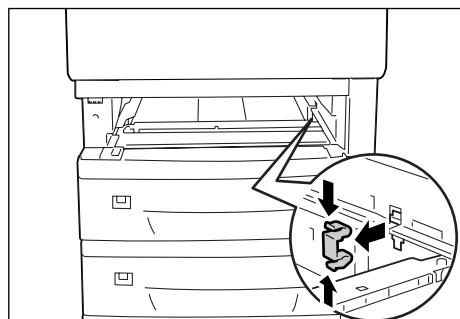


- Libere la lengüeta superior de la abrazadera, en la parte interior izquierda de la impresora. Incline la lengüeta hacia el interior de la impresora.

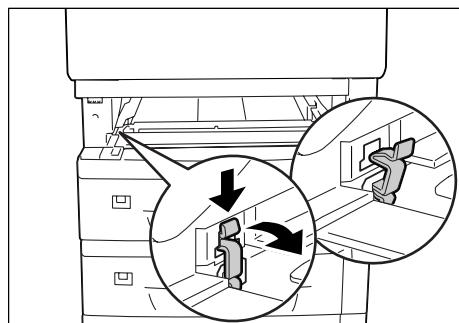


- Levante cuidadosamente la impresora de los alimentadores de hojas y colóquela sobre una superficie plana.

Importante

- Si los alimentadores de hojas no se han retirado de la impresora cuando la vaya a levantar, regrese al paso 4.
 - Al levantar la impresora, asegúrese de observar las precauciones indicadas en "**PRECAUCIÓN**" (P. 17).
- No sostenga la impresora por la ranura de la bandeja de papel.

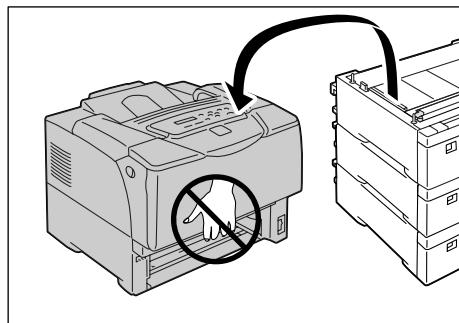


- Quite la abrazadera que queda en la ranura del alimentador de hojas.

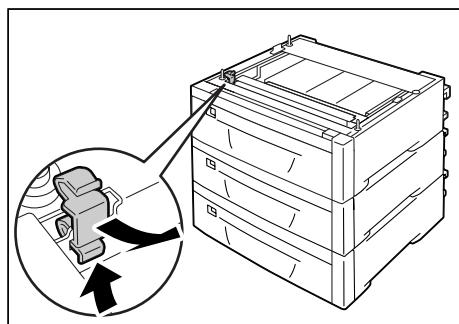

- Vuelva a introducir la bandeja en la impresora. Asegúrese de empujar la bandeja completamente.

Importante

- Al introducir la bandeja, asegúrese de que sus dedos no queden atrapados entre la bandeja y la impresora.

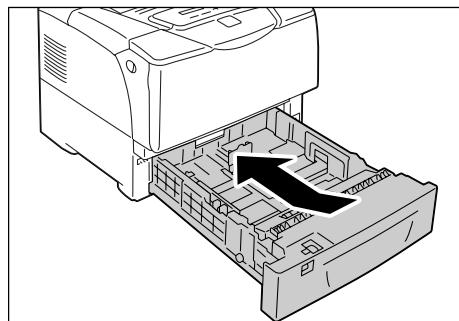

- Conecte el cable de alimentación y encienda la máquina, pulsando el interruptor de alimentación a la posición <|>.

Aquí concluye la desinstalación. También utilice el procedimiento anterior cuando retire solamente uno o dos alimentadores de hojas.

Especificaciones del producto

■ Alimentador de 550 hojas

Dimensiones	Normal : 459 (Anch.) x 463 (Prof.) x 144.6 (Alt.) mm Ampliado : 459 (Anch.) x 598 (Prof.) x 144.6 (Alt.) mm
Peso	7,9 kg

Consulte la 'Guía del usuario' para obtener información acerca del papel que se puede colocar en los alimentadores de hojas.

XEROX®

Phaser 5335

Устройство подачи на 500 листов Руководство по установке


Спасибо за покупку устройства подачи на 500 листов.

Данное руководство предназначено для начинающих пользователей и содержит указания по установке устройства.

Для обеспечения безопасной эксплуатации принтера перед началом установки прочтите раздел «Правила техники безопасности» в руководстве пользователя.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Вес аппарата (только основной блок с расходными материалами) составляет 23,5 кг. Для переноски аппарата требуется не менее двух человек.
- При подъеме аппарат необходимо надежно держать за выемки, расположенные с его обеих сторон. Не пытайтесь поднять аппарат, взявшись за другие места его корпуса. Попытка подъема аппарата, взявшись за другие места его корпуса, может привести к падению аппарата и получению травм.

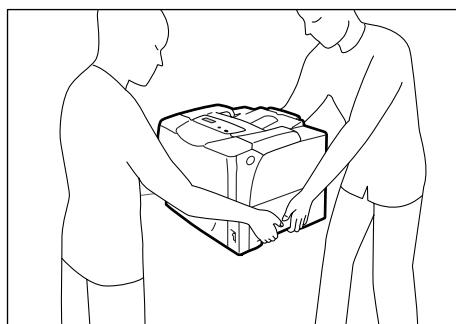

Важная информация



- Перед подключением и отключением разъема интерфейсного кабеля выключите принтер или выньте вилку шнура питания из сетевой розетки. Подключение и отключение разъема при выключенном принтере может привести к повреждению аппарата.

Русский

Проверка комплекта поставки

Далее перечислено содержимое комплекта поставки. В случае некомплектности обращайтесь в Центр технической поддержки или к дилеру.

- Устройство подачи (с лотком для бумаги)
- 4 зажима (для крепления устройства подачи к принтеру)

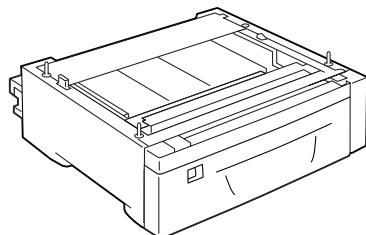


- Руководство (данный документ)

Примеры установки

На аппарат Phaser 5335 можно устанавливать до трех устройств подачи.

Phaser 5335

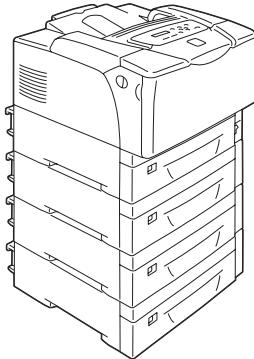

* Пример. Принтер с тремя устройствами подачи на 550 листов


■ Советы по установке

Устанавливайте на устройство подачи принтер или другое устройство подачи, если их несколько.
См. раздел «Процедура установки» (стр. 27)


Процедура установки

Далее приведена процедура установки трех устройств подачи на аппарат Phaser 5335.


1. Выключите электропитание нажатием выключателя питания, расположенного спереди принтера в нижнем правом углу, в положение <O>. Выньте вилку шнура питания из сетевой розетки и отсоедините шнур от принтера.

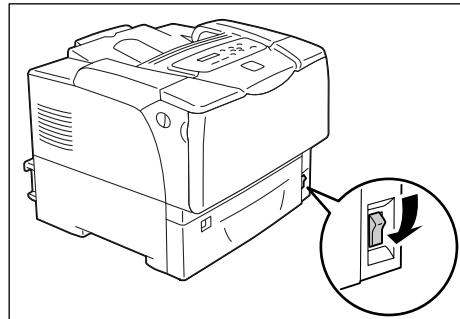


2. Поставьте устройство подачи, которое будет нижним, на ровную поверхность в том месте, где будет размещаться принтер. Если устанавливается только одно устройство подачи, перейдите к пункту 8.

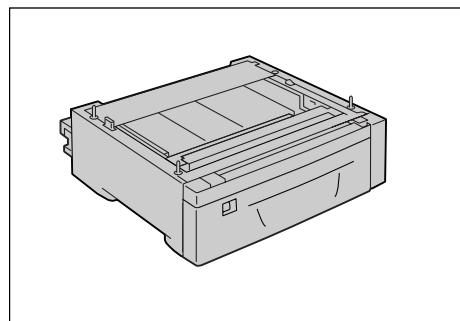



3. Совместите по углам верхнее и нижнее устройства подачи. Аккуратно установите верхнее устройство подачи на нижнее так, чтобы три штифта нижнего устройства вошли в отверстия, расположенные снизу верхнего устройства.

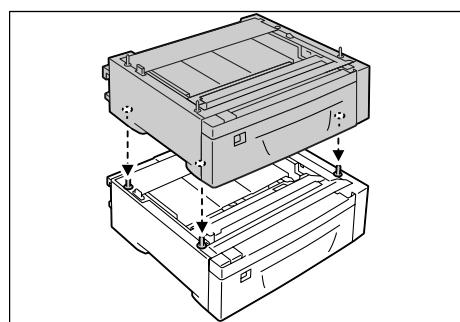

4. Аккуратно выдвиньте до упора лоток из верхнего устройства подачи. Удерживая лоток двумя руками, немного приподнимите его и выньте.

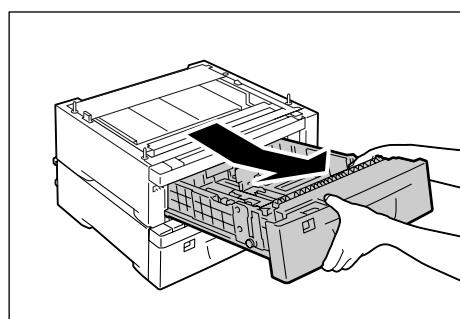


5. Вставьте четыре зажима (из комплекта поставки) в два паза на внутренней и задней сторонах устройства подачи, как показано на рисунке. Плотно прижмите зажимы, чтобы закрепить верхнее устройство подачи на нижнем.

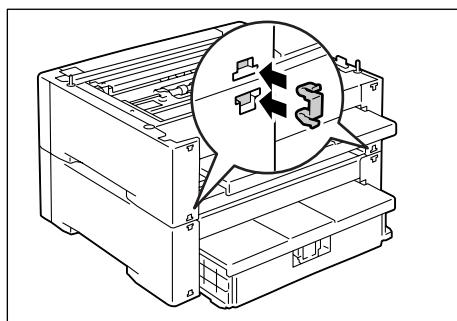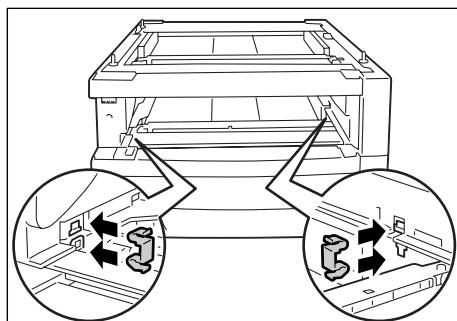

6. Задвиньте лоток обратно в верхнее устройство подачи. Лоток нужно задвинуть до упора.

Важная информация


- Вставляя лоток, соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не попали между ним и другим лотком.

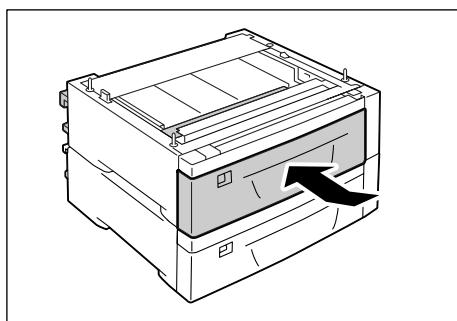


7. Повторите действия пунктов 3–6, чтобы установить другое устройство подачи сверху этих двух устройств.
Если устанавливается только два устройства подачи, пропустите этот пункт.

Важная информация

- Поднимая принтер, соблюдайте меры предосторожности, указанные в пункте «**ВНИМАНИЕ**» (стр. 25).
- При установке принтера сверху устройств подачи соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы.

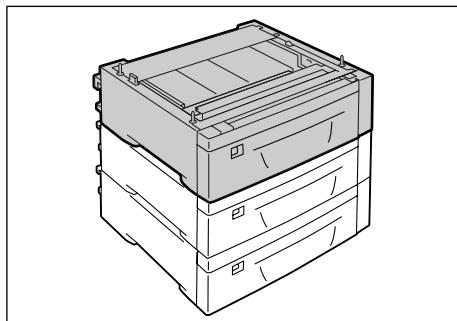


8. Установите принтер на верхнее устройство подачи.
Совместите по углам принтер и устройство подачи. Аккуратно установите принтер на верхнее устройство подачи так, чтобы три штифта устройства вошли в отверстия, расположенные снизу принтера.

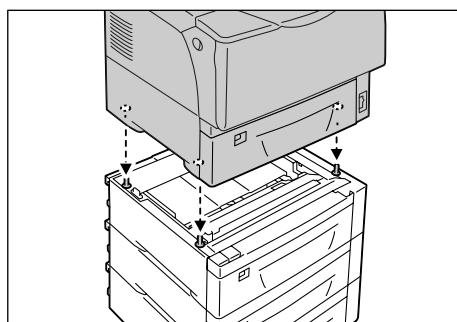



9. Аккуратно выдвиньте до упора лоток 1. Удерживая лоток двумя руками, немного приподнимите его и выньте.

Важная информация

- Не выдвигайте сразу несколько лотков, иначе принтер может перевернуться.

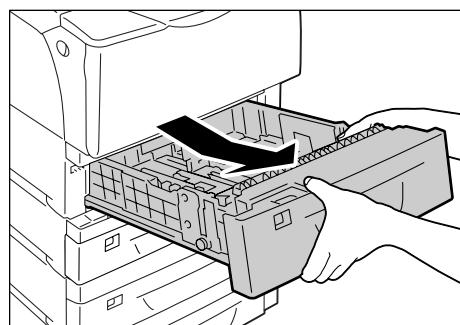


10. Вставьте четыре зажима (из комплекта поставки) в два паза на внутренней и задней сторонах принтера, как показано на рисунке. Плотно прижмите зажимы, чтобы закрепить принтер на верхнем устройстве подачи.

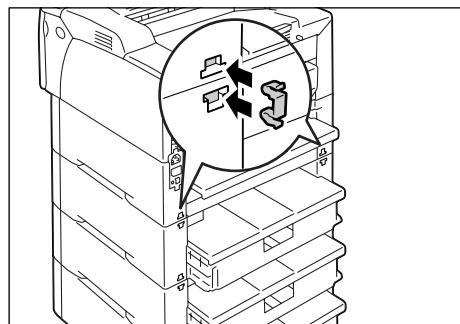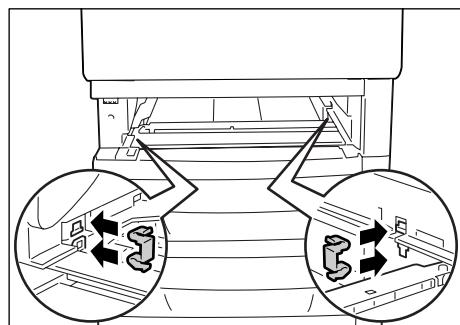

11. Задвиньте лоток обратно в принтер. Лоток нужно задвинуть до упора.

Важная информация

- Вставляя лоток, соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не попали между ним и принтером или другим лотком.

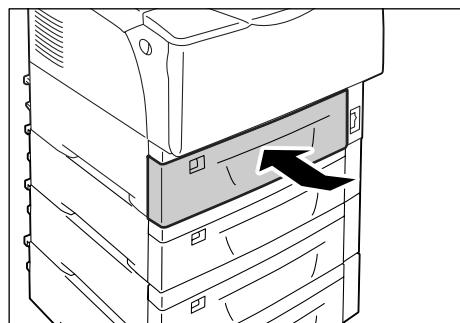

12. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

13. Включите электропитание нажатием выключателя питания в положение <|>.

Процедура установки завершена.

Описание загрузки бумаги в устройства подачи см. руководство пользователя.

Примечание

- Правильность установки устройств подачи можно проверить, распечатав список [Настройки принтера]. Описание печати списка [Настройки принтера] см. руководство пользователя.
- После установки устройств подачи измените конфигурацию дополнительных устройств в драйвере принтера. Подробнее см. интерактивную справку для драйвера принтера.


Процедура снятия

Далее приведена процедура снятия устройств подачи с принтера.

Важная информация

- Перед перемещением принтера устройства подачи необходимо снимать. Если устройства подачи установлены ненадежно, они могут упасть и привести к травмам.


- Выключите электропитание нажатием выключателя питания, расположенного спереди принтера в нижнем правом углу, в положение <O>. Выньте вилку шнура питания из сетевой розетки и отсоедините шнур от принтера.

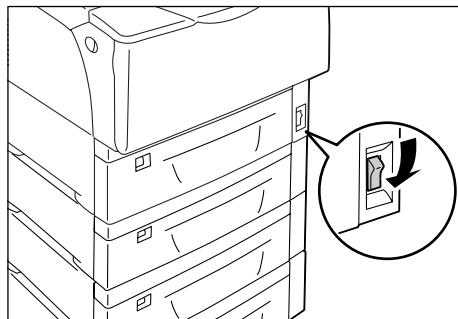

- Аккуратно выдвиньте до упора лоток 1. Удерживая лоток двумя руками, немного приподнимите его и выньте.

Важная информация



- Не выдвигайте сразу несколько лотков, иначе принтер может перевернуться.

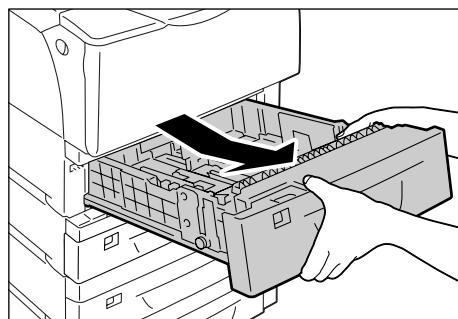


- Снимите два зажима с задней стороны и один с правой стороны изнутри принтера.

Примечание

- Сохраните зажимы для последующей установки устройств подачи.

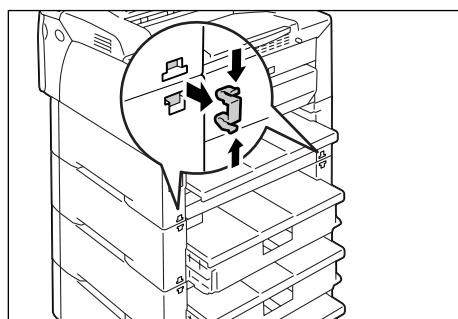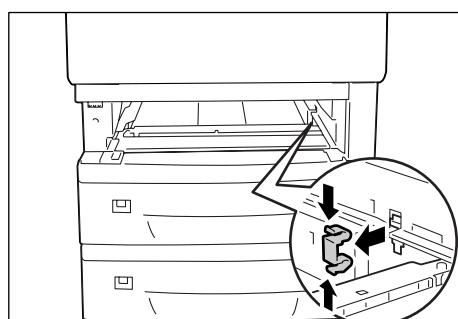


4. Освободите верхний язычок зажима с левой стороны изнутри принтера. Отведите язычок внутрь принтера.

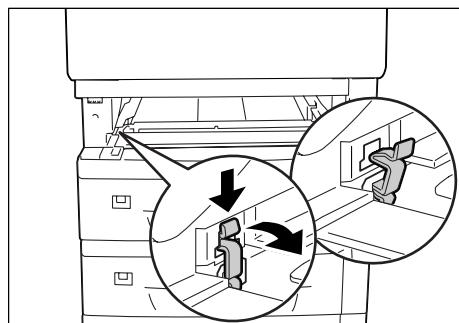


5. Аккуратно поднимите и снимите принтер с устройств подачи и поставьте его на ровную поверхность.

Важная информация

- Если устройства подачи не снимались с принтера, когда он поднимался, вернитесь к пункту 4.
- Поднимая принтер, соблюдайте меры предосторожности, указанные в пункте «**⚠ ВНИМАНИЕ**» (стр. 25). Не держите принтер за гнездо лотка для бумаги.

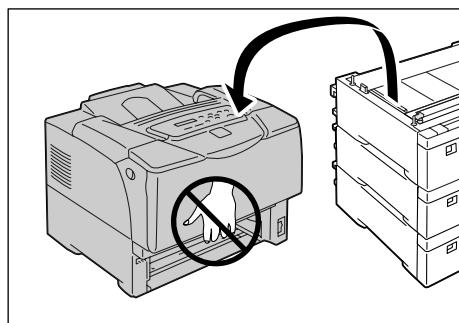


6. Снимите оставшийся зажим, вставленный в паз на устройстве подачи.

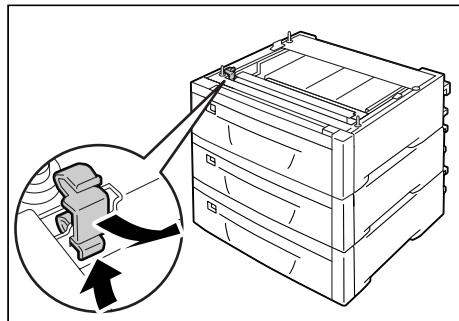

7. Вставьте лоток обратно в принтер. Лоток нужно задвинуть до упора.

Важная информация

- Вставляя лоток, соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не попали между ним и принтером.

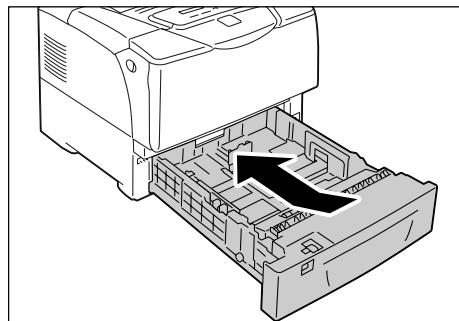

8. Вставьте вилку шнура питания в розетку и включите электропитание нажатием выключателя питания в положение <|>.

Процедура снятия завершена. Вышеизложенная процедура используется также тогда, когда снимается только одно или два устройства подачи.

Параметры устройства

■ Устройство подачи на 550 листов

Габаритные размеры	Обычное : 459 (Ш) x 463 (Г) x 144,6 (В) мм Увеличенное : 459 (Ш) x 598 (Г) x 144,6 (В) мм
Вес	7,9 кг

Сведения о типах бумаги, предусмотренных для загрузки в устройства подачи, см. руководство пользователя.