

## Xerox® Phaser® 6510


Color Printer • Imprimante couleur • Stampante a colori • Farbdrucker • Impresora de color • Impressora de color • Impressora em cores • Kleurenprinter • Färgskrivare • Fargeskrivare • Farveprinter • Väritulostin • Цветной принтер • Barevná tiskárna • Drukarka kolorowa • Színes nyomtató • Imprimanta color • Renkli Yazıcı • Έγχρωμος εκτυπωτής • طابعة باللون •

Installation Guide  
Guide d'installation


Italiano	Suomi	Asennusopas
Deutsch	Русский	Руководство по установке
Español	Гуia de instalación	Instalační příručka
Català	Guia d'instalació	Instrukcia instalácie
Português	Magyar	Telepítési útmutató
Nederlands	Română	Ghid de instalare
Svenska	Türkçe	Kurulum Kilavuzu
Norsk	Ελληνικά	Οδηγός εγκατάστασης
Dansk	العربية	دليل التثبيت




- 1** Select a Location.  
 Choisissez l'emplacement.  
 Selezionare una posizione.  
 Standort auswählen.  
 Seleccione la ubicación.  
 Selecioneu una ubicació.  
 Sélectionne une position.  
 Kies een locatie.  
 Välj en plats.  
 Velg en placering.  
 Valg en placering.  
 Välitse sijoituspaikka.  
 Выберите место.  
 Zvolte umístění přístroje.  
 Wybierz lokalizację.  
 Válassza ki a nyomtató helyét.  
 Selectați o locație.  
 Bir Konum seçin.  
 Επιλέξτε θέση για τον εκτυπωτή.  
 حدّ موقعاً.

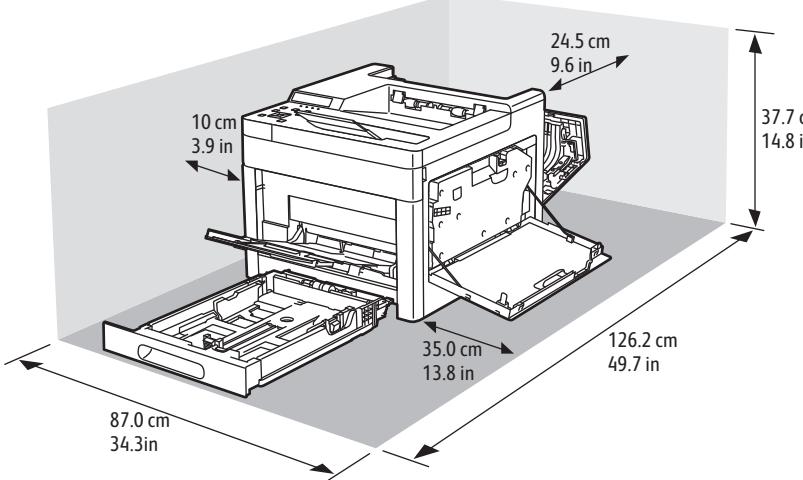


- 2** Remove the packing material.  
 Retirez le matériel d'emballage.  
 Rimuovere il materiale di imballaggio.  
 Verpackung entfernen.  
 Quite el material de embalaje.  
 Remova o material de embalagem.  
 Verwijder het verpakkingsmateriaal.  
 Ta bort förpackningsmaterialet.  
 Fjern emballasjen.  
 Poista pakkausmateriaali.  
 Снять упаковочный материал.  
 Odstraňte balicí materiál.  
 Usuń opakowanie.  
 Tároltassa el a csomagolóanyagokat.  
 Îndepărtați ambalajul.  
 Ambalaj materiálmal írunk.  
 Αφαιρέστε το υλικό της συσκευασίας.  
 أزّل مواد التغليف.

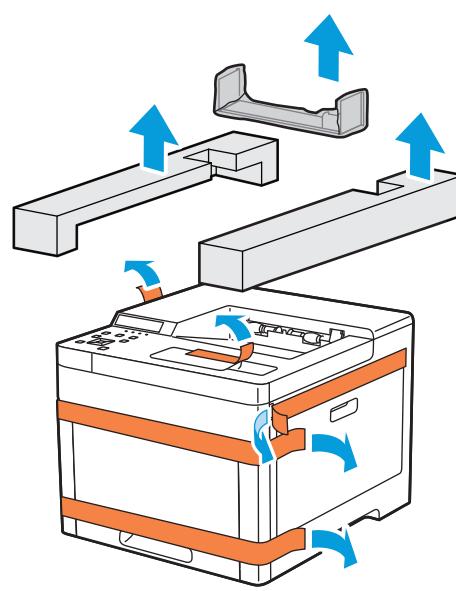

- 3** Install the options.  
 Installez les options.  
 Installare le opzioni.  
 Optionen installieren.  
 Instale las opciones.  
 Instaleu les opcions.  
 Installeer de opties.  
 Installeer alternatieve.  
 Installer muligheder og udstyr.  
 Asenna lisälaitteet.  
 Установить опции.  
 Nainstalujte volby.  
 Zainstalujte opcje.  
 Telepítse az opcionális tartozékokat.  
 Instalați opțiunile.  
 Seçenekleri yükleyin.  
 Εγκαταστήστε τον προαιρετικό εξοπλισμό.  
 ركب العناصر الاختيارية.

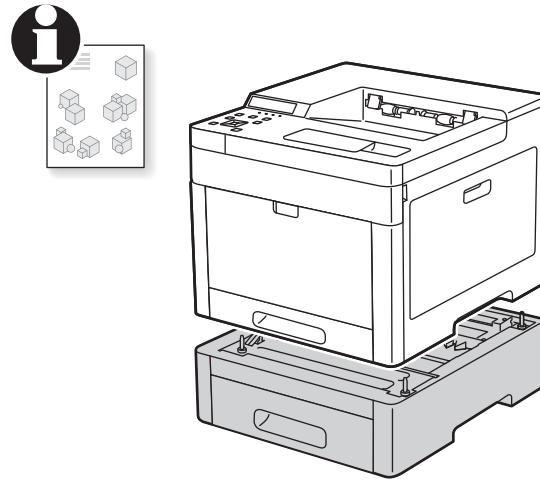


- 4** Load the paper tray.  
 Chargez le bac papier.  
 Caricare il vassoi carta.  
 Druckmaterialeinlegen.  
 Cargue la bandeja de papel.  
 Coloque la bandeja de la sofata.  
 Abasteça a bandeja de papel.  
 Plaats het papier in de papierlade.  
 Fyll i pappersfacket.  
 Leggi i papirmagasinet i.  
 Sæt papirmagasinet i.  
 Täytä paperipäällyste.  
 Вложить бумагу в поток.  
 Naplňte zásobník papíru.  
 Zatvrdiť taču papiera.  
 Töltsé meg a papírtálcát.  
 Încărcați tavă de hârtie.  
 Kağıt kasetini yükleyin.  
 Топоθετήστε χαρτί στο δίσκο.  
 حمل درج الورق.

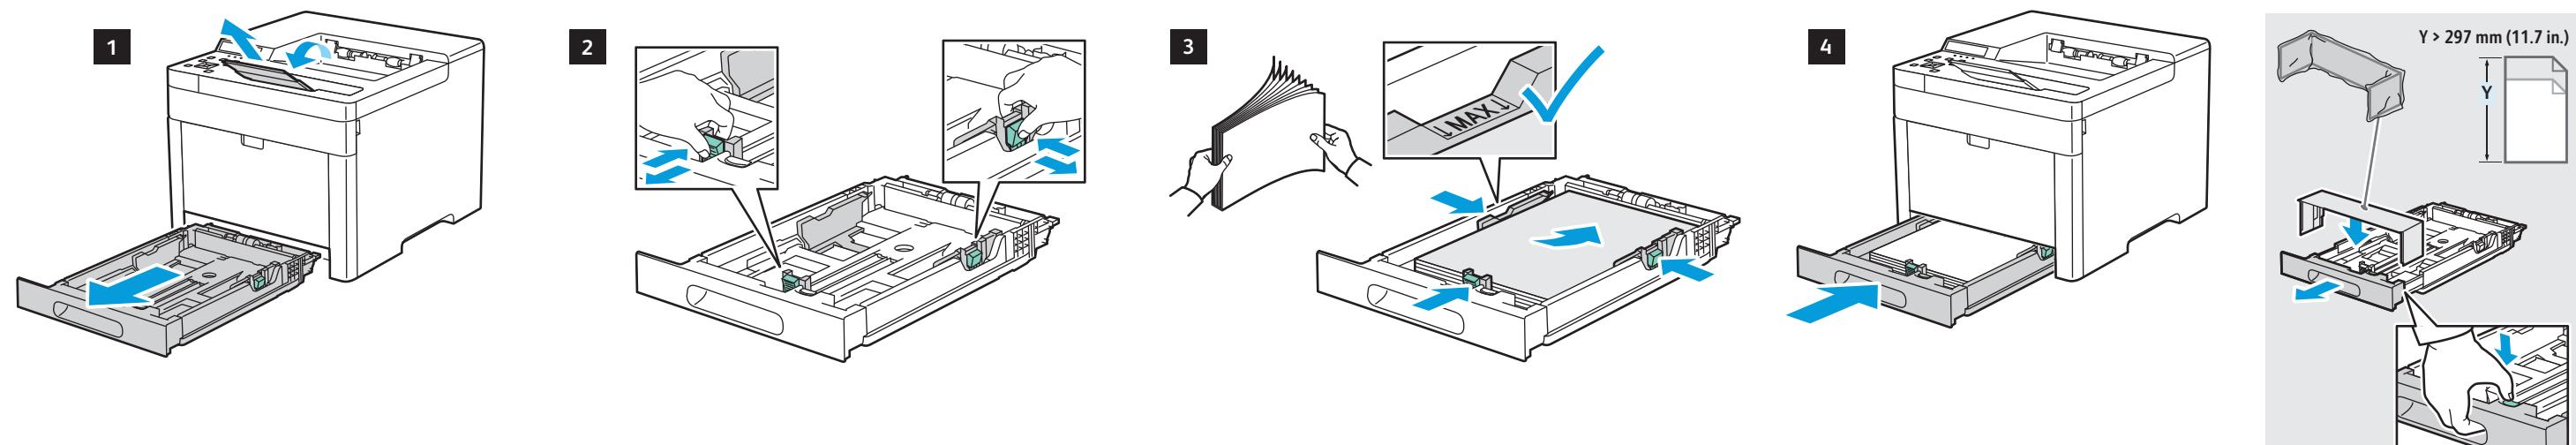


- 5** Select a printer connection  
 Choisissez une connexion d'imprimante.  
 Selezionare una connessione stampante.  
 Druckeranschluss wählen.  
 Elija la conexión de la impresora.  
 Seleccioneu una connexió d'impressora.  
 Seleziona una connexão de impressora.  
 Selecteer een printerverbinding.  
 Välj en skrivutrustning.  
 Velg en skrivertilkoping.  
 Vælg en printerforbindelse.  
 Valitse tulostintilitäntä.  
 Выбрать тип подключения принтера.  
 Zvolte připojení tiskárny.  
 Wybierz połączenie drukarki.  
 Csatlakoztassa a nyomtatót.  
 Selectați o conexiune de imprimantă.  
 Bir yazıcı bağlantısı seçin.  
 Επιλέξτε σύνδεση για τον εκτυπωτή.  
 حدد طريقة اتصال الطابعة.

## Wi-Fi

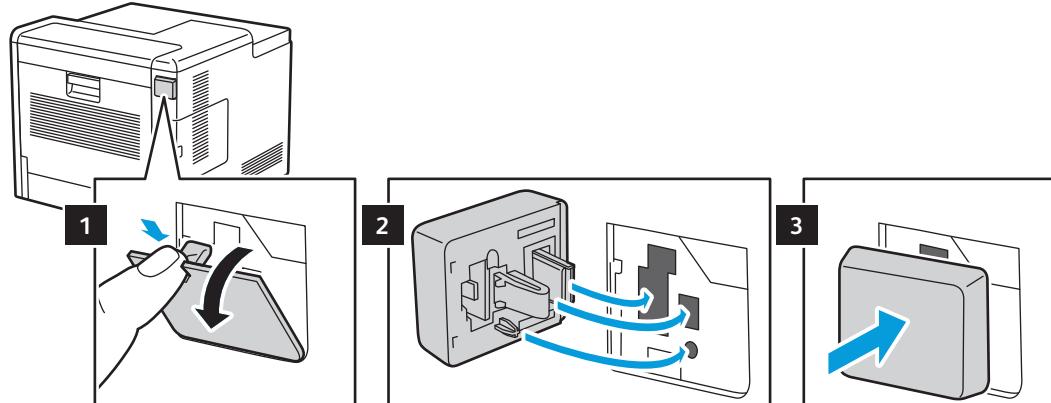


## Ethernet

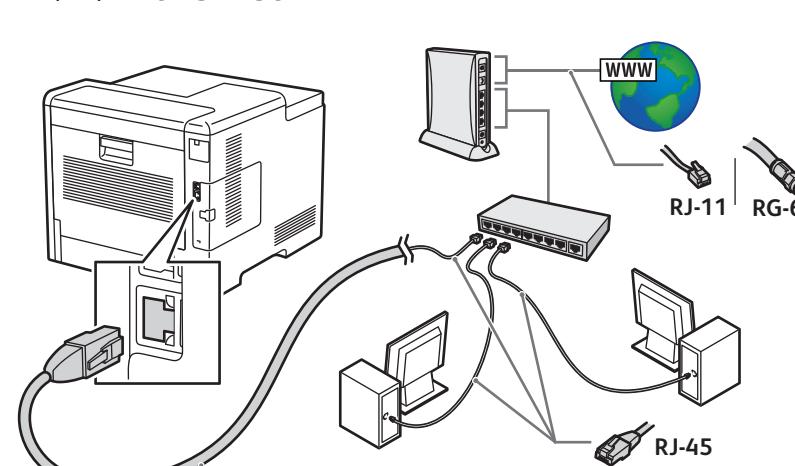

- Use an Ethernet router or switch and use Category 5e or 6 cables.  
 Utilisez un commutateur ou un routeur Ethernet et des câbles de catégorie 5e ou 6.  
 Utilizzare un router Ethernet o cambiare e utilizzare cavi categoria 5e o 6.  
 Ethernet-Router oder Switch und Kabel der Kategorie 5e oder 6 verwenden.  
 Us un commutador o un enrutador Ethernet y cables categoría 5e o 6.  
 Utilizez un enruteur d'Ethernet ou un commutador; i cables de categoria 5e o 6.  
 Use o interruptor ou roteador Ethernet e use os cabos de Categoria 5e ou 6.  
 Gebruik een Ethernet-router of -switch en categorie 5e- of 6-kabels.  
 Använd en Ethernet-router eller -switch och använd kablar av kategori 5e eller 6.  
 Brug en Ethernet-router eller skift og brug kategori 5e- eller 6-kabler.  
 Käytä Ethernet-reititin tai -kytkintä ja luokan 5e tai 6 kaapeliteita.  
 Используйте маршрутизатор или коммутатор Ethernet и кабели категории 5е или 6.  
 Použijte směrovac nebo přepínač síťi Ethernet a kably kategorie 5e nebo 6.  
 Úzívajte přepínačka lub routera sieci Ethernet oraz kabły kategorii 5e lub 6.  
 Használjon Ethernet-routert vagy -switchet, valamint 5e vagy 6-os kategóriójú kábeleket.  
 Utilizați un ruter sau switch Ethernet și cabluri de categorie 5e sau 6.  
 Bir Ethernet yönlendirici veya switch kullanın ve Kategori 5e veya 6 kablo kullanın.  
 Χρησιμοποιήστε δρομολογητή ή μεταγωγέα Ethernet και καλώδια Κατηγορίας 5e ή 6.  
 استخدم موجة أو مفتاح، Ethernet، واستخدم كابلات الفئة 5e أو 6.

## USB


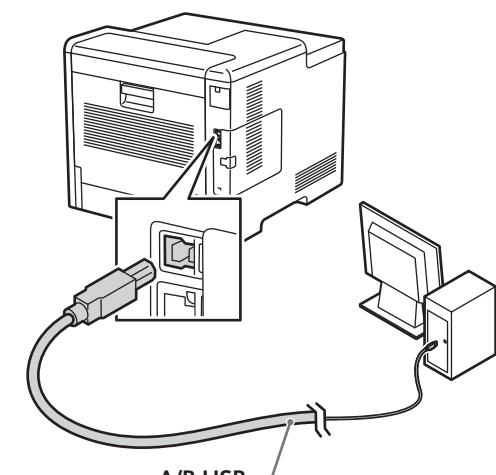


**6**


- Connect the power.
- Branchez sur la prise.
- Collegare all'alimentazione.
- Netzkabel anschließen.
- Conecte la alimentación eléctrica.
- Engegueu el dispositiu.
- Conecte a alimentação elétrica.
- Sluit de printer aan op de netspanning.
- Slå på strömmen.
- Kople til strømmen.
- Tilslut til strømmen.
- Kytke virta.
- Podložte kábel na napájanie.
- Zapojeť napájení.
- Podłącz zasilanie.
- Csatlakoztassa a tápkábelt.
- Conectați alimentarea cu curent.
- Güçü bağlayın.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- قم بتوصيل الطاقة.

**7**

- Follow the prompts for panel language and device configuration.
- Suivez les invites de configuration de la langue d'interface et de l'imprimante.
- Seguire le richieste per lingua del pannello e configurazione dispositivo.
- Anweisungen zur Einstellung der Steuerungssprache und Gerätekonfiguration befolgen.
- Siga las indicaciones para configurar la impresora y el idioma del panel.
- Seguiu les indicacions per definir l'idioma i la configuració del dispositiu.
- Siga as instruções para o idioma do painel e configuração do dispositivo.
- Volg de aanwijzingen voor de paneeltaal en apparaatconfiguratie.
- Följ anvisningarna för panelspråk och enhetskonfiguration.
- Følg instrukjonene for panelspråk og enhetskonfigurasjon.
- Følg instruktionerne for panelsprog og enhedskonfiguration.
- Määritä ohjaustaulun kieli ja laitteen konfigurointi ohjeiden mukaisesti.
- Vyberat jazyk pro panel a konfiguraciou aparatu.
- Podle pokynů vyberte jazyk panelu a nafungujte zařízení.
- Postupuj zgodně z monitami dotyčnými konfigurací jazyka panelu i urzadzenia.
- Az utasításokat követve adja meg a panel nyelvét és a beállításokat.
- Urmăriți indicațiile afisate pentru a configura limba panoului de comandă și setările dispozitivului.
- Panel dili ve aygit yapılandırması için istemleri izleyin.
- Ακολουθήστε τα μηνύματα για τη διαμόρφωση της γλώσσας του πίνακα ελέγχου και της συσκευής.
- اتبع المطالبات الخاصة بلوحة التحكم واللغة وتحديث الجهاز.

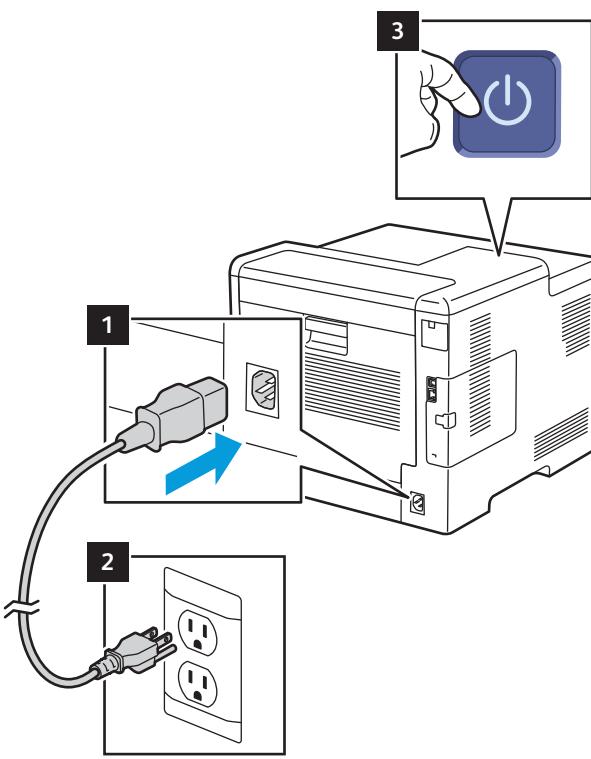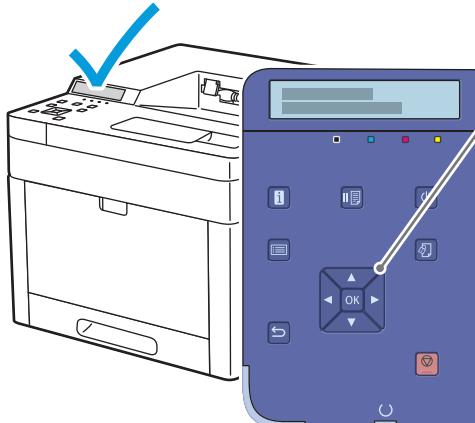**Wi-Fi**

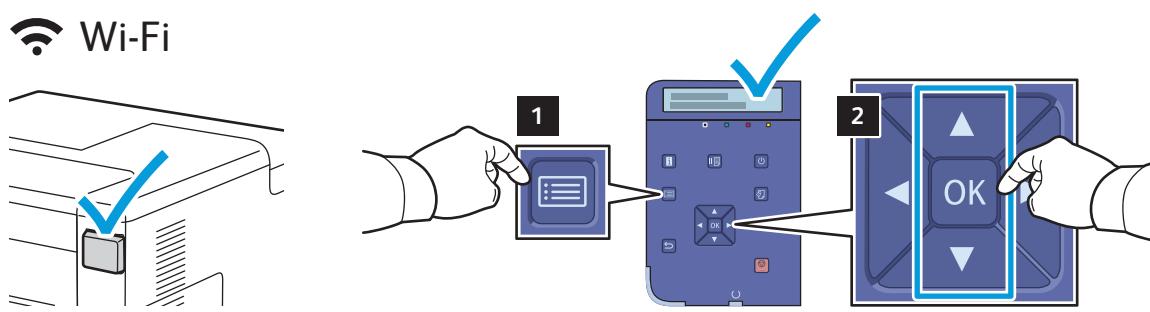

**6**

To set up a Wi-Fi connection, at the control panel, press the **Menu** button. Scroll to Admin Menu, then press **OK**. Scroll to Network / Port, then press **OK**. Scroll to Wi-Fi Settings, then press **OK**. Scroll to Access Point Search, then select your network. To enter the passphrase using ASCII characters, press **OK**. Enter the passphrase using the up and down arrows, then press **OK**.

**7**

Per configurar una connexió Wi-Fi, premeu el botó **Menú** (Menú) del tauler de control. Aneu al menú **Admin** i premeu **OK** ('D'accord'). Aneu a **Network/Port** (Xarxa/Port) i premeu **OK** ('D'accord'). Aneu a **Wi-Fi Settings** (Configuració del Wi-Fi) i premeu **OK** ('D'accord'). Aneu a **Access Point Search** (Cerca de punts d'accés) i seleccioneu la vostra xarxa. Per introduir la contrasenya mitjançant caràcters ASCII, premeu **OK** ('D'accord'). Introduïu la contrasenya mitjançant les fletxes muntant i avall i, a continuació, premeu **OK** ('D'accord').

Para configurar una conexión Wi-Fi, presione o botão **Menu** no painel de controle. Role até o Menú Admin, depois pressione **OK**. Role até Rede / Porta, depois pressione **OK**. Role até Configurações de Wi-Fi, depois pressione **OK**. Role até Ponto de acesso, depois selecione sua rede. Para digitar a senha usando caracteres ASCII, pressione **OK**. Digite a senha usando as setas para cima e para baixo, depois pressione **OK**.

Para configurar uma conexão Wi-Fi, pressione o botão **Menu** no painel de controle. Role até o Menú Admin, depois pressione **OK**. Role até Rede / Porta, depois pressione **OK**. Role até Configurações de Wi-Fi, depois pressione **OK**. Role até Ponto de acesso, depois selecione sua rede. Para digitar a senha usando caracteres ASCII, pressione **OK**. Digite a senha usando as setas para cima e para baixo, depois pressione **OK**.

Per configurare una connessione Wi-Fi, sul pannello comandi premere il pulsante **Menu**. Andare al menu amministratore e premere **OK**. Andare a Rete/Porta e premere **OK**. Andare a Impostazioni Wi-Fi e premere **OK**. Andare a Ricerca punto di accesso e selezionare la rete. Per inserire la passphrase utilizzando i caratteri ASCII, premere **OK**. Inserire la passphrase utilizzando le frecce su e giù, quindi premere **OK**.

Per configurare una connessione Wi-Fi, sul pannello comandi premere il pulsante **Menu**. Andare al menu amministratore e premere **OK**. Andare a Rete/Porta e premere **OK**. Andare a Impostazioni Wi-Fi e premere **OK**. Andare a Ricerca punto di accesso e selezionare la rete. Per inserire la passphrase utilizzando i caratteri ASCII, premere **OK**. Inserire la passphrase utilizzando le frecce su e giù, quindi premere **OK**.

Zur Einrichtung einer WLAN-Verbindung am Steuerpult die Taste **Menü** drücken. Das Menü „Admin“ ansteuern und **OK** drücken. „Netz/Anschlüsse“ ansteuern und **OK** drücken.

Tryck på **Meny**-knappen på kontrollpanelen, för att ställa in en Wi-Fi-anslutning. Bläddra till Admin-menu och tryck sedan på **OK**. Bläddra till Nätverk/port och tryck sedan på **OK**. Bläddra till Wi-Fi-inst., och tryck sedan på **OK**. Bläddra till Attkomstpunkt: Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök etter tilgangspunkt, og velg deretter nettverket. Trykk på **OK** for å angi passordet med ASCII-tegn. Trykk på **OK** for å angi passordet med pil opp og ned.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port** og trykk deretter på **OK**. Bla til **Wi-Fi-inst.**, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Atkomstpunkt:** Sök och välj sedan nätverk. För att ange lösenordsfraser i ASCII-tecken, trycker du på **OK**. Ange lösenordsfraser med upp- och nedpilarna och tryck sedan på **OK**.

Trykk på **Meny**-knappen på kontrollpanelet for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse. Bla til administratormenyen, og trykk deretter på **OK**. Bla til **Nettverk/port**