

EN More Information

FR Informations supplémentaires

IT Ulteriori informazioni

DE Weitere Informationen

ES Más información

PT Mais informações



www.xerox.com/office/3610support

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/3610supplies



www.xerox.com/office/3610support

EN • Printer drivers and utilities

- Videos
- User manuals and instructions
- Online Support Assistant
- Safety specifications (in *User Guide*)

FR • Pilotes d'imprimante et utilitaires

- Vidéos
- Manuels d'utilisation et instructions
- Assistant de support en ligne
- Spécifications de sécurité (dans le *Guide de l'utilisateur*)

IT • Driver e utilità della stampante

- Video
- Manuali dell'utente e istruzioni
- Supporto in linea
- Specifiche di sicurezza (nella *Guida per l'utente*)

DE • Druckertreiber und -dienstprogramme

- Videos
- Benutzerhandbücher und -anleitungen
- Online-Support-Assistent
- Sicherheitsspezifikationen (im *Benutzerhandbuch*)

ES • Controladores y utilidades de la impresora

- Vídeos
- Manuales de usuario e instrucciones
- Asistente de Ayuda en línea
- Especificaciones de seguridad (en la *Guía del usuario*)

PT • Drivers e utilitários da impressora

- Vídeos
- Manuais e instruções do usuário
- Assistente de suporte on-line
- Especificações de segurança (no *Guia do Usuário*)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

EN Material Safety Data Sheets

FR Fiches de données de sécurité

IT Schede sulla sicurezza dei materiali

DE Material-Sicherheitsdatenblätter

ES Fichas de datos de seguridad

PT Fichas de informações de segurança de produtos químicos

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Printing templates and resources

FR Ressources et modèles d'impression

IT Stampa di modelli e risorse

DE Druckvorlagen und -ressourcen

ES Recursos y plantillas de impresión

PT Modelos de impressão e recursos

www.xerox.com/office/3610supplies

EN Printer supplies

FR Consommables pour l'imprimante

IT Materiali di consumo della stampante

DE Druckerverbrauchsmaterial

ES Suministros de impresora

PT Suprimentos da impressora

Xerox Phaser 3610

Black and White Printer

Imprimante noir et blanc



Xerox® Phaser® 3610

Quick Use Guide

Guide d'utilisation rapide

IT Italiano

Guida rapida

DE Deutsch

Kurzübersicht

ES Español

Guía de uso rápido

PT Português

Guia de utilização rápida



EN Printer Tour





FR Présentation de l'imprimante

IT Presentazione della stampante

DE Druckerübersicht

ES Recorrido por la impresora

PT Roteiro da impressora

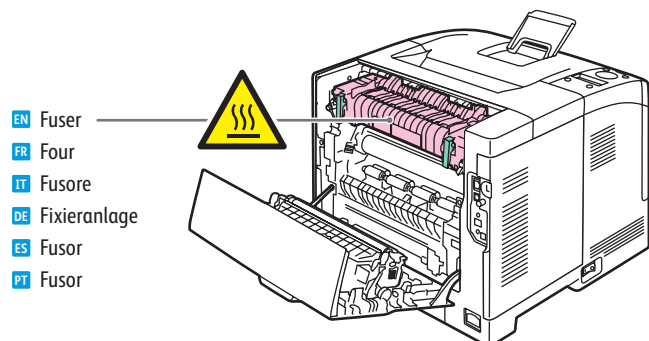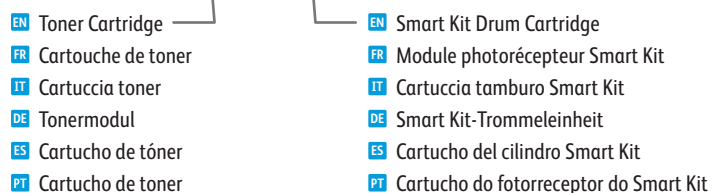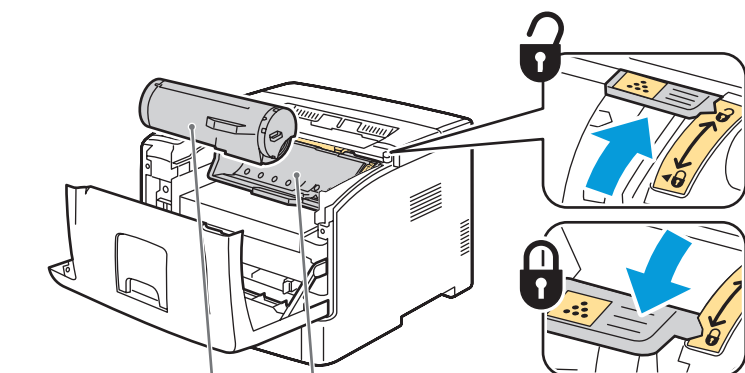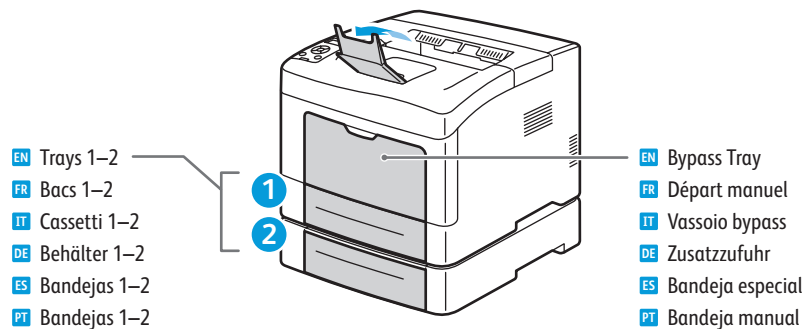

EN Control Panel


FR Panneau de commande

IT Pannello comandi

DE Bedienfeld

ES Panel de control

PT Painel de controle

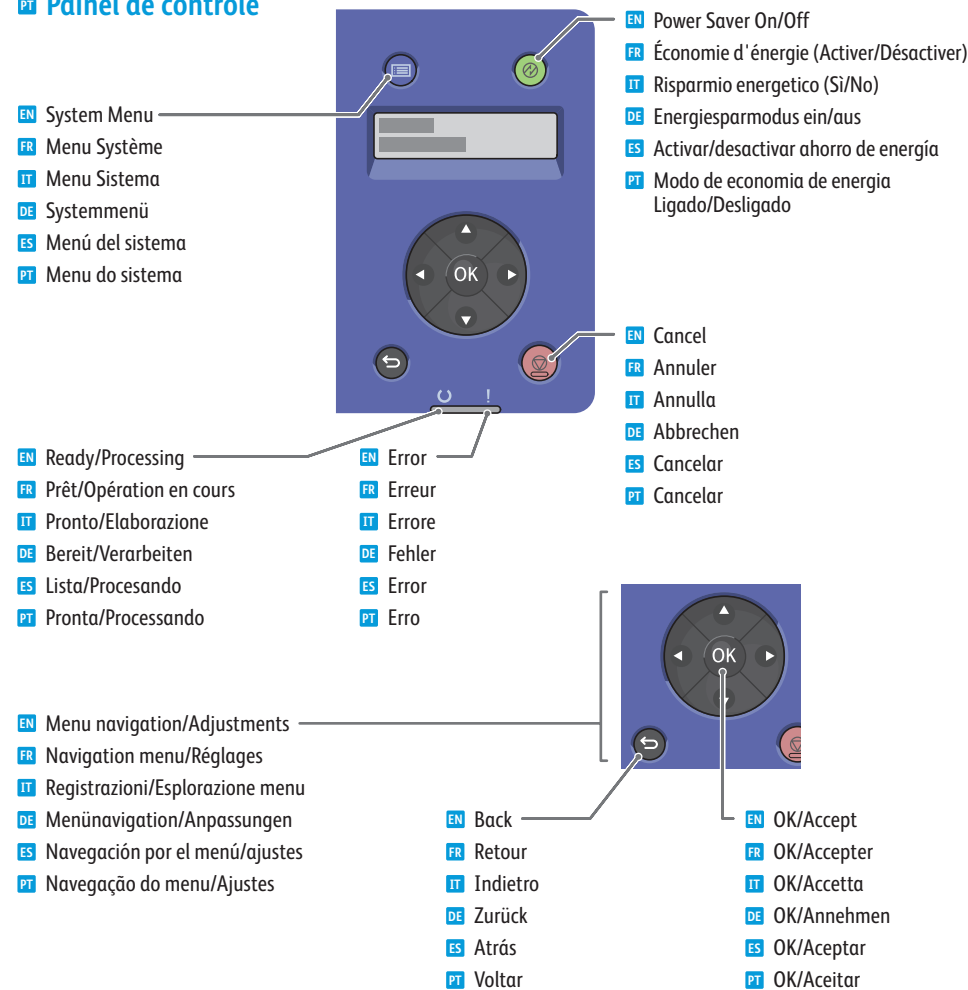

EN Print the Menu Map from the control panel (additional languages online).

FR Imprimez la carte de menus depuis le panneau de commande (langues supplémentaires disponibles en ligne).

IT Stampare il Diagramma dei menu dal pannello comandi (ulteriori lingue online).


DE Die Menüübersicht kann über das Bedienfeld ausgedruckt werden (weitere Sprachen sind online verfügbar).

ES Imprima el Mapa de menús desde el panel de control (otros idiomas en línea).

PT Imprima o Mapa de menus a partir do painel de controle (idiomas adicionais on-line).

www.xerox.com/office/3610docs


- EN Supported Paper**
FR Papier pris en charge
IT Carta supportata
DE Zulässiges Druckmaterial
ES Papeles admitidos
PT Papel suportado

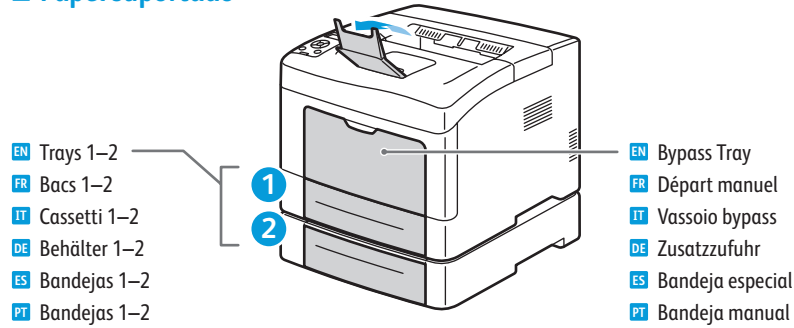

1 2

60–216 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
B5	176 x 250 mm
A4	210 x 297 mm

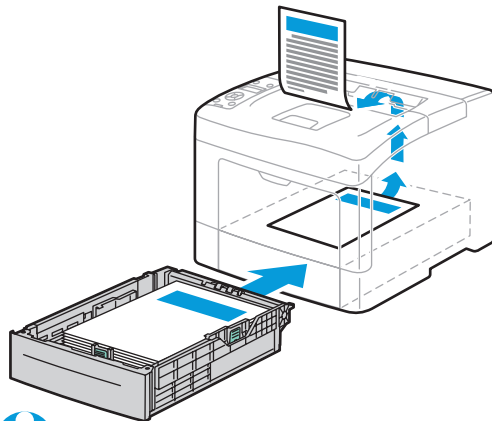

60–216 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
B5	176 x 250 mm
A4	210 x 297 mm

Monarch	3.9 x 7.5 in.
#10	4.12 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C5	162 x 229 mm




3610 DN

60–163 g/m²
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

- EN** 2-Sided
FR Recto verso
IT Fronte/retro
DE Duplex
ES A 2 caras
PT 2 Faces




- EN** Custom
FR Personnalisé
IT Personalizzato
DE Benutzerdefiniert
ES Personalizado
PT Personalizado

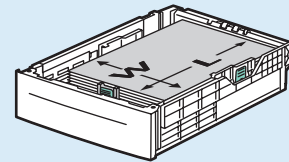

1 2

W: 139.7–215.9 mm (5.5–8.5 in.)
L: 210–355.6 mm (8.27–14 in.)

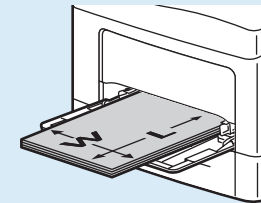

W: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)
L: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)

60–80 g/m²
(16–21 lb. Bond)

- EN** Plain
FR Ordinaire
IT Liscio
DE Normal
ES Común
PT Comum

81–105 g/m²
(22–28 lb. Bond)


- EN** Plain Thick
FR Standard épais
IT Liscio spesso
DE Normal dick
ES Común grueso
PT Comum espesso

106–163 g/m²
(28 lb. Bond–60 lb. Cover)

- EN** Light Card
FR Carte mince
IT Cart. leggero
DE Leichtkarton
ES Tarjeta ligera
PT Cartão leve

164–216 g/m²
(60–80 lb. Cover)

- EN** Heavy Card
FR Carte épaisse
IT Cart. pesante
DE Schwerer Karton
ES Cartulina gruesa
PT Cartão de alta gramatura



www.xerox.com/office/3610docs







- EN** See User Guide > Printing
FR Voir Guide de l'utilisateur > Impression
IT Vedere Guida per l'utente > Stampa
DE Siehe Benutzerhandbuch > Drucken
ES Vea Guía del usuario > Impresión.
PT Consulte Guia do Usuário > Impressão








www.xerox.com/paper (U.S./Canada)
www.xerox.com/europaper

EN Basic Printing
FR Impression de base
IT Nozioni di base sulla stampa
DE Einfaches Drucken
ES Impresión básica
PT Impressão básica

EN Trays 1–2
FR Bacs 1–2
IT Cassetti 1–2
DE Behälter 1–2
ES Bandejas 1–2
PT Bandejas 1–2

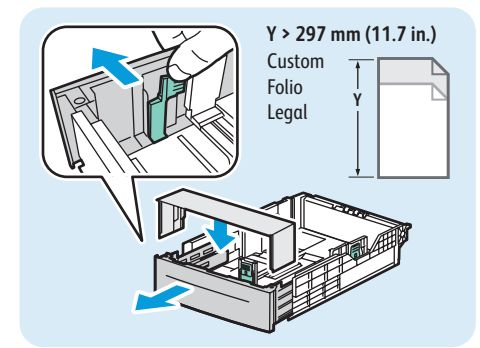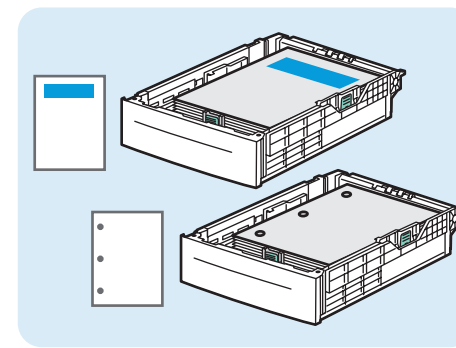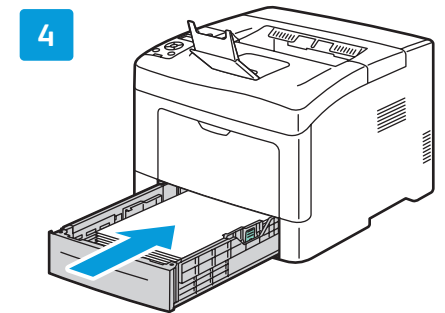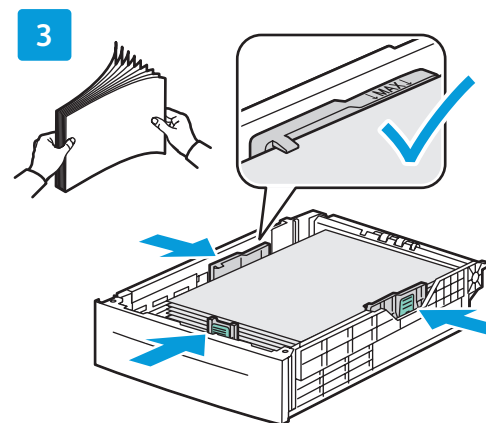
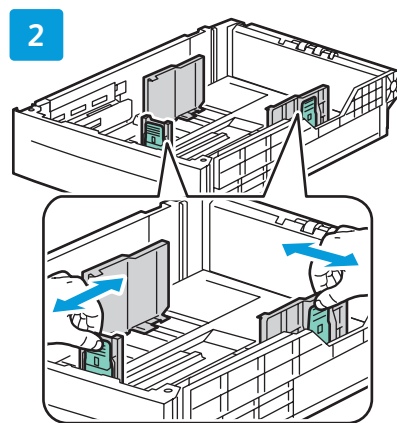
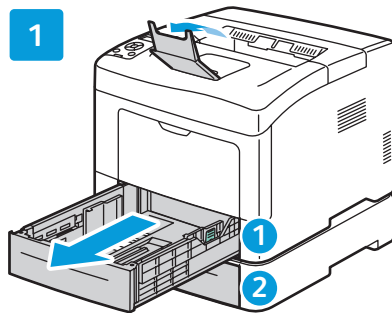


EN Bypass Tray
FR Départ manuel
IT Vassoio bypass
DE Zusatzzufuhr
ES Bandeja especial
PT Bandeja manual

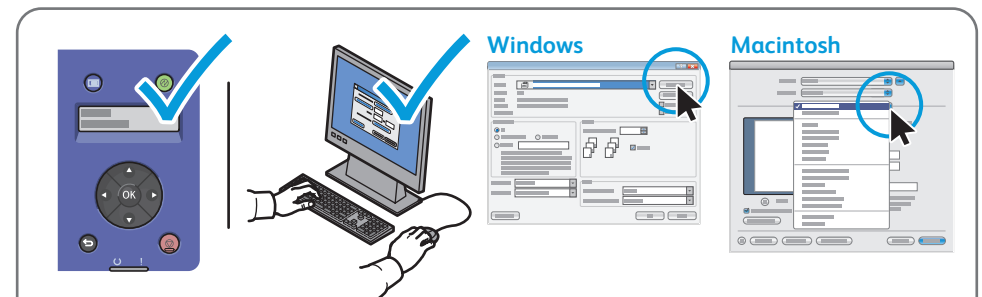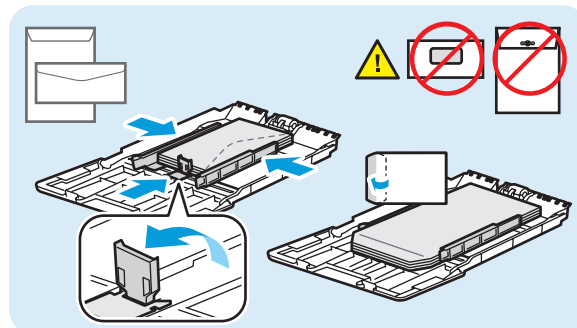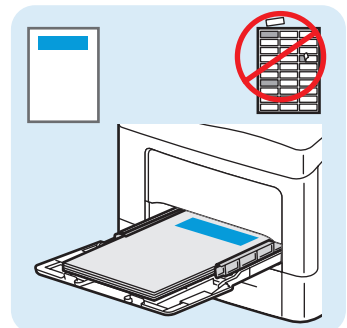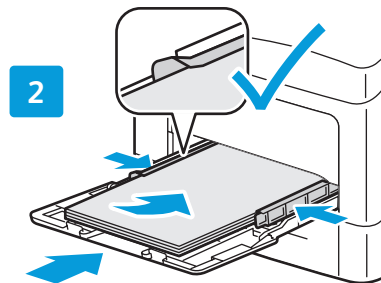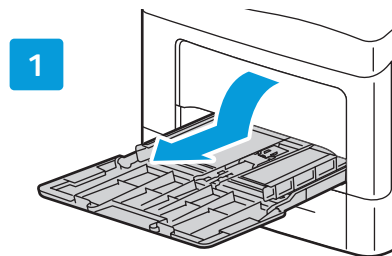

EN Confirm or change size and type settings on the control panel. Select printing options in the Xerox® print driver.
FR Confirmez ou modifiez les paramètres de format et de type sur le panneau de commande. Sélectionnez les options d'impression dans le pilote d'imprimante Xerox®.
IT Confermare o modificare le impostazioni di formato e tipo sul pannello comandi. Selezionare le opzioni di stampa nel driver di stampa Xerox®.
DE Format- und Materialarteinstellungen über das Bedienfeld bestätigen/ändern. Druckoptionen im Xerox®-Druckertreiber auswählen.
ES Confirme o cambie las opciones de tipo en el panel de control. Seleccione opciones de impresión en el controlador de impresión de Xerox®.
PT Confirme ou altere as configurações de tamanho e tipo no painel de controle. Selecione as opções de impressão no driver de impressão Xerox®.

- EN Paper Jams
 FR Bourrages papier
 IT Inceppamenti della carta
 DE Materialstaus
 ES Atascos de papel
 PT Atolamentos de papel

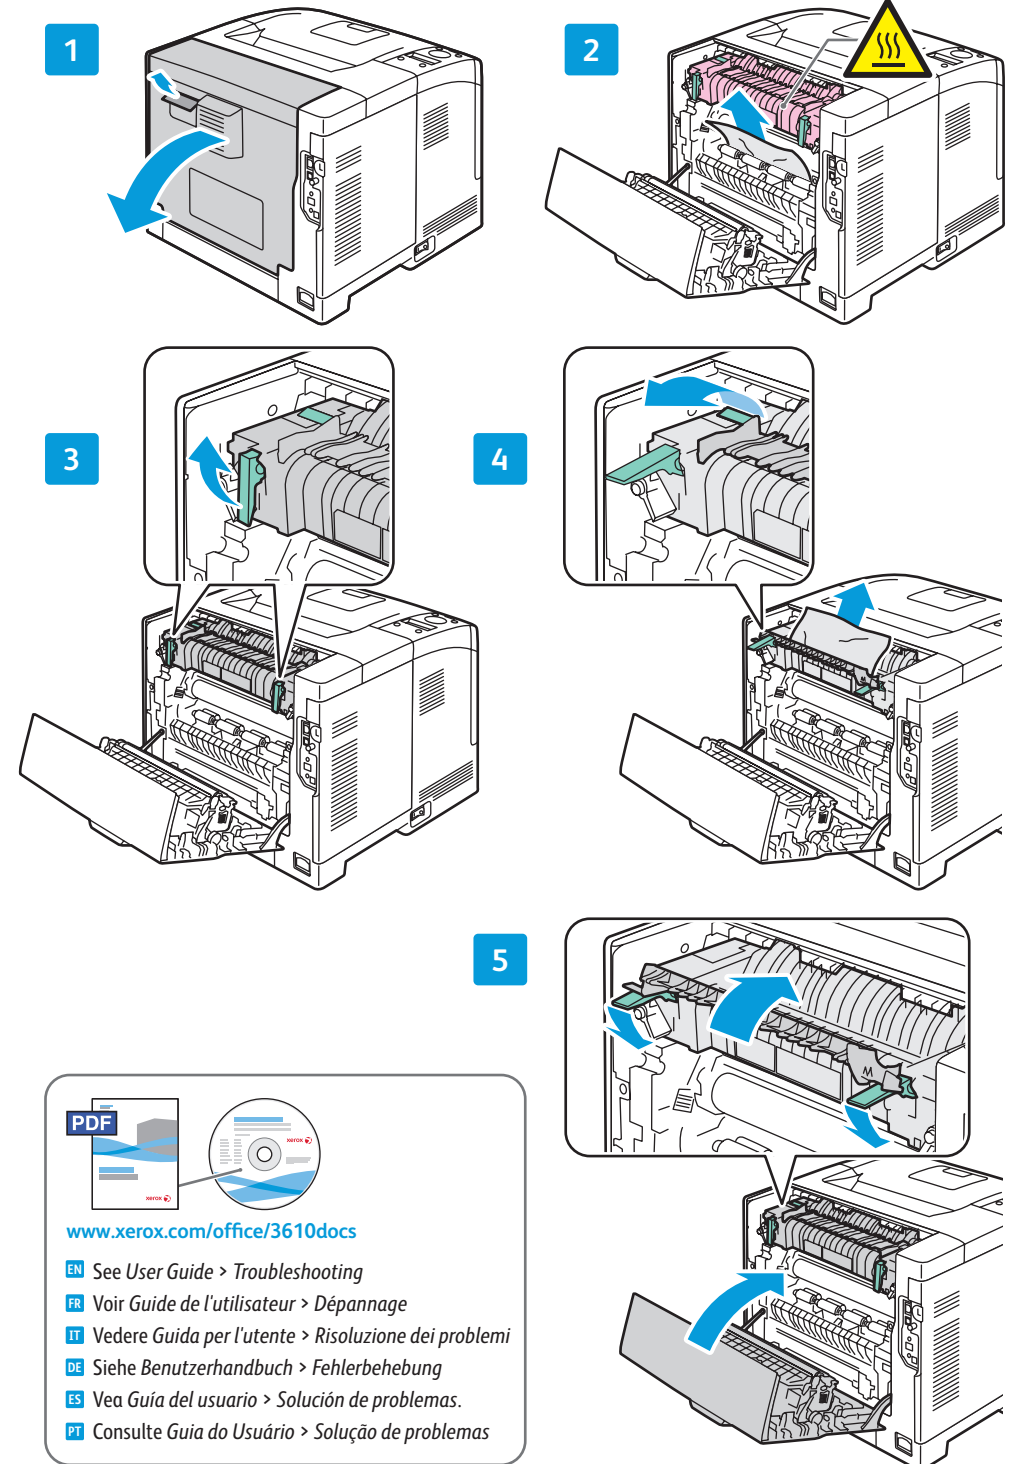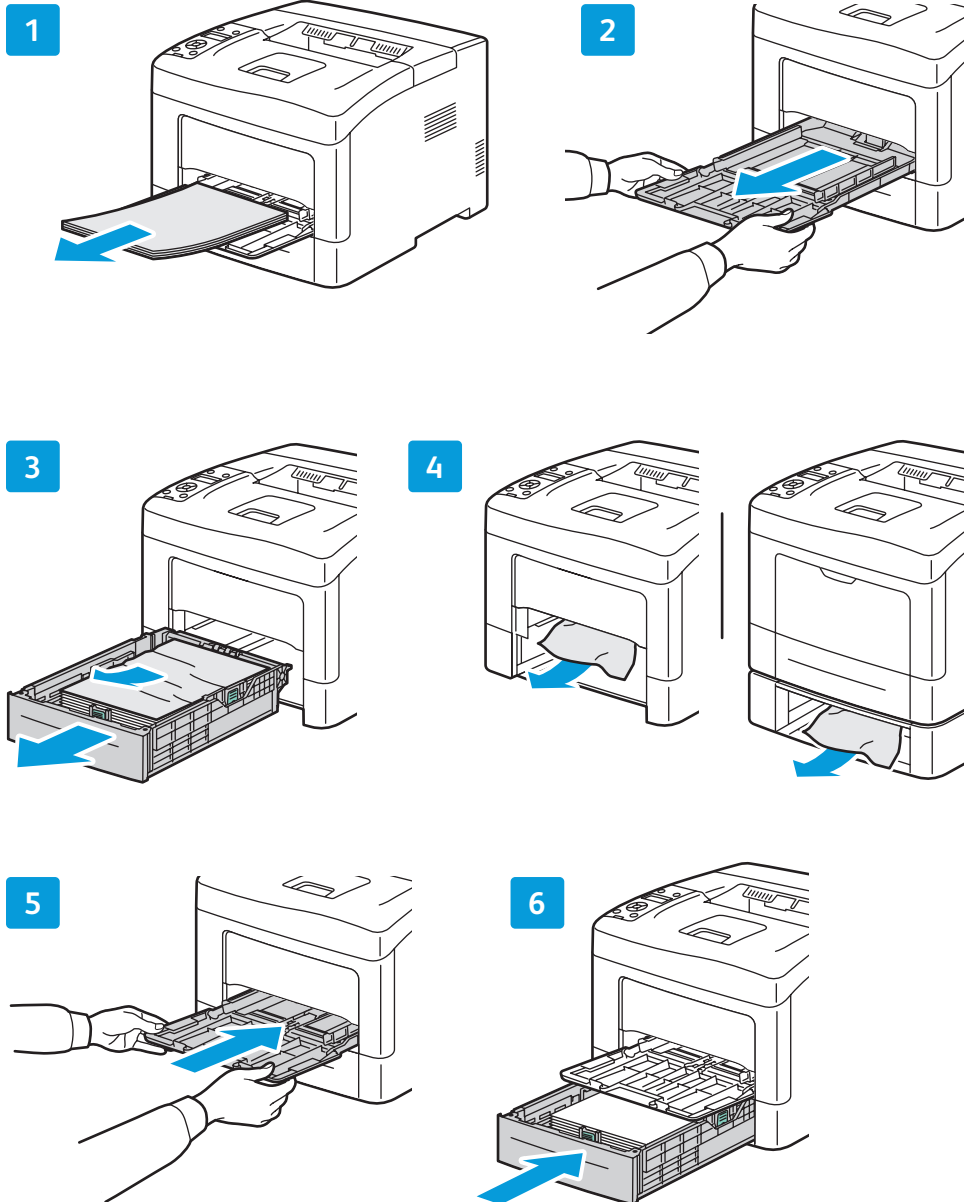

www.xerox.com/office/3610docs

- EN See User Guide > Troubleshooting
 FR Voir Guide de l'utilisateur > Dépannage
 IT Vedere Guida per l'utente > Risoluzione dei problemi
 DE Siehe Benutzerhandbuch > Fehlerbehebung
 ES Vea Guía del usuario > Solución de problemas.
 PT Consulte Guia do Usuário > Solução de problemas