

laser printer

Petit guide d'utilisation




Impression de base
Papiers pris en charge
Bourrages papier
Info consommables
Boutons du panneau de commande
Pages d'informations



Informations supplémentaires






Centre de support Xerox

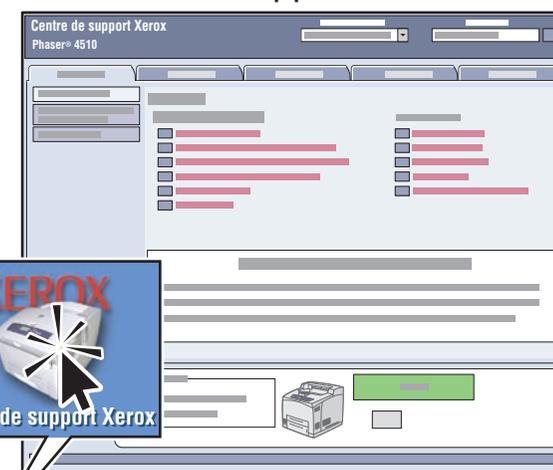

L'utilitaire s'installe avec le pilote d'imprimante. Vous pouvez également visiter le site www.xerox.com/office/4510support. Double-cliquez sur l'icône sur le bureau Windows ou le dock Mac OS X.

- **Manuels d'utilisation et didacticiels vidéo**
- **Dépannage**
- **État de l'imprimante et des consommables**
- **Sécurité de l'utilisateur**
- **Fiches de sécurité du matériel**

Impression de base

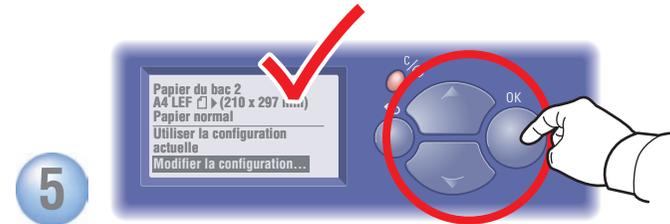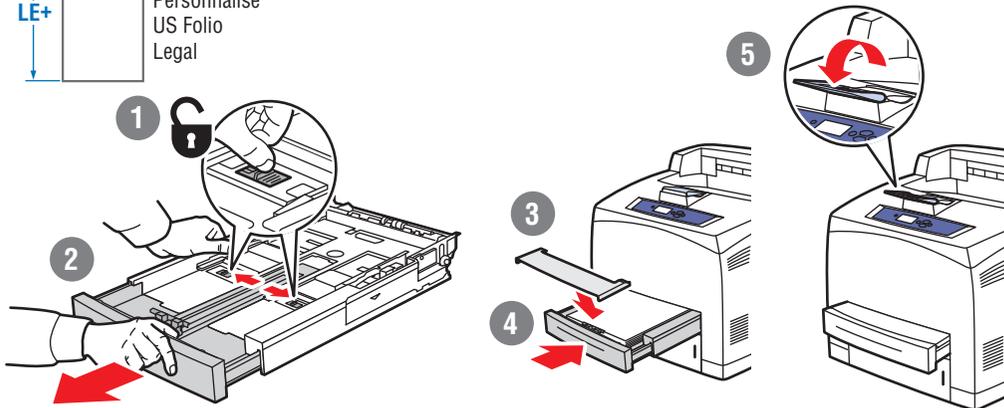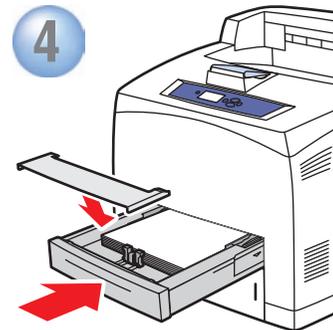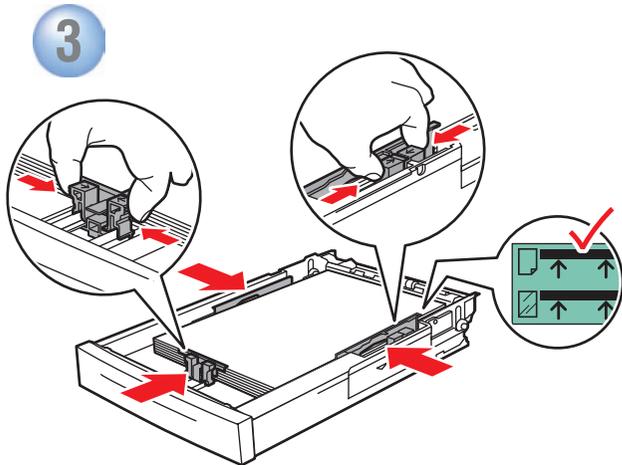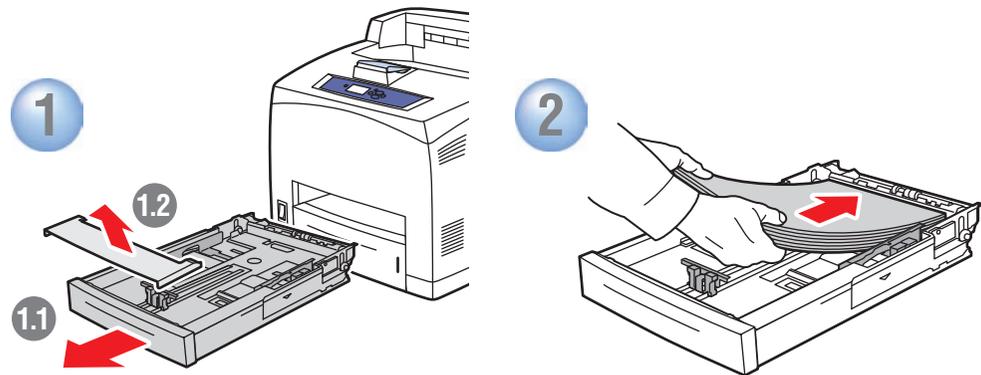

• Lors du chargement du papier : sélectionnez les paramètres appropriés sur le panneau de commande.

Formats détectés automatiquement

A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
DL Envelope.....	110 x 220 mm
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
#10 Commercial Envelope...	9.5 x 14.12 in.


Formats sélectionnés par l'utilisateur

A6.....	(105 x 148 mm)
ISO B5.....	(176 x 250 mm)
B5 JIS.....	(182 x 257 mm)
DL Envelope.....	(110 x 220 mm)
C5 Envelope.....	(162 x 229 mm)
B5 Envelope.....	(176 x 250 mm)
Personnalisé.....	(SE) x (LE)
Index Card.....	(3.0 x 5.0 in.)
Statement.....	(5.5 x 8.5 in.)
Executive.....	(7.25 x 10.5 in.)
Monarch Envelope.....	(3.87 x 7.5 in.)
#10 Commercial Envelope...	(9.5 x 14.12 in.)



• Lors de l'impression : sélectionnez Propriétés. Utilisez le pilote d'imprimante Xerox.

Papiers pris en charge

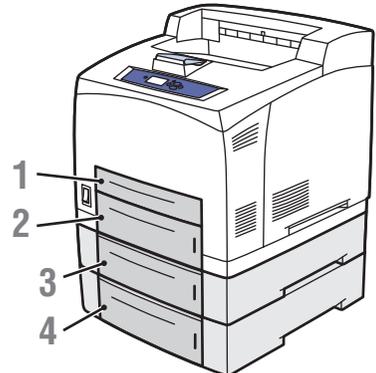

Tray 1-4

64 – 216 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A6..... 105 x 148 mm
A5..... 148 x 210 mm
A4..... 210 x 297 mm
ISO B5..... 176 x 250 mm
B5 JIS..... 182 x 257 mm

Index Card..... 3 x 5 in. Tray 1  Tray 2-4 

Statement..... 5.5 x 8.5 in.  

Executive..... 7.25 x 10.5 in.

Letter..... 8.5 x 11.0 in.

US Folio..... 8.5 x 13.0 in.  

Legal..... 8.5 x 14.0 in.  

DL..... 110 x 220 mm  

C5..... 162 x 229 mm

B5..... 176 x 250 mm

#10 Commercial. 4.12 x 9.5 in.

Monarch..... 3.87 x 7.5 in.

Personnalisé..... (SE) x (LE)  


Tray 1: ≤ 150

Trays 2-4: ≤ 550


Dimensions: LE, SE, LE+

LE > 297 mm / 11.7 in.

Enveloppe

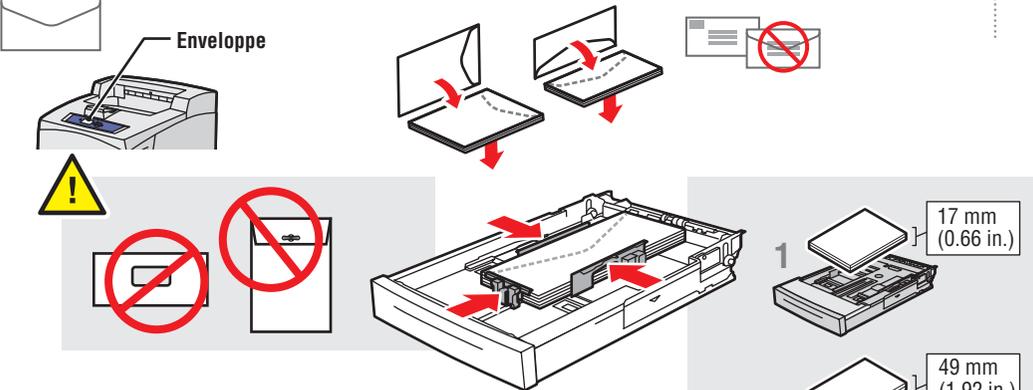


Etiquettes

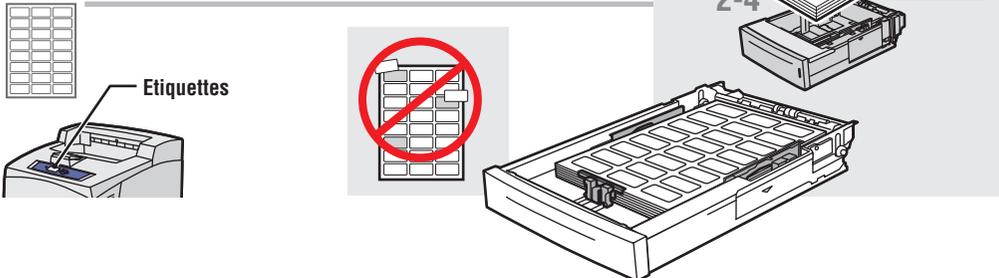


PHASER

Papier à en-tête

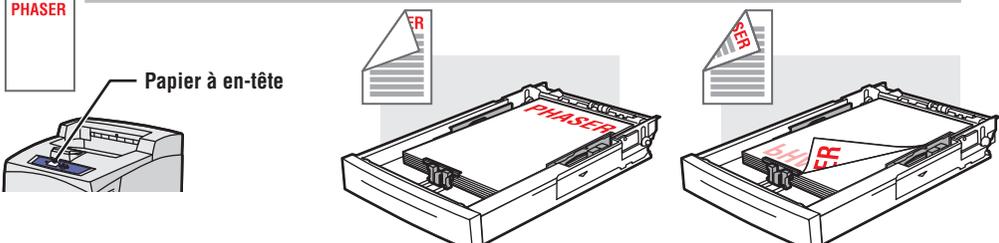


Personnalisé

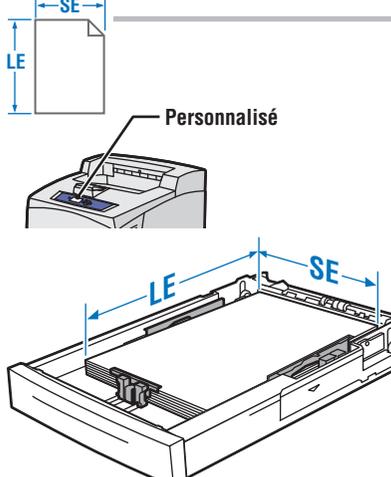


Tray 1			
	SE	76 – 216 mm (3.0 – 8.5 in.)	89 – 216 mm (3.5 – 8.5 in.)
	LE	127 – 356 mm (5.0 – 14.0 in.)	140 – 356 mm (5.5 – 14.0 in.)
Trays 2-4			
	SE	98 – 216 mm (3.9 – 8.5 in.)	98 – 216 mm (3.9 – 8.5 in.)
	LE	148 – 356 mm (5.8 – 14.0 in.)	148 – 356 mm (5.8 – 14.0 in.)

- Imprimez la page **Conseils Papier** pour obtenir plus d'informations.
- Reportez-vous au chapitre **Notions fondamentales sur l'impression** du *Guide d'utilisation*.

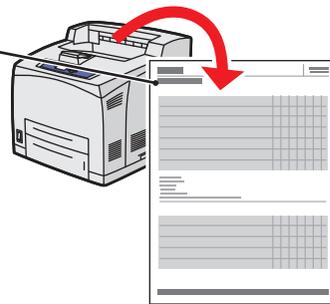

Bourrages papier


- Appuyez sur le bouton Aide pour savoir comment éliminer le bouchage.
- Affichez le message **PrintingScout™** ou consultez le chapitre **Dépannage** du *Guide d'utilisation*.

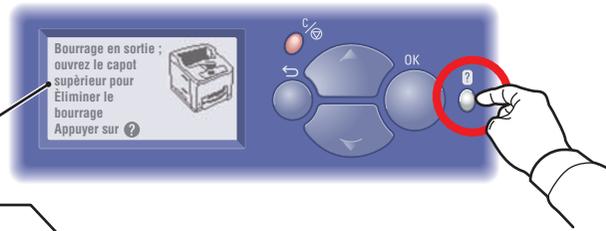


Info consommables

Pour des informations sur les consommables :



- Reportez-vous au menu **Info consommables** et imprimez la page Utilisation des consommables.
- Cliquez sur l'onglet **Consommables** dans le Centre de support Xerox, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web de consommables Xerox.

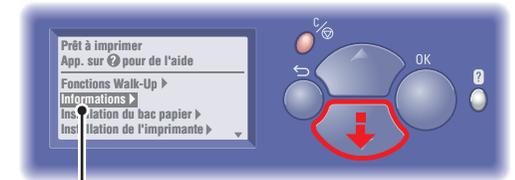

www.xerox.com/office/4510supplies

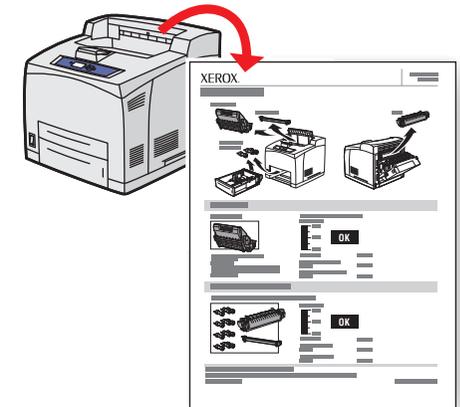


Boutons du panneau de commande

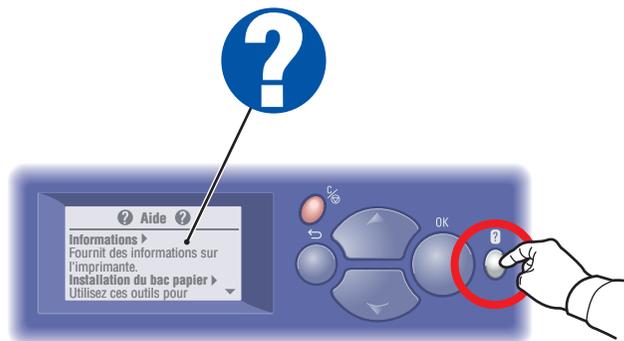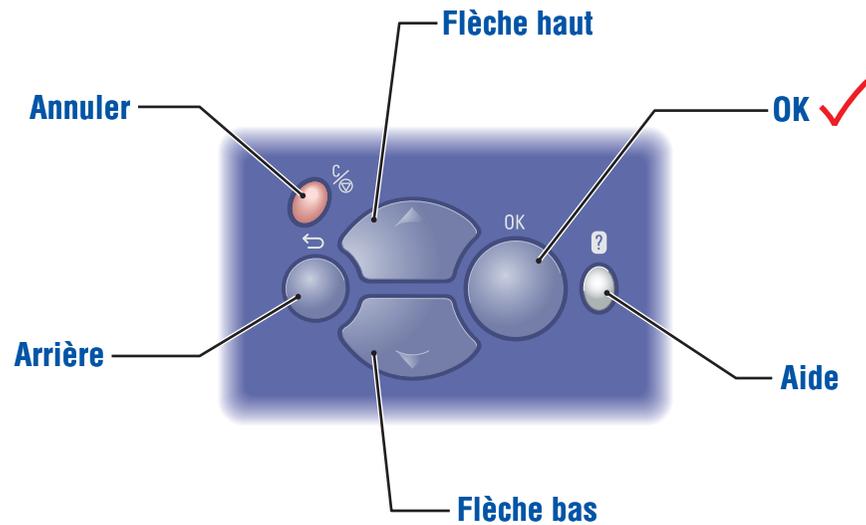

Bouton Aide : Appuyez à tout moment sur ce bouton pour afficher des informations supplémentaires sur le message ou le menu.

Pages d'informations

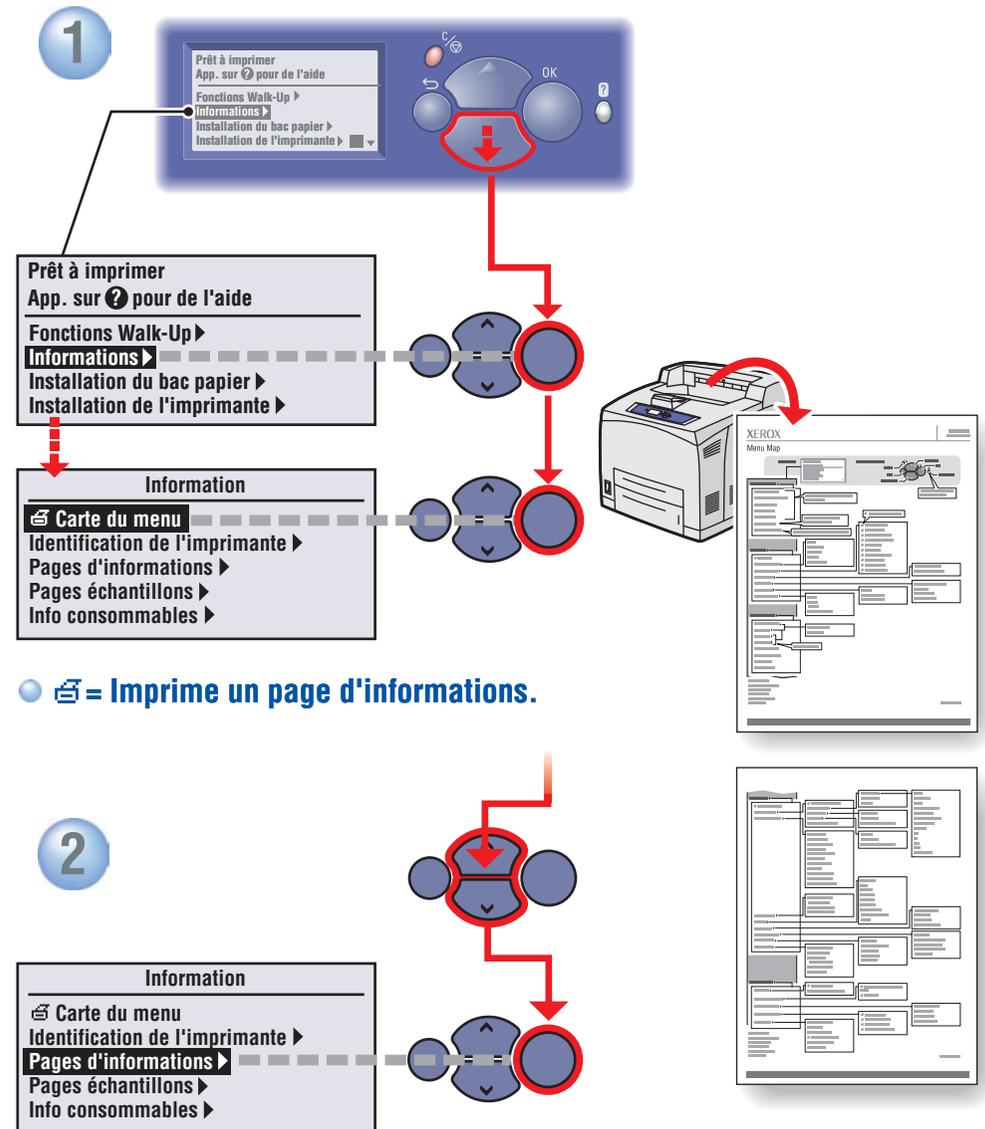

☞ = Imprime un page d'informations.