

Guida rapida



Ulteriori informazioni

www.xerox.com/office/6115support

Visitare il sito Web di **assistenza** per:

- **Driver e utilità di stampa e scansione**
- **Manuali dell'utente e istruzioni**
- **Assistenza Tecnica Online**
- **Specifiche di sicurezza** (nella *Guida per l'utente*)
- **Schede tecniche sulla sicurezza dei materiali**

www.colorconnection.xerox.com

Visitare il sito **Web Color Connection** per modelli, suggerimenti ed esercitazioni.

Sommario

Funzioni del prodotto 2

Stampa 5


Copia 8





Scansione 10

Fax 13

Risoluzione dei problemi 16

Presentazione del prodotto


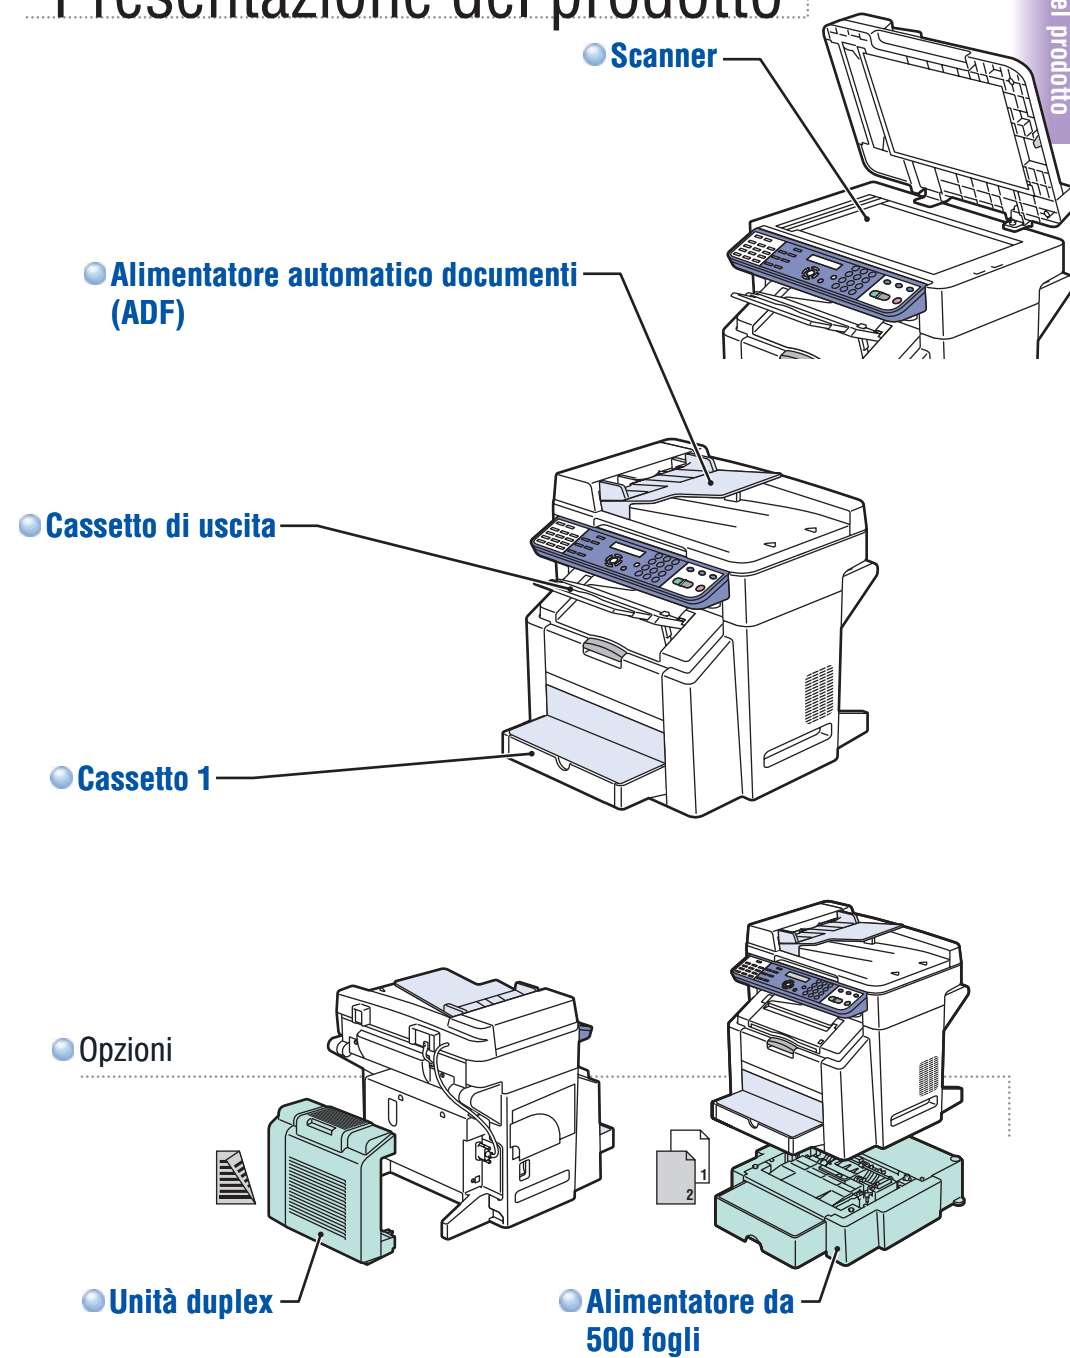


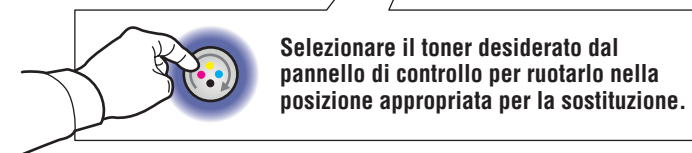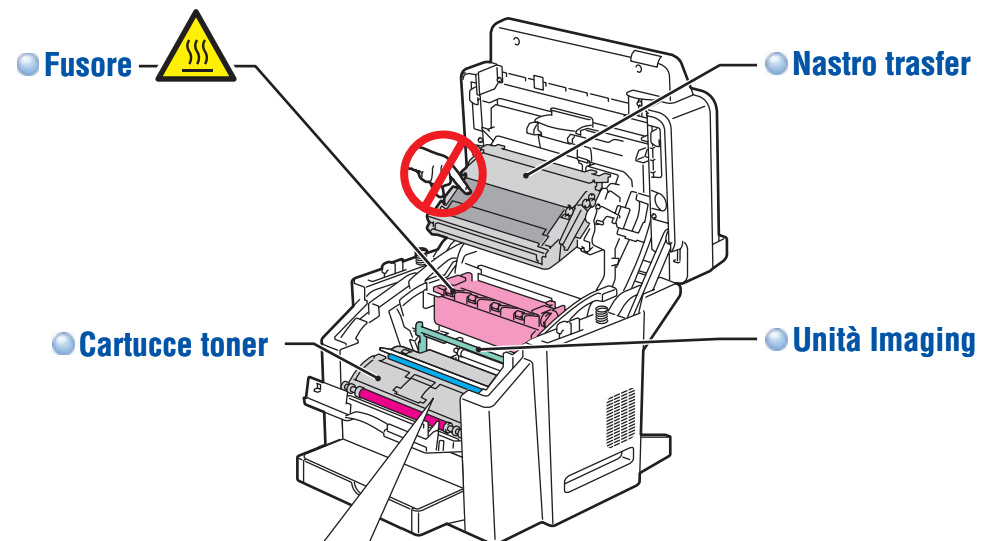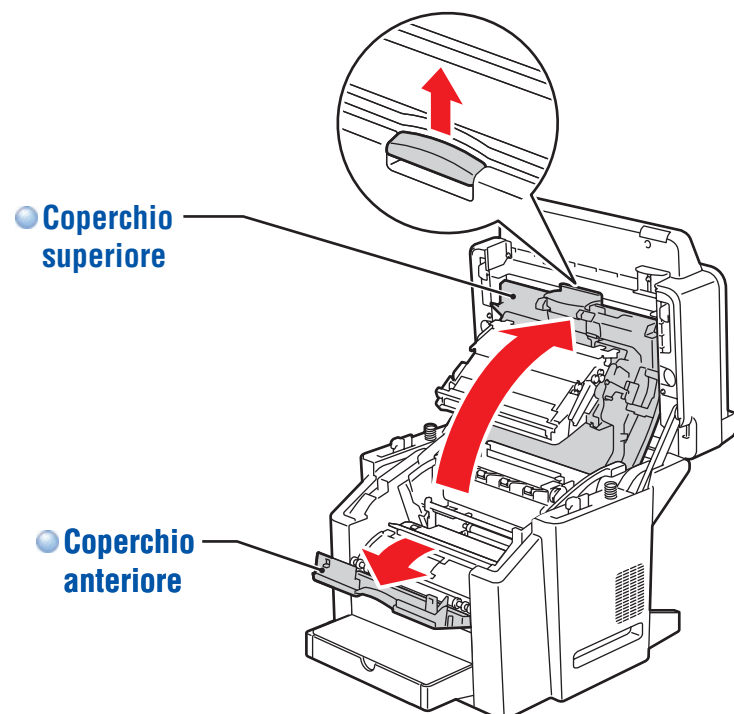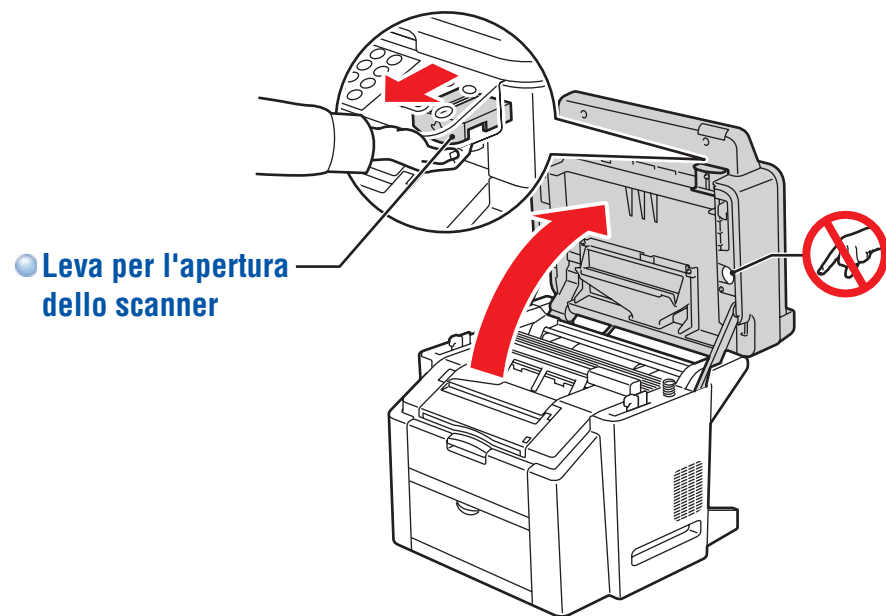


www.xerox.com/office/6115supplies

Per ordinare materiali di consumo, contattare il rivenditore locale oppure visitare il sito Web dei **Materiali di consumo Xerox.**

Pannello di controllo

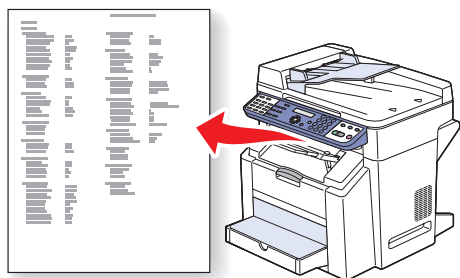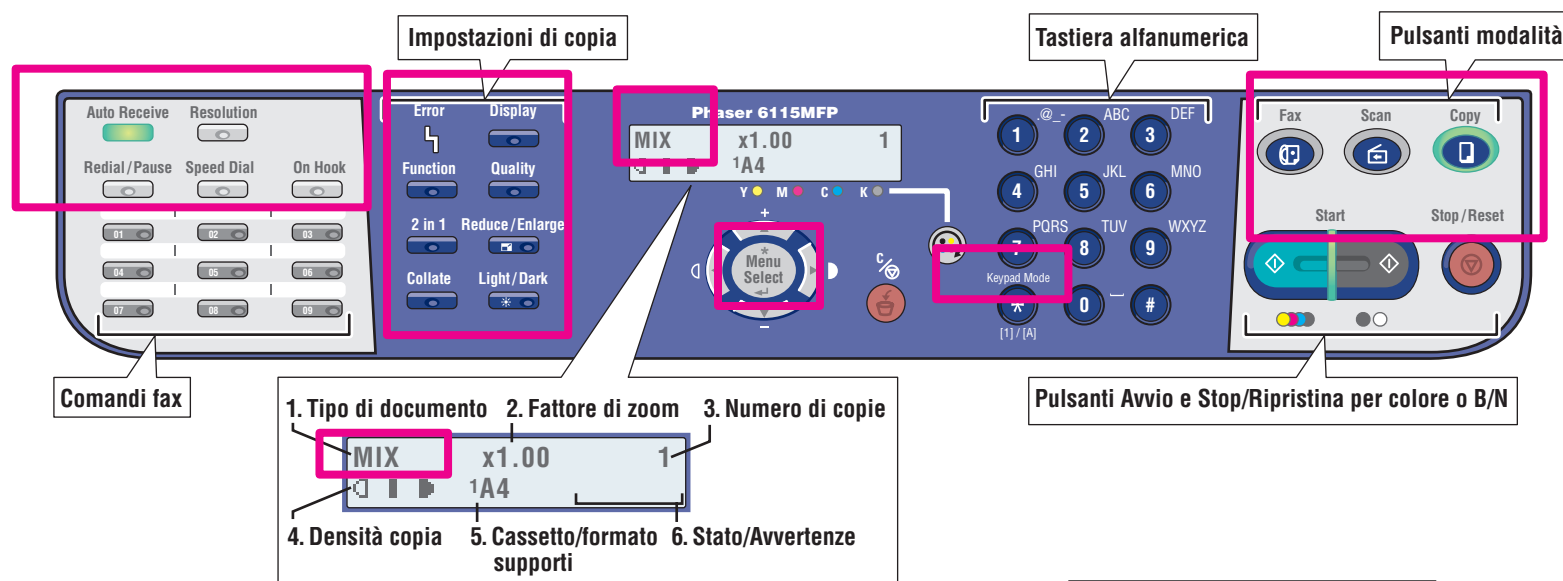

Per stampare una **Mappa dei menu**, premere il pulsante Display, scorrere verso il basso per selezionare Stampa rapp., quindi Map.Menu.

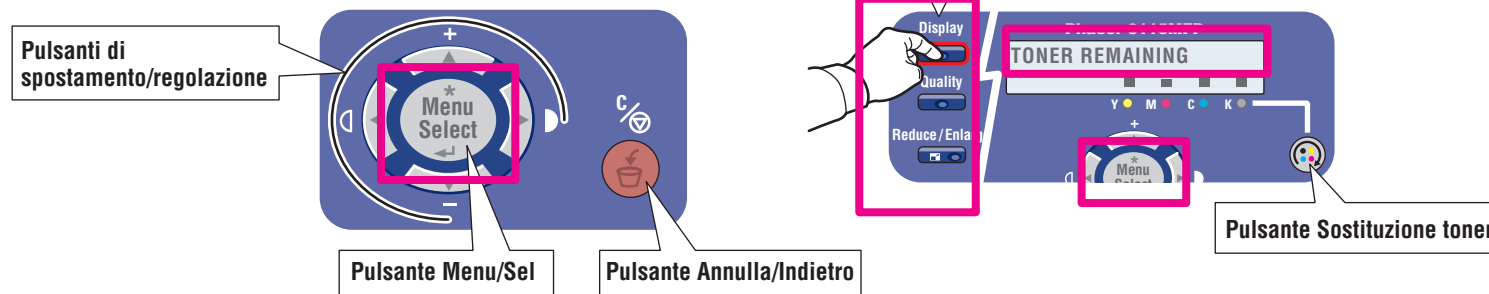

Stampa



Per informazioni sulle tecniche di stampa avanzate, vedere il capitolo **Nozioni di base sulla stampa** nella *Guida per l'utente*. Fare clic sul collegamento **Recommended Media List** (Elenco dei supporti consigliati) per visualizzare l'elenco completo dei supporti per il prodotto.

Carta supportata

Alimentatore automatico documenti (ADF)

60 – 90 g/m²
(16 – 24 lb. Bond)

W: 140 – 216 mm (5,5 – 8,5 poll.)
H: 148 – 356 mm (5,83 – 14 poll.)

Cassetto 1

60 – 200 g/m²
(16 – 53 lb. Bond/
50 – 75 lb. Cover)

Photo Size 4 x 6.....	4,0 x 6,0 poll.	4X6
Statement.....	5,5 x 8,5 poll.	ST
Executive.....	7,25 x 10,5 poll.	EX
UK Quatro.....	8,0 x 10,0 poll.	UKQ
Gov. Letter.....	8,0 x 10,5 poll.	GLT
Foolscap.....	8,0 x 13,0 poll.	FLS
Letter.....	8,5 x 11,0 poll.	LT
Letter Plus.....	8,5 x 12,69 poll.	LTP
Gov. Legal.....	8,5 x 13,0 poll.	GLG
Legal.....	8,5 x 14,0 poll.	LG
Photo Size 10 x 15.....	102 x 152 mm	PHO
A5.....	148 x 210 mm	A5
B5 ISO.....	176 x 250 mm	B5
A4.....	210 x 297 mm	A4
SP Folio.....	210 x 330 mm	FOL

Personalizzato..... (W) x (H)

W: 3,6 – 8,5 poll.
92 – 216 mm

H: 5,8 – 14,0 poll.
148 – 356 mm

Cassetto 2

60 – 90 g/m²
(16 – 24 lb. Bond)

Letter..... 8,5 x 11,0 poll. **LT**

A4..... 210 x 297 mm **A4**

Monarch..... 3,87 x 7,5 poll. **MON**


Com# 10..... 4,12 x 9,5 poll. **#10**

DL..... 110 x 220 mm **DL**


C6..... 114 x 162 mm **C6**

C5..... 162 x 229 mm **C5**


Nozioni di base sulla stampa

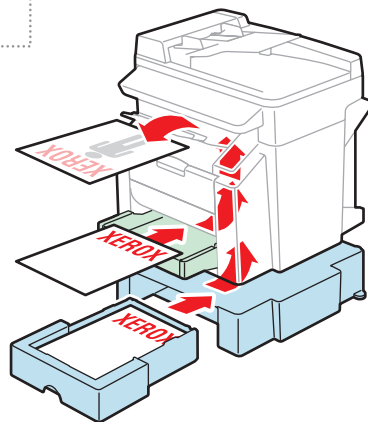


1

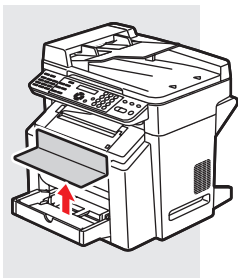


2

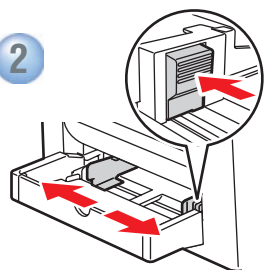


3

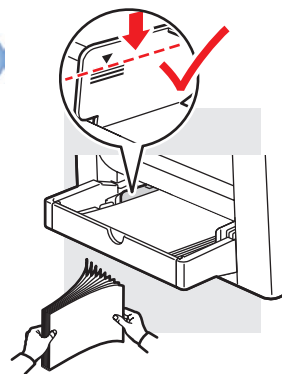


4

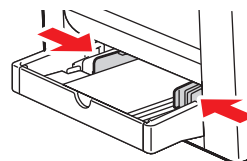


5

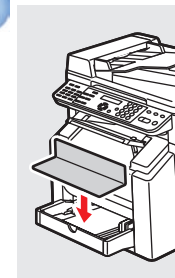


1

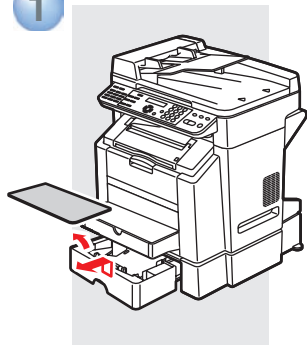


2

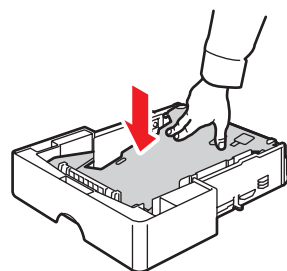

3

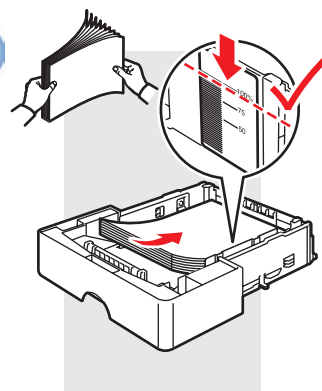

4

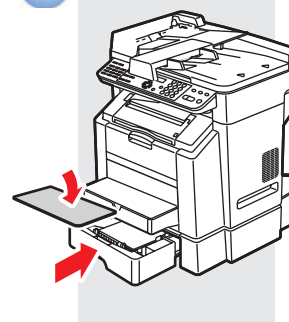

PC



Mac




Selezionare le funzioni speciali
nel driver della stampante Xerox.


Stampa di buste




Monarch...3.87 x 7.5 in.
10.....4.12 x 9.5 in.
DL.....110 x 220 mm
C6.....114 x 162 mm
C5.....162 x 229 mm

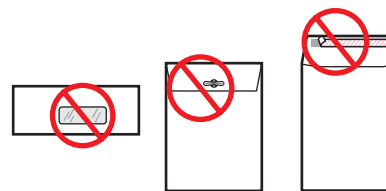


1

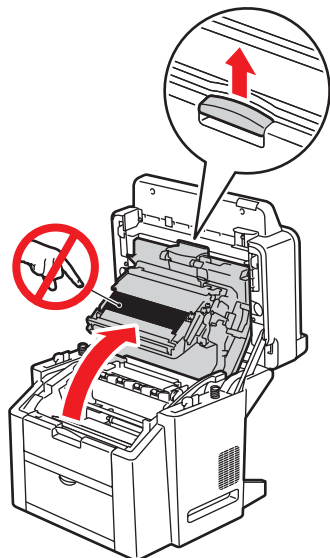


2

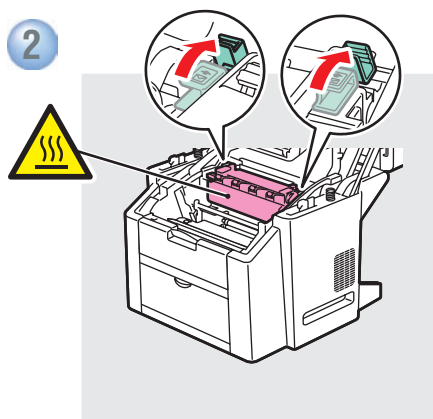

3

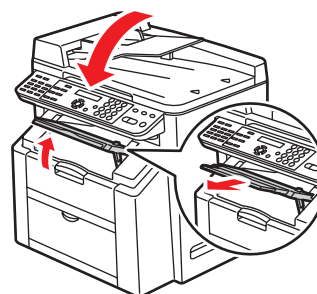

4

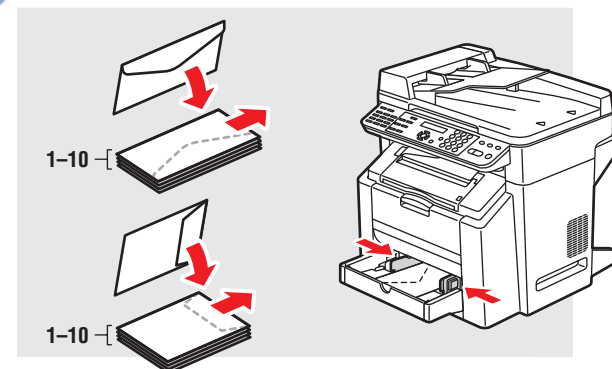

5


PC



Mac



Selezionare il formato delle buste
 nel driver della stampante Xerox.

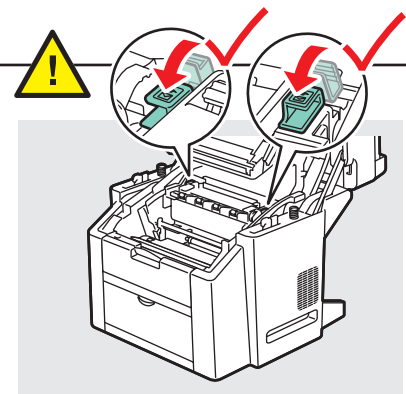

Dopo la stampa: abbassare entrambe
 le leve del fusore.



Copia




Vedere il capitolo **Copia** nella *Guida per l'utente* per informazioni sulle tecniche di copia avanzate:

- **Regolazione della qualità immagine**
- **Riduzione o ingrandimento delle immagini**
- **Copia di 2 lati su un solo lato (2 in 1)**
- **Copie fronte/retro (opzione duplex)**
- **Opuscoli**

Nozioni di base sulla copia

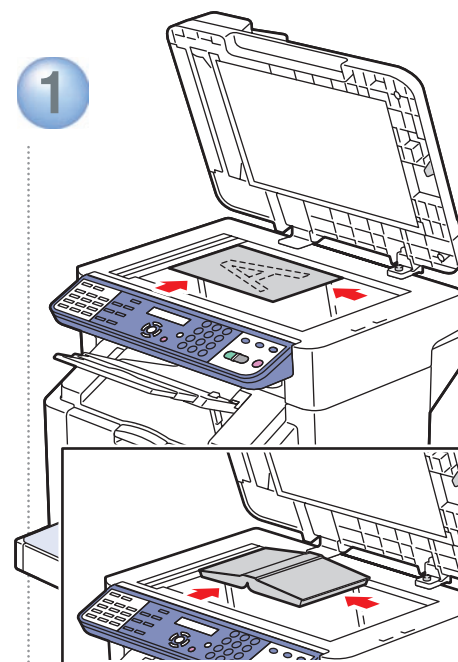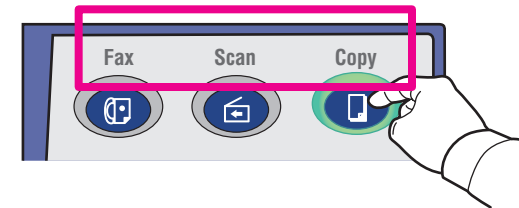


- **Caricare l'originale.**

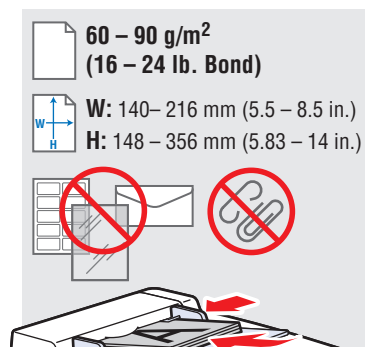


2

Funzione: accesso a funzioni opzionali.

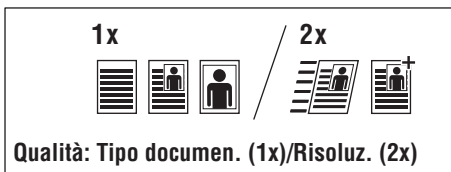

Selezionare le impostazioni.

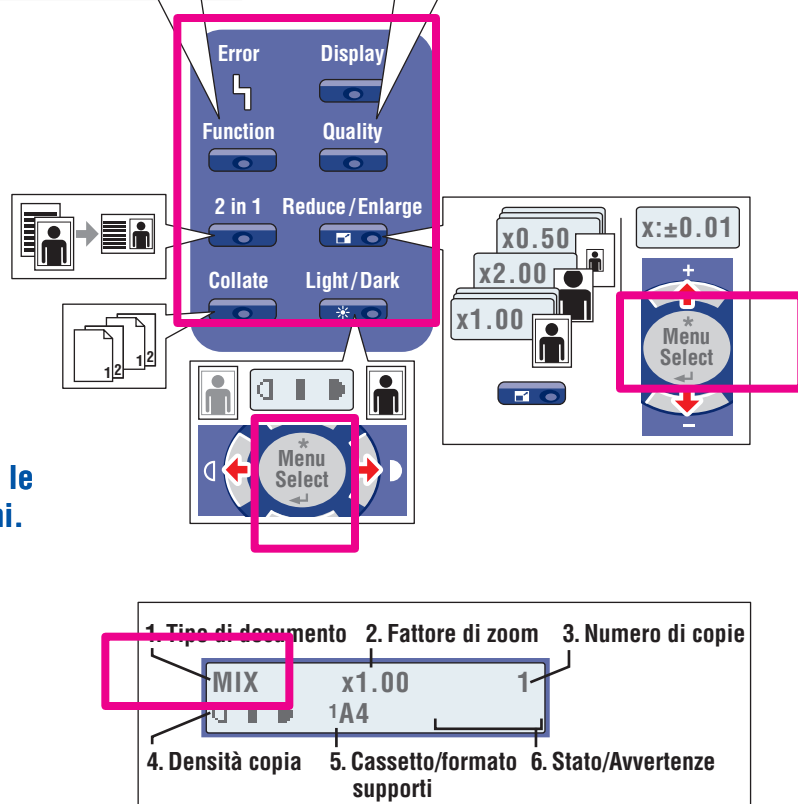


3



Selezionare il numero di copie.

4

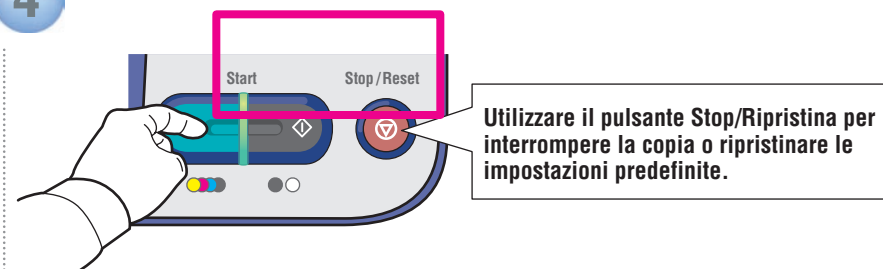

Premere il pulsante Avvio per il colore o il bianco e nero.

Scansione





Per informazioni sulle tecniche di scansione avanzate, vedere il capitolo **Scansione** nella *Guida per l'utente*.



Le scansioni USB (TWAIN/WIA) e di rete (E-mail) funzionano diversamente. Per impostare la scansione per la connessione, vedere la *Guida all'installazione delle funzioni* (opuscolo stampato o PDF online).

Caricamento dell'originale

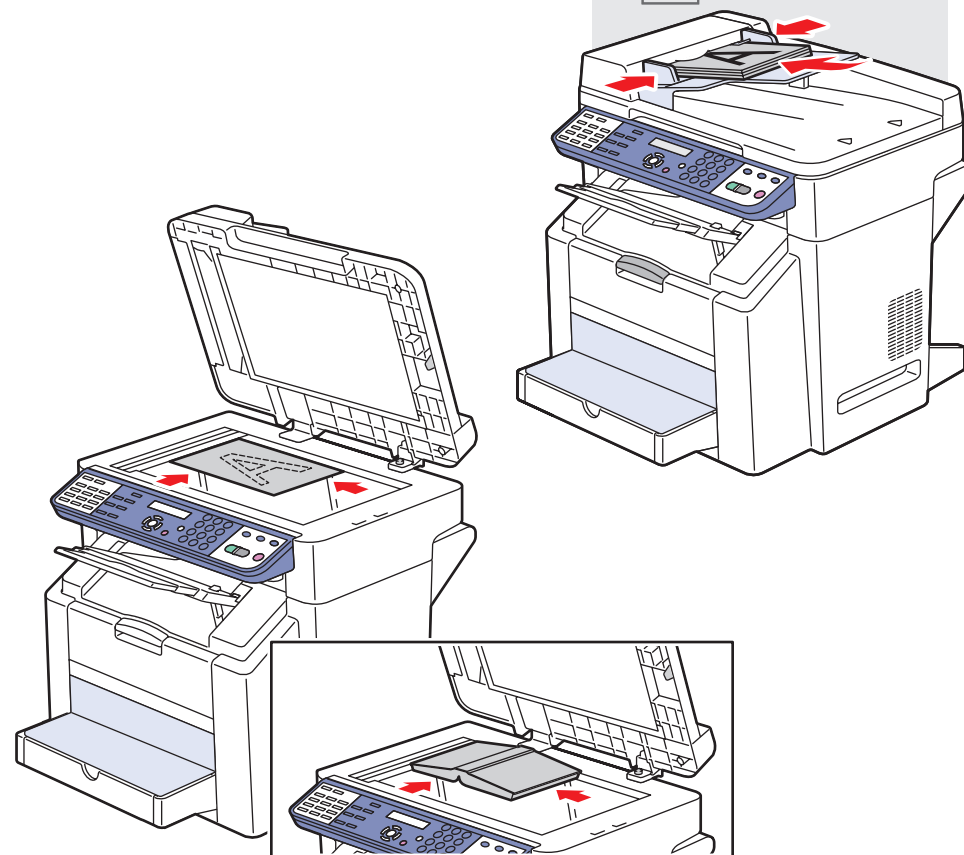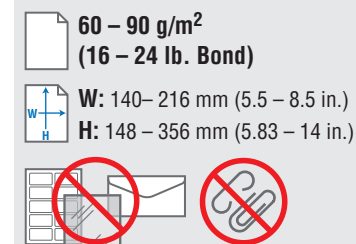


USB: scansione tramite driver TWAIN

1




- **Avviare l'applicazione dalla quale eseguire la scansione, quindi avviare il driver TWAIN (il metodo di importazione varia in base all'applicazione).**

2

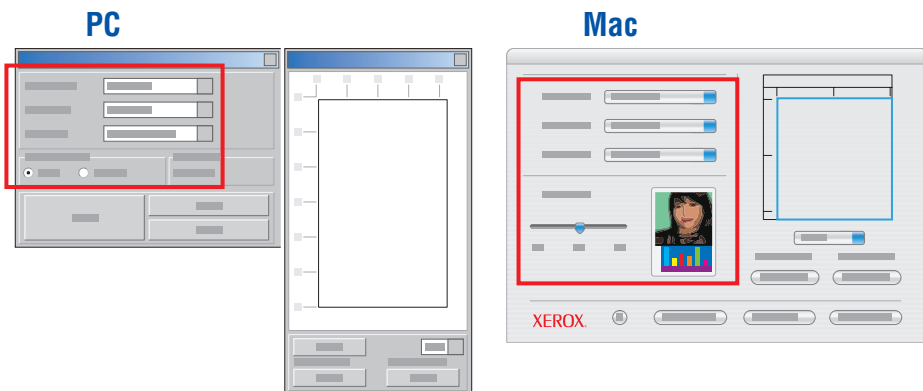


- **Selezionare le impostazioni.**

3

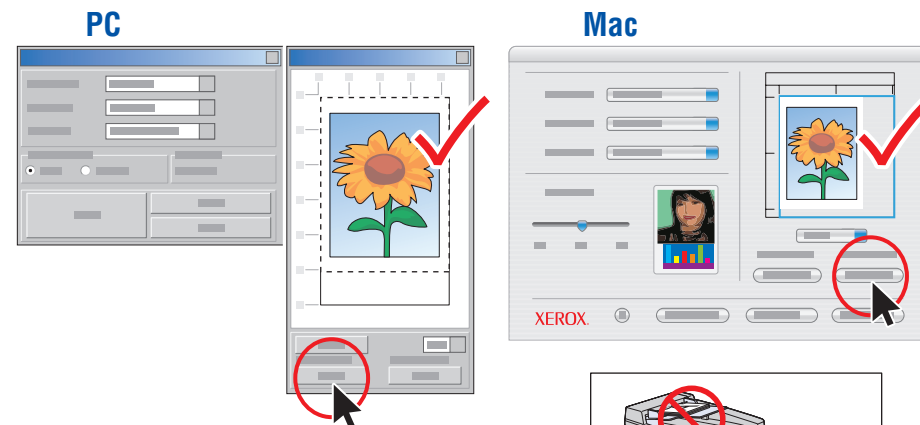


- **Fare clic sul pulsante **Prescansione** per un'anteprima.**

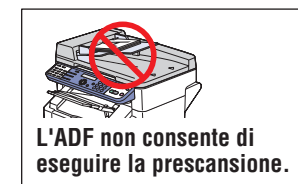


L'ADF non consente di eseguire la prescansione.

4

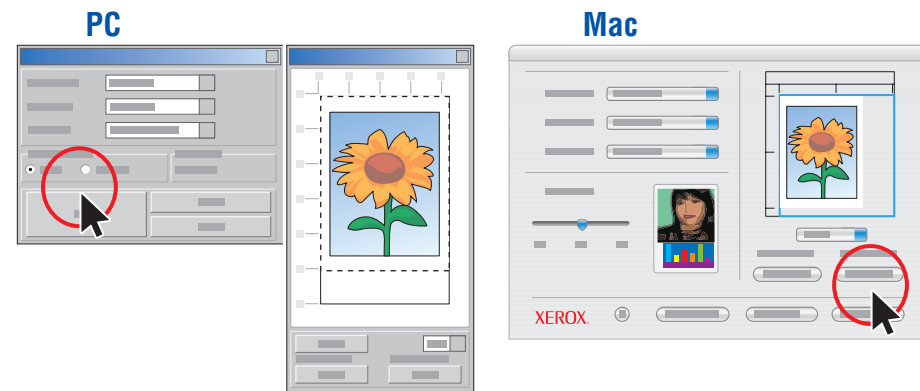

- **Fare clic sul pulsante **Scansione**.**

Rete: scansione su e-mail


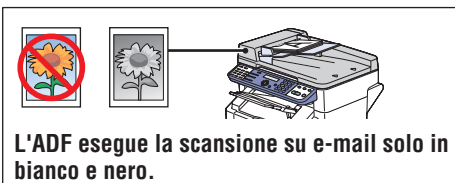


1





- Premere il pulsante della modalità Scansione.


2

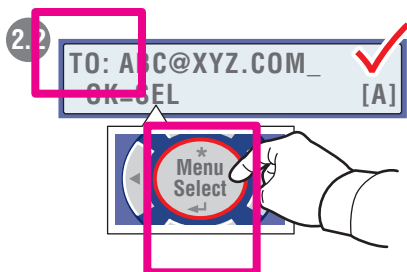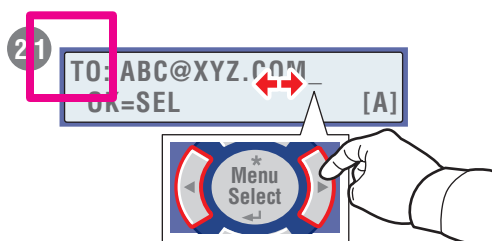

- Inserire l'indirizzo email.

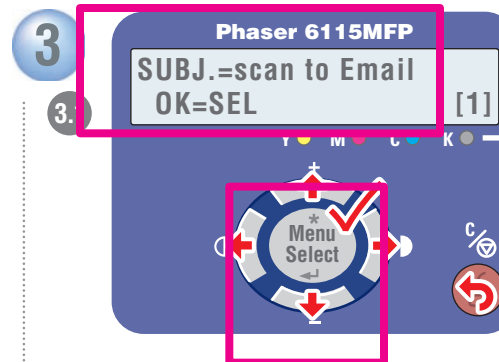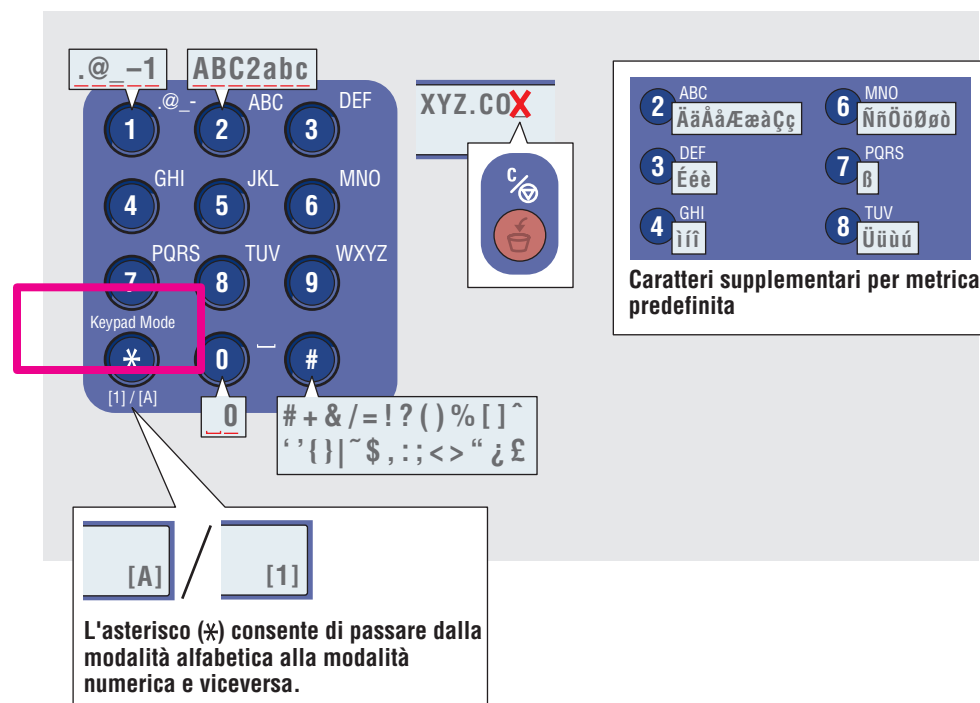

- Seguire le indicazioni per specificare l'oggetto, ulteriori indirizzi e le impostazioni di scansione. Premere Avvio per accettare le restanti impostazioni predefinite e inviare la scansione.

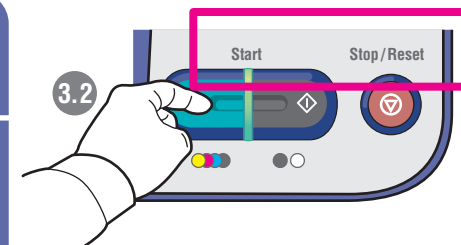

Fax



Per informazioni sulle tecniche di trasmissione fax avanzate, vedere il capitolo **Fax** nella *Guida per l'utente*.


Vedere inoltre il capitolo **Fax** per ottenere informazioni su come gestire elenchi e impostazioni dal computer utilizzando MFP ControlCentre® (PC via USB) o CentreWare® Internet Services (Mac/PC via Ethernet).

PC: USB  Mac/PC: Ethernet 





Nozioni di base sul fax

1

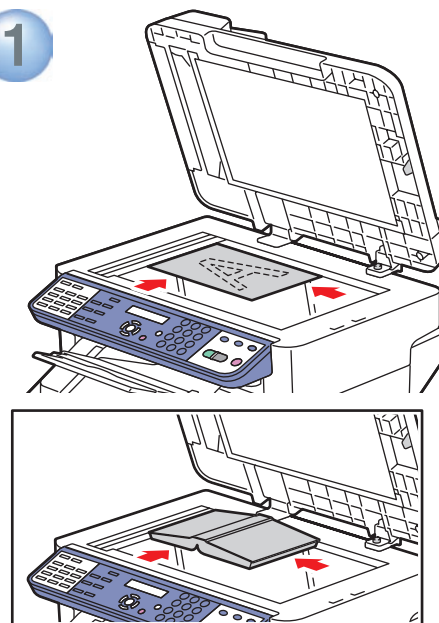


60 – 90 g/m²
(16 – 24 lb. Bond)
W: 140– 216 mm (5.5 – 8.5 in.)
H: 148 – 356 mm (5.83 – 14 in.)

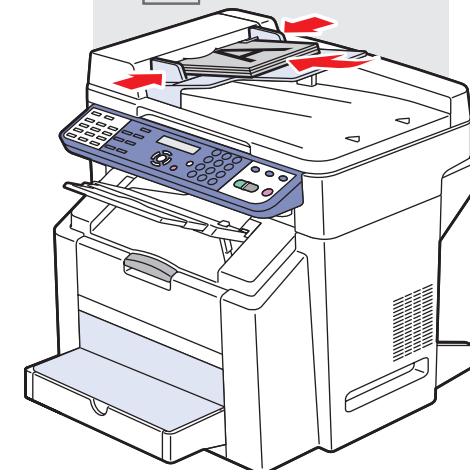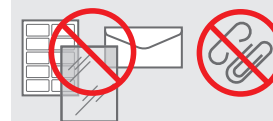


● **Caricare l'originale.**

2

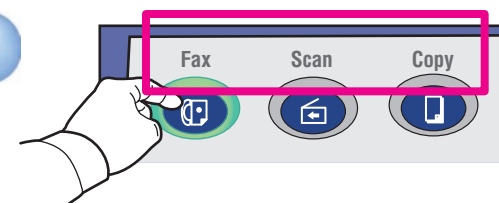


● **Premere il pulsante della modalità Fax.**


3

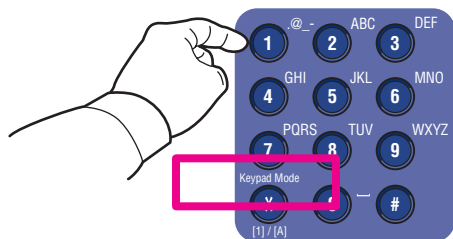

- Inserire il numero di fax.

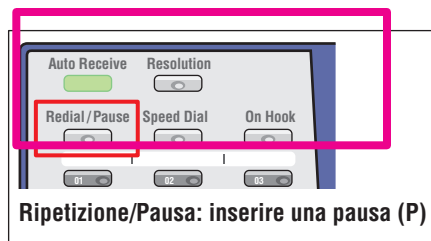


Ripetizione/Pausa: inserire una pausa (P)

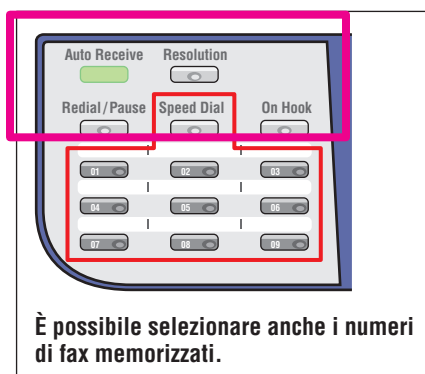


È possibile selezionare anche i numeri di fax memorizzati.

4

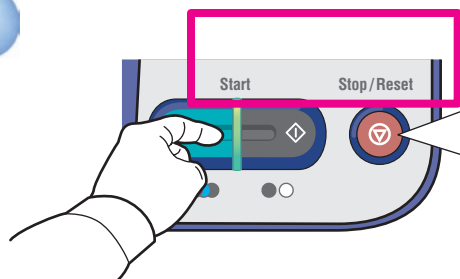


Utilizzare il pulsante Stop/Ripristina per interrompere la trasmissione fax o ripristinare le impostazioni predefinite.

- Premere il pulsante Avvio.

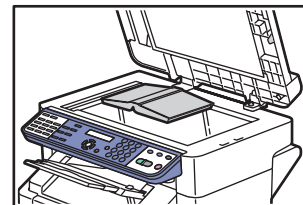


- Quando si esegue la trasmissione fax dal vetro di appoggio ("LIBRO"):

5

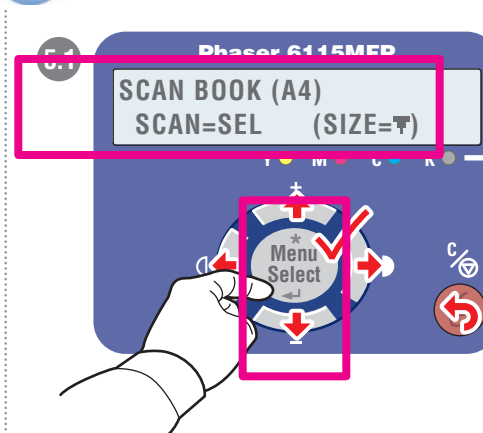


5.2

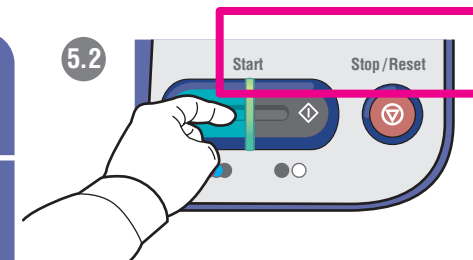

- Seguire le indicazioni per selezionare il formato del documento e le pagine aggiuntive. Premere Select per eseguire la scansione, quindi Avvio per inviare il fax.


Aggiunta di voci di composizione rapida

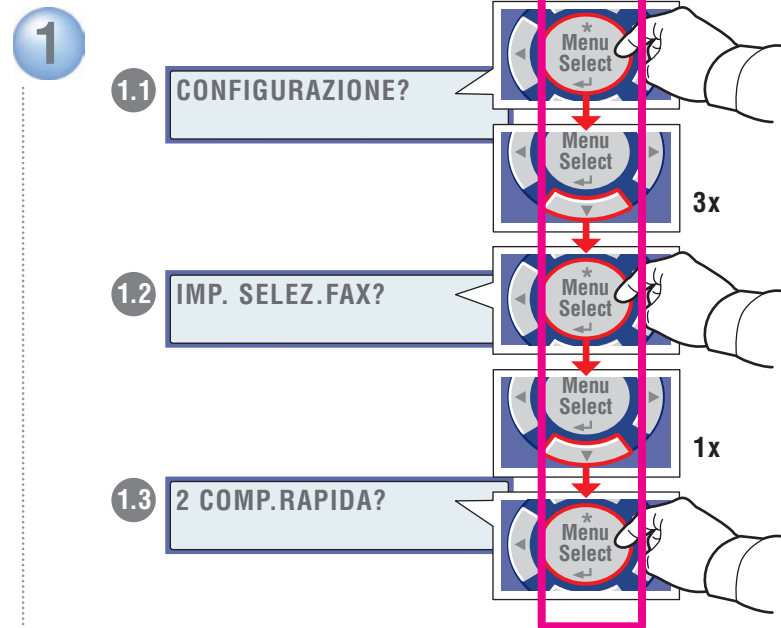


● Visualizzare il menu Composizione rapida.



● Scegliere un nuovo numero di 3 cifre.

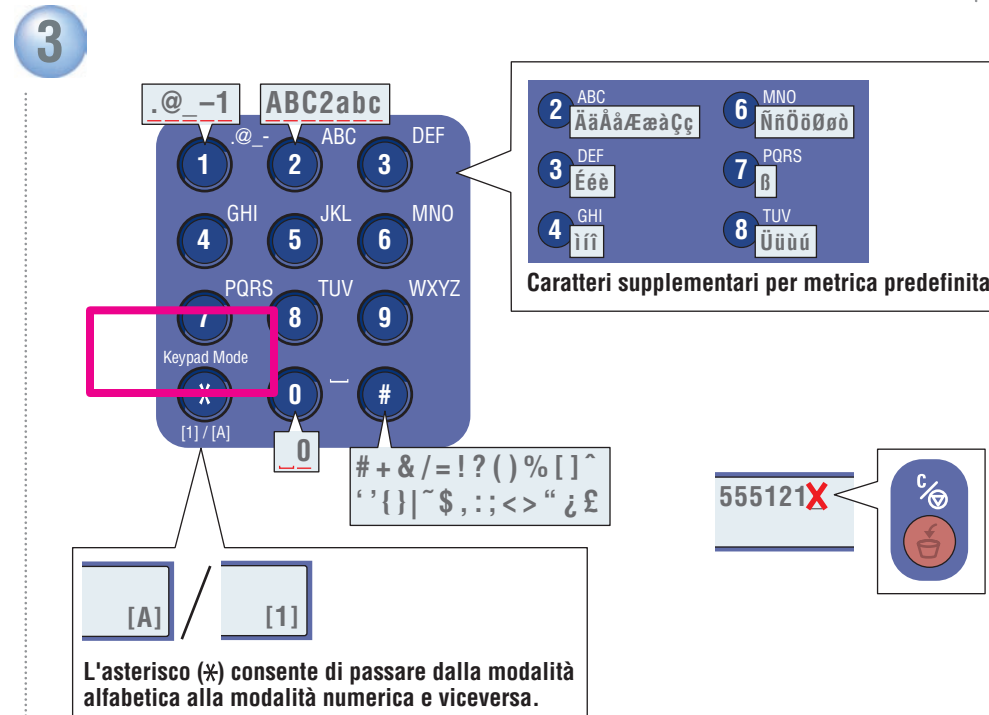

● Seguire le indicazioni per inserire nome, numero di fax e velocità iniziale del modem.

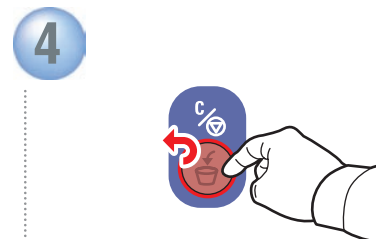

● Aggiungere ulteriori elementi oppure premere Annulla.

Inceppamenti della carta

