

Guia de utilização rápida



Mais informações

www.xerox.com/office/6115support

Visite o site de **suporte** na Web para obter:

- **Drivers de impressão e digitalização, e utilitários**
- **Manuais e instruções do usuário**
- **Assistente de suporte on-line**
- **Especificações de segurança (no *Guia do Usuário*)**
- **Folhas de dados de segurança do material**


www.colorconnection.xerox.com


Visite o site **Color Connection** na Web para obter modelos, dicas e tutoriais.

Conteúdo


Recursos do produto	2
Impressão	5
Cópia	8
Digitalização	10
Envio de fax	13
Solução de problemas	16

Tour pelo produto

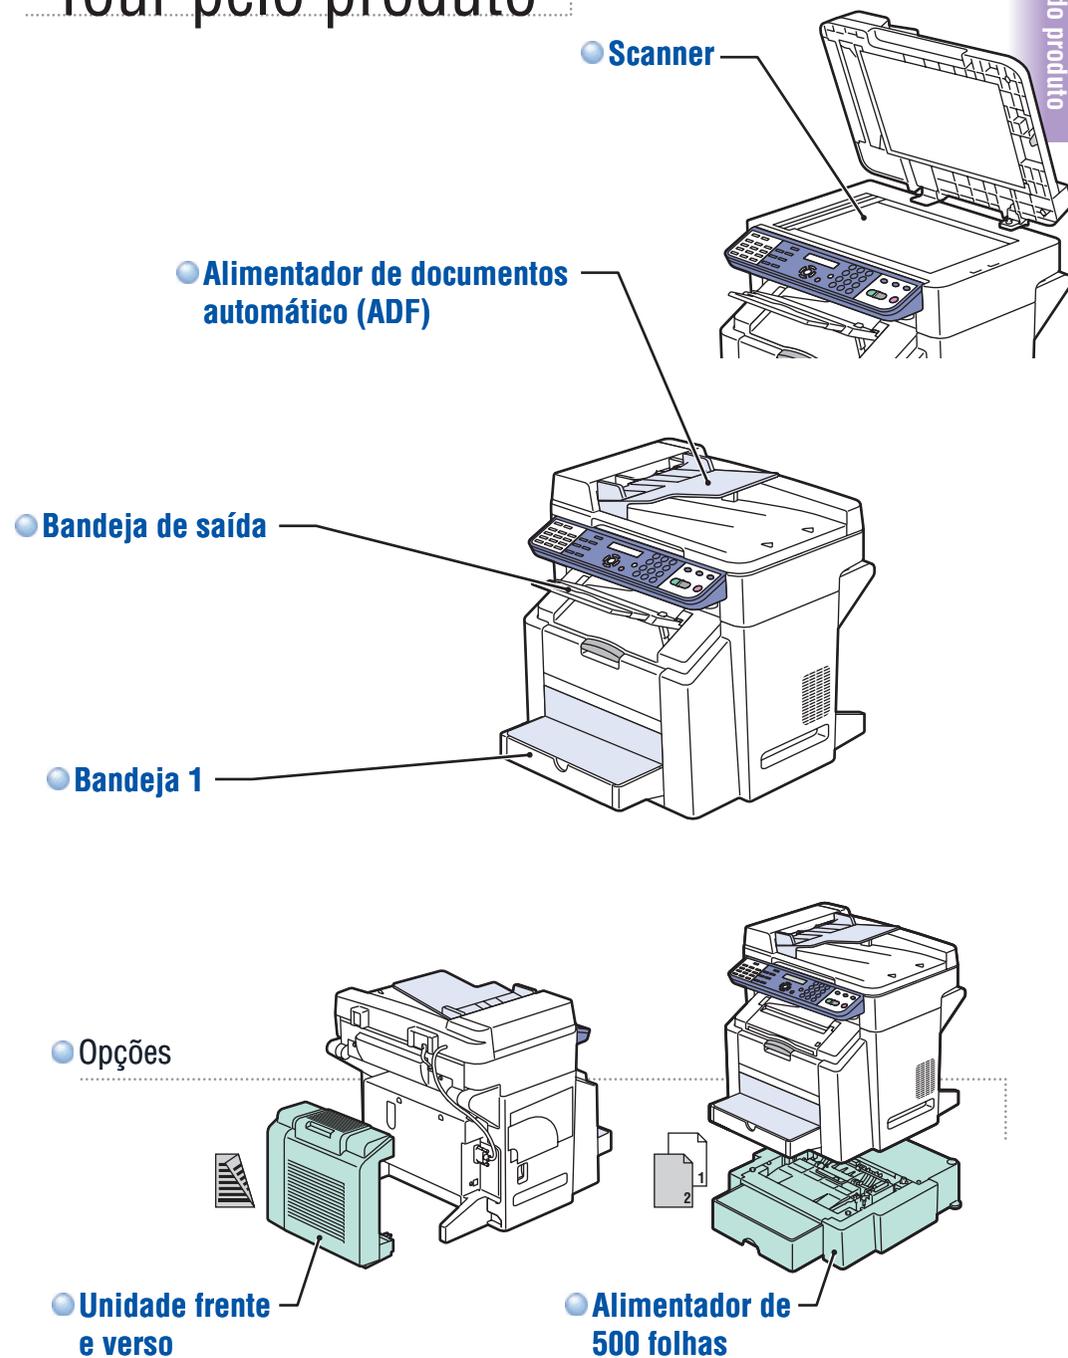

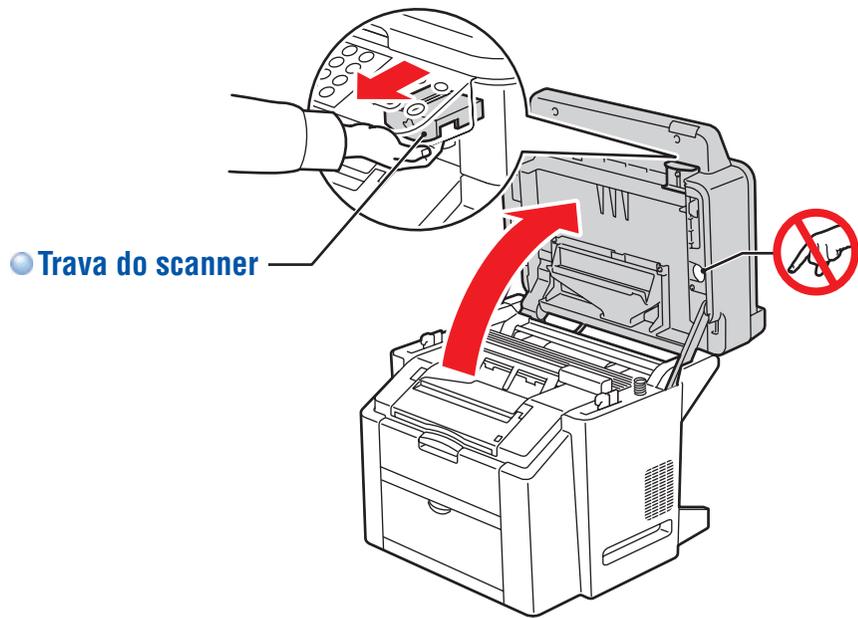

● Trava do scanner

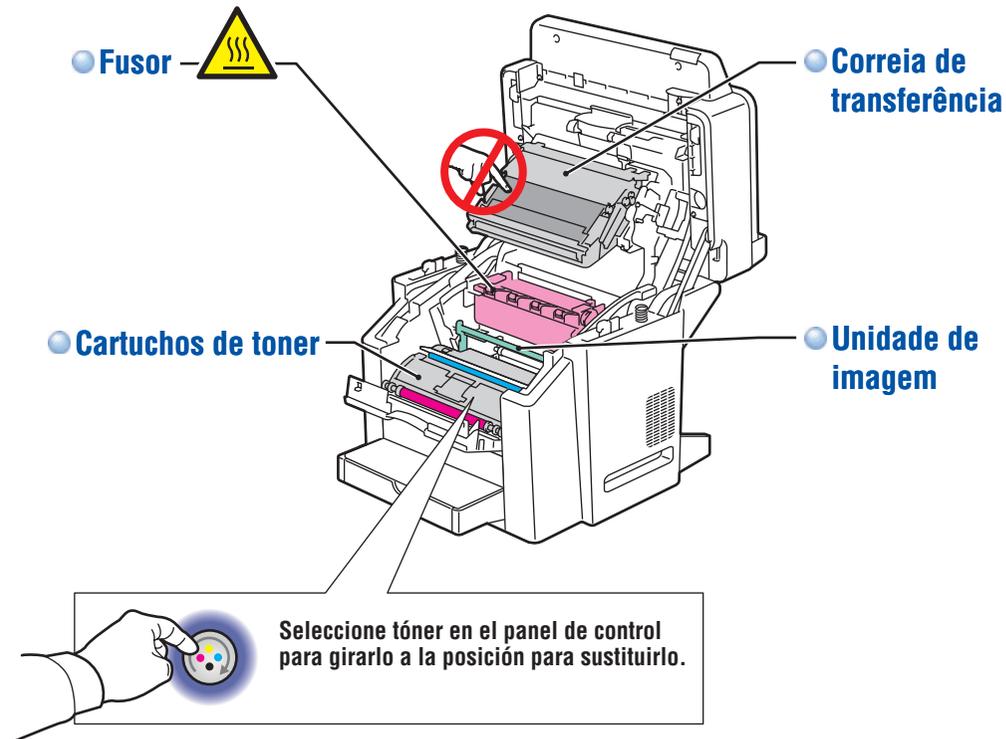


● Fusor

● Correia de transferência

● Cartuchos de toner

● Unidade de imagem

Seleccione tóner en el panel de control para girarlo a la posición para sustituirlo.

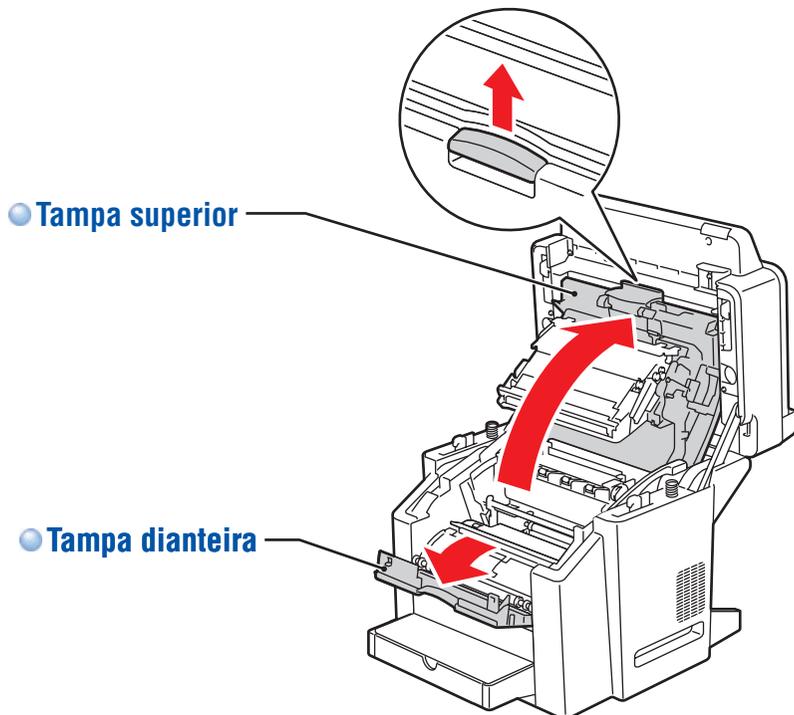




● Tampa superior

● Tampa dianteira

www.xerox.com/office/6115supplies

Para solicitar suministros, póngase en contacto con su distribuidor local o visite el sitio web Suministros Xerox.

Painel de controle

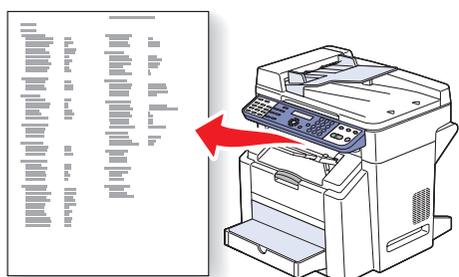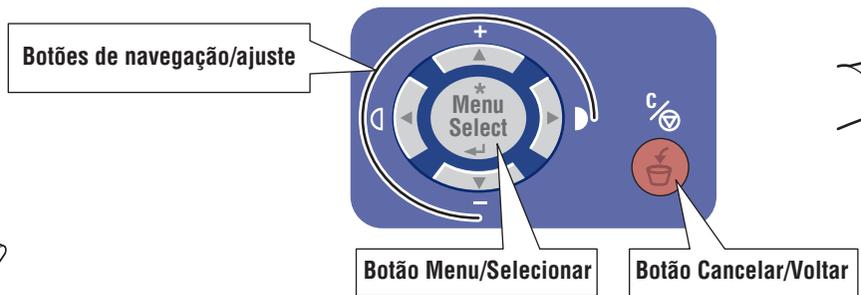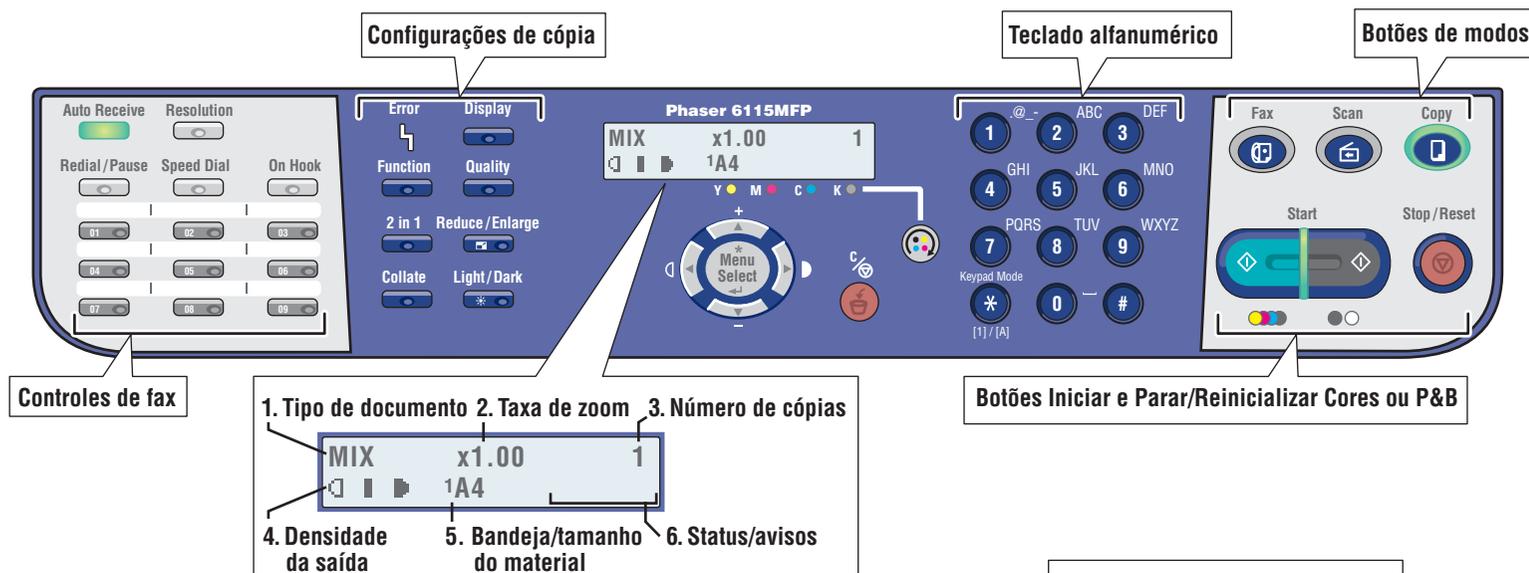

Para imprimir um **mapa de menus**, pressione o botão Exibir, use a barra de rolagem para selecionar Imprimir relatórios e, em seguida, selecione Mapa de menus.

Impressão



Para aprender as técnicas avançadas de impressão, consulte o capítulo **Impressão básica** no *Guia do Usuário*. Clique no link **Recommended Media List** (Lista de materiais recomendados) para obter uma lista completa de materiais para seu produto.

Papéis suportados

Alimentador de documentos automático (ADF)

60 – 90 g/m²
(16 – 24 lb. Bond)

W: 140–216 mm (5,5–8,5")
H: 148–356 mm (5,83–14")

Bandeja 1

60 – 200 g/m²
(16 – 53 lb. Bond/
50 – 75 lb. Cover)

Photo Size 4 x 6.....	4,0 x 6,0"	4X6
Statement.....	5,5 x 8,5"	ST
Executive.....	7,25 x 10,5"	EX
UK Quatro.....	8,0 x 10,0"	UKQ
Carta Ofic.....	8,0 x 10,5"	GLT
Papel almaço.....	8,0 x 13,0"	FLS
Carta.....	8,5 x 11,0"	LT
Letter Plus.....	8,5 x 12,69"	LTP
Gov. Legal.....	8,5 x 13,0"	GLG
Ofic.....	8,5 x 14,0"	LG
Photo Size 10 x 15... 102 x 152 mm		
A5.....	148 x 210 mm	A5
B5 ISO.....	176 x 250 mm	B5
A4.....	210 x 297 mm	A4
Fol Esp.....	210 x 330 mm	FOL

Personalizar..... (W) x (H)

W: 3,6 – 8,5"
92 – 216 mm

H: 5,8 – 14,0"
148 – 356 mm

Bandeja 2

60 – 90 g/m²
(16 – 24 lb. Bond)

Letter..... 8,5 x 11,0" **LT**

A4..... 210 x 297 mm **A4**

Bandeja 3

Monarch..... 3,87 x 7,5" **MON**

Com N10..... 4,12 x 9,5" **#10**










DL..... 110 x 220 mm **DL**

C6..... 114 x 162 mm **C6**

C5..... 162 x 229 mm **C5**

5

Impressão básica

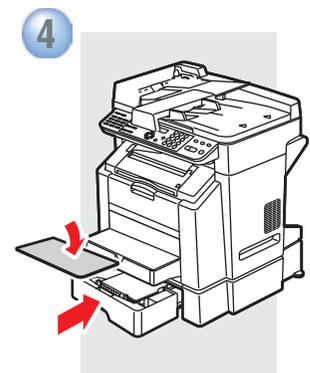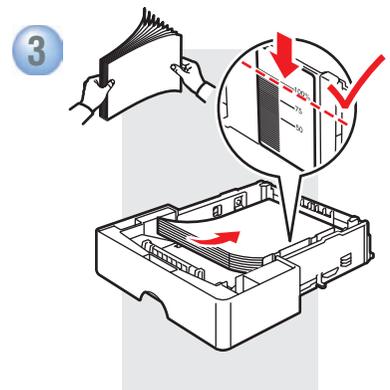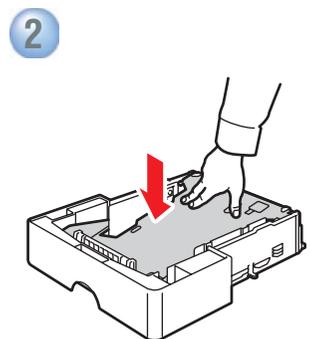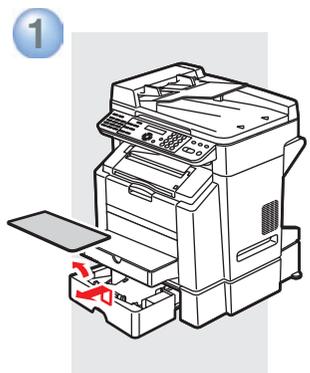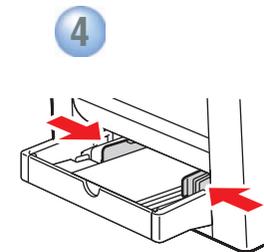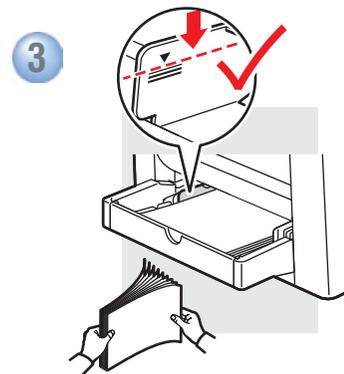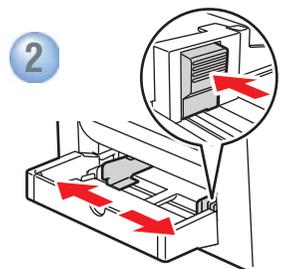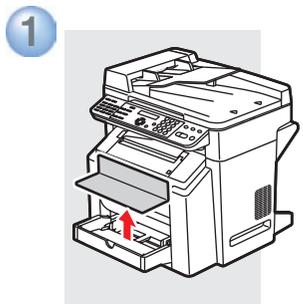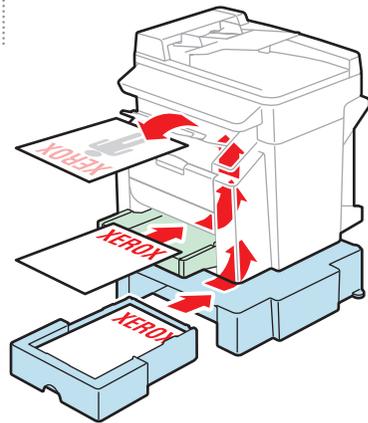

PC

Mac







Selecione os recursos especiais no driver da impressora Xerox.

Impressão de envelopes

Impressão

Impressão

	Monarch... 3.87 x 7.5 in.
# 10.....	4.12 x 9.5 in.
DL.....	110 x 220 mm
C6.....	114 x 162 mm
C5.....	162 x 229 mm

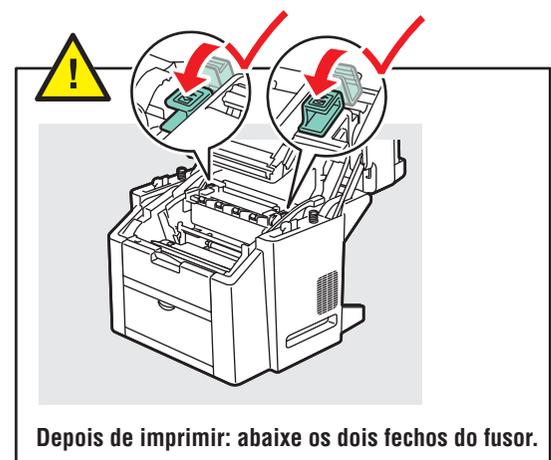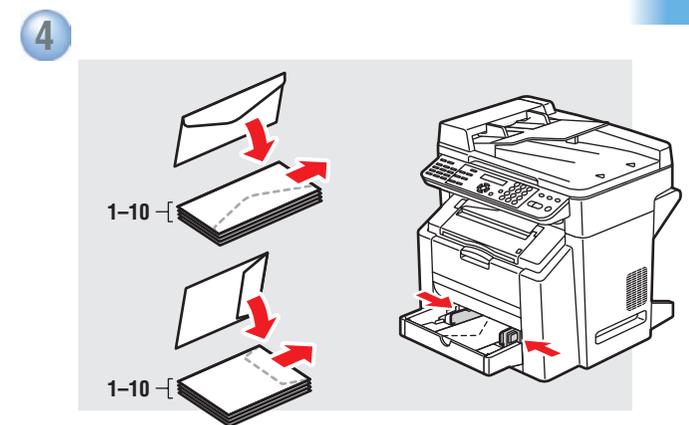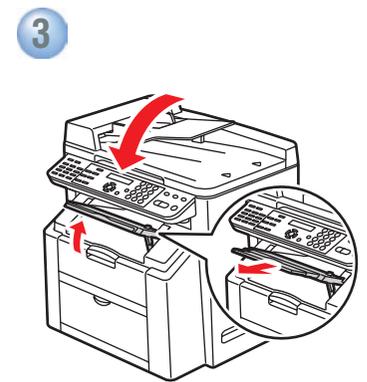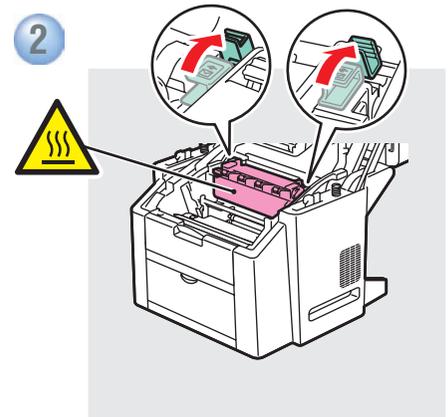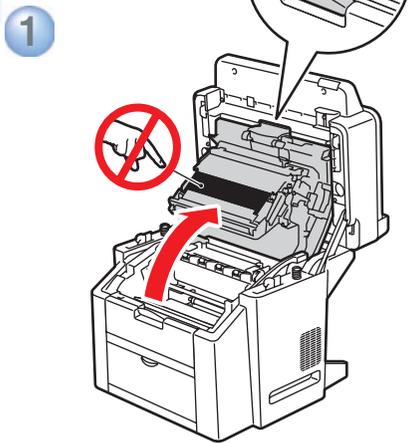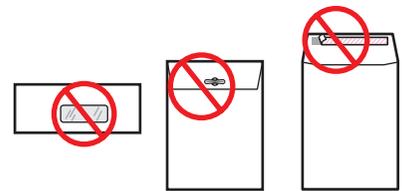



Cópia



Consulte o capítulo **Cópia** no Guia do Usuário para aprender as técnicas avançadas de cópia:

- **Ajuste da qualidade da imagem**
- **Redução ou ampliação de imagens**
- **Cópia de 2 faces em 1 face (2 em 1)**
- **Fazer cópias de 2 faces (opção duplex)**
- **Criação de livretos**

Cópia básica

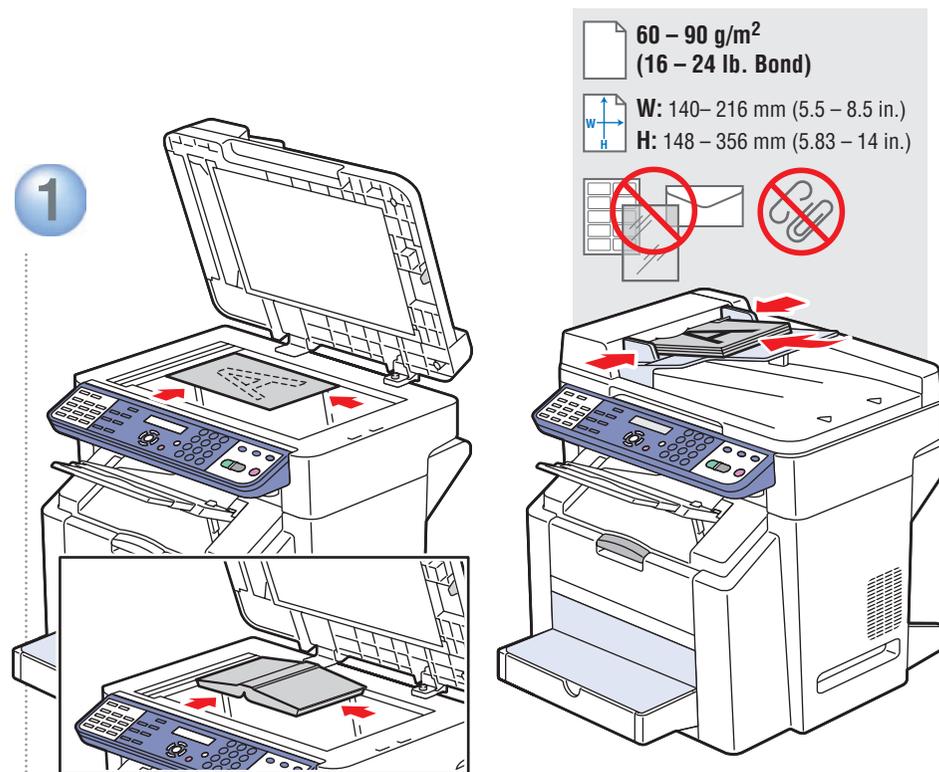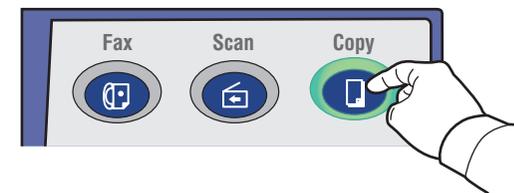


- **Coloque o original.**

2

Função: acesso aos recursos opcionais

1x / 2x

Qualidade: tipo de documento (1x)/resolução (2x)

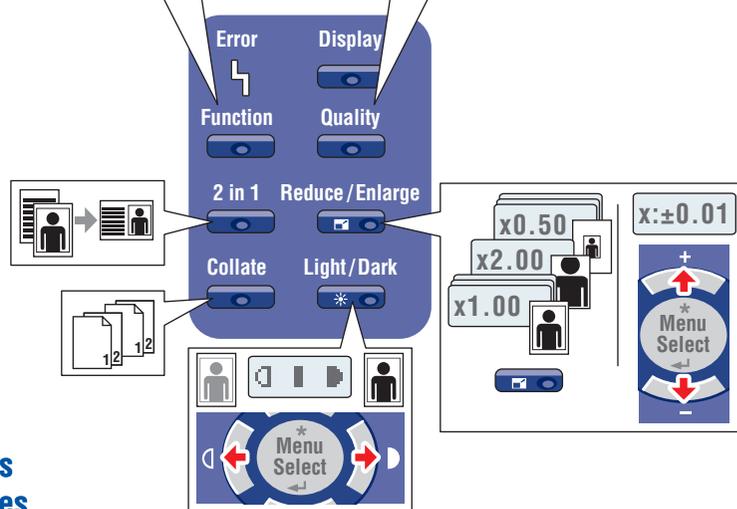

Selecione as configurações.


1. Tipo de documento 2. Taxa de zoom 3. Número de cópias

MIX x1.00 1

4. Densidade da saída 5. Bandeja/tamanho do material 6. Status/avisos


1A4

3

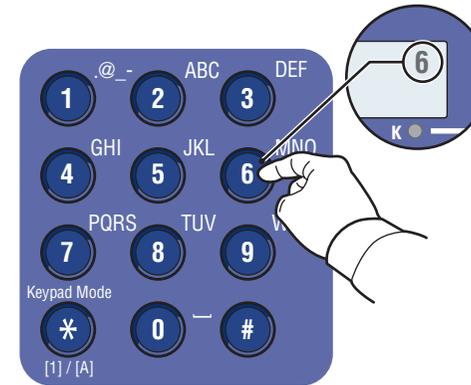

Selecione o número de cópias.

4

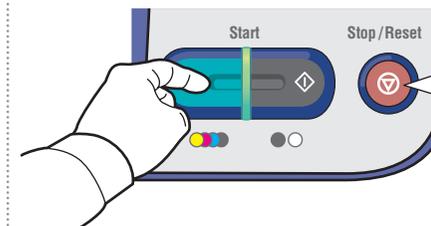

Use o botão Parar/Reinicializar para parar a cópia ou restaurar as configurações padrão.

Pressione o botão Iniciar Cores ou P&B.

Digitalização



Para aprender as técnicas avançadas de digitalização, consulte o capítulo **Digitalização** no Guia do Usuário.




A digitalização USB (TWAIN/WIA) e de rede (E-mail) funcionam de forma diferente. Para configurar a digitalização em sua conexão, consulte o Guia de Configuração dos Recursos (livreto impresso ou em PDF on-line).

Colocação do original


60 – 90 g/m²
(16 – 24 lb. Bond)

W: 140– 216 mm (5.5 – 8.5 in.)
H: 148 – 356 mm (5.83 – 14 in.)

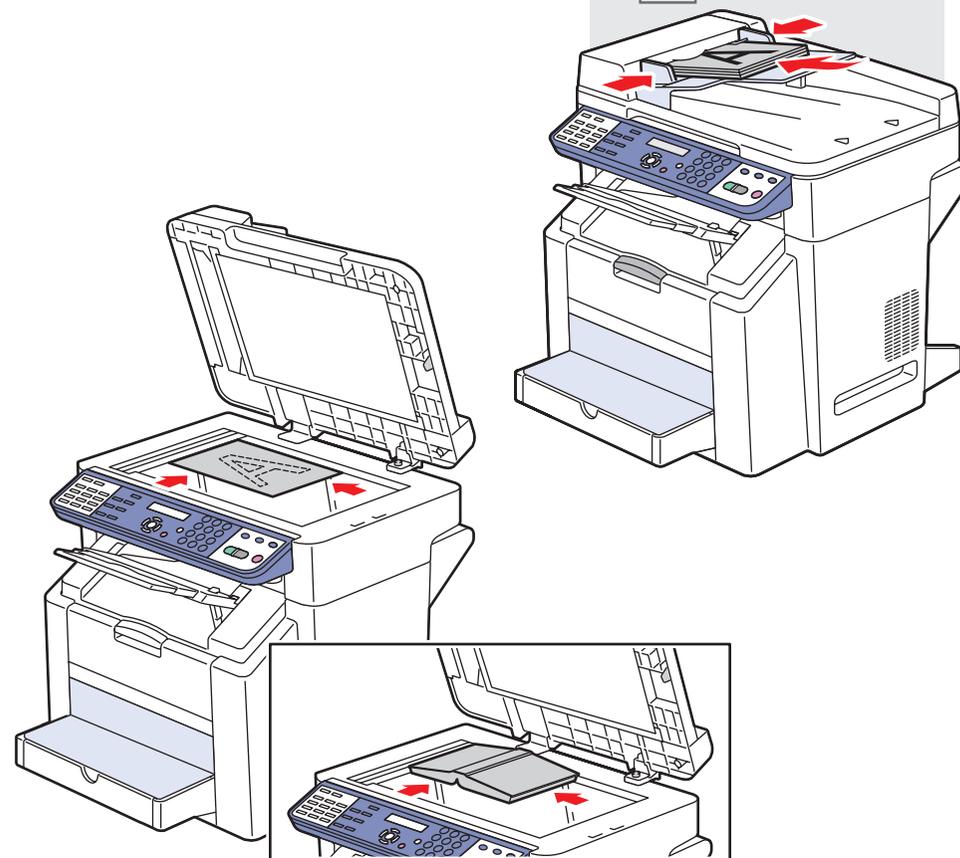


USB: digitalização via driver TWAIN

1

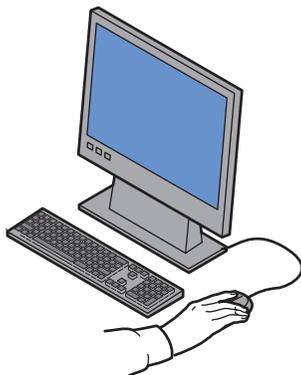


- Inicie o aplicativo do qual irá digitalizar e inicie o driver TWAIN (o método de importação varia de acordo com o aplicativo).

2

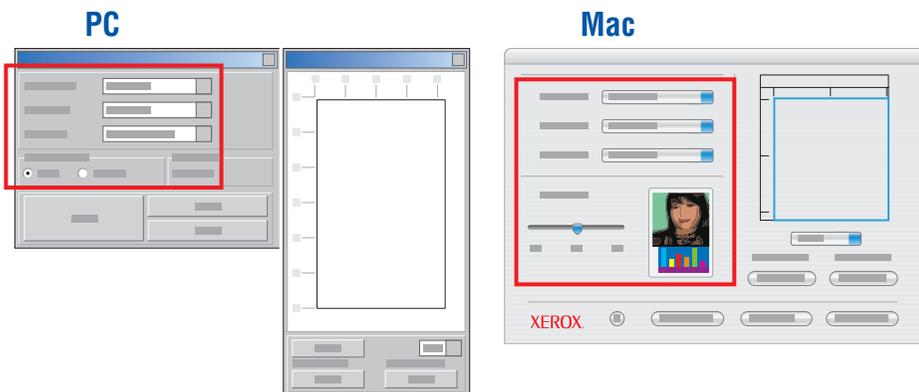


- Selecione as configurações.

3

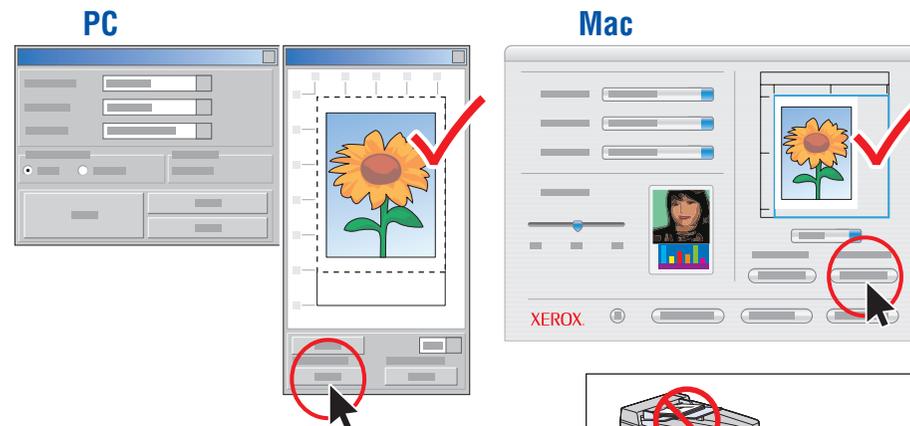

- Clique no botão Pré-digitalizar para uma visualização.

4

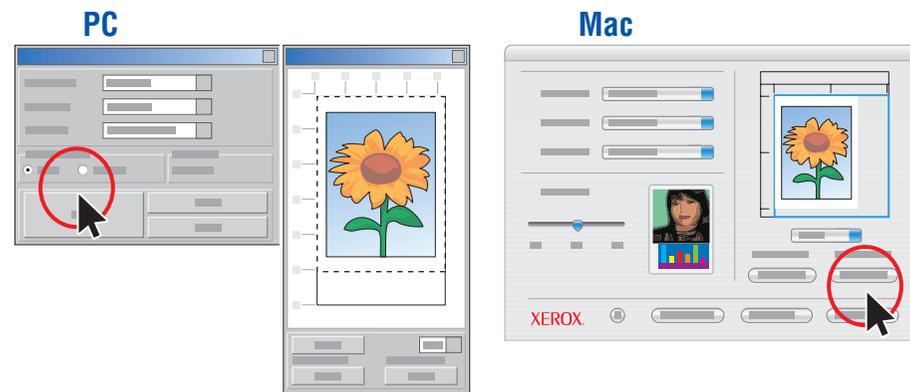

- Clique no botão Digitalizar.


Rede: digitalizar para e-mail

1




● Pressione o botão do modo Digitalizar.

2

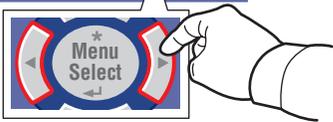

● Digite o endereço de e-mail.

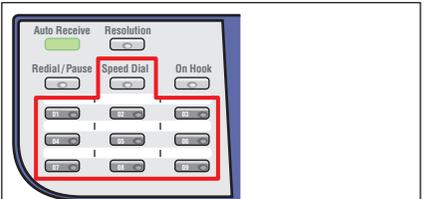

Os endereços de e-mail armazenados também podem ser selecionados.


Keypad Mode

Estrela (*) alterna entre o modo alfabético/numérico.


Caracteres extras para padrões métricos

3

3.1

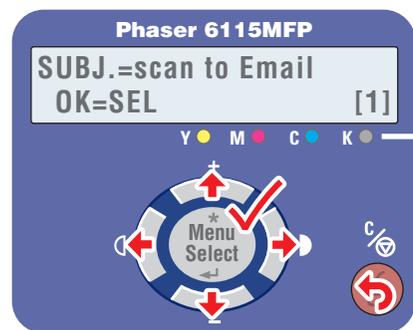

3.2

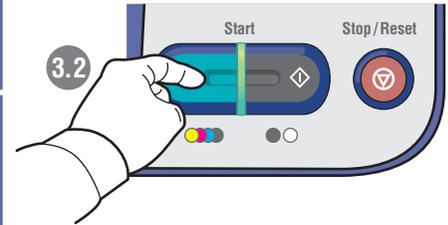

● Siga as solicitações para especificar o assunto, mais endereços e as configurações de digitalização. Pressione a tecla Estrela a qualquer momento para aceitar os padrões restantes e, em seguida, envie a digitalização.

Envio de fax



Para aprender as técnicas avançadas de envio de fax, consulte o capítulo **Envio de fax** no *Guia do Usuário*.


Também consulte o capítulo **Envio de fax** para aprender como as listagens e configurações podem ser gerenciadas de seu computador usando o MFP ControlCentre® (PC via USB) ou os Serviços de Internet do CentreWare® (Mac/PC via Ethernet).

PC: USB  Mac/PC: Ethernet 




Envio de fax básico

1

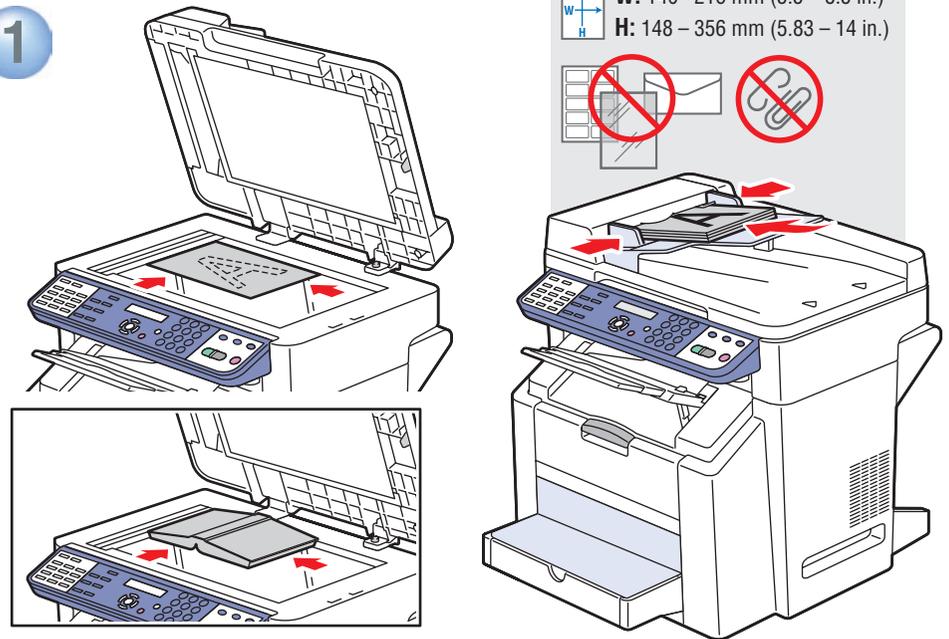


• Coloque o original.

2

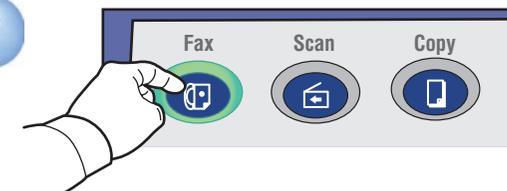


• Pressione o botão do modo Fax.

3

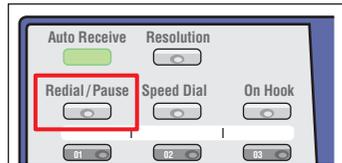


Rediscagem/Pausa: insere uma pausa (P)

• Digite o número do fax.

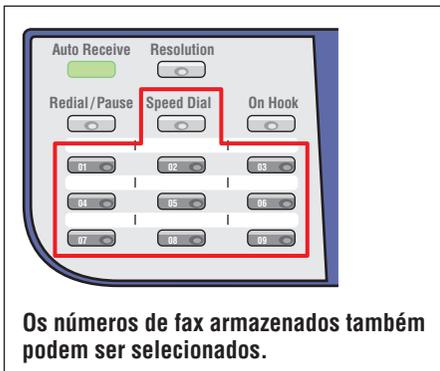


Os números de fax armazenados também podem ser selecionados.

4

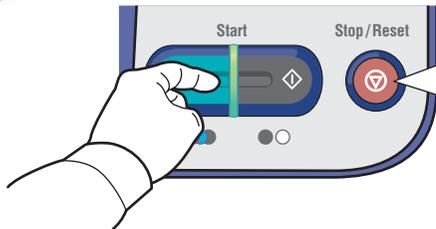


Use o botão Parar/Reinicializar para parar o envio de fax ou restaurar as configurações padrão.

• Pressione o botão Iniciar.

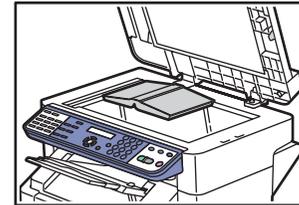


• Ao enviar fax do vidro de documentos (“LIVRO”):

5

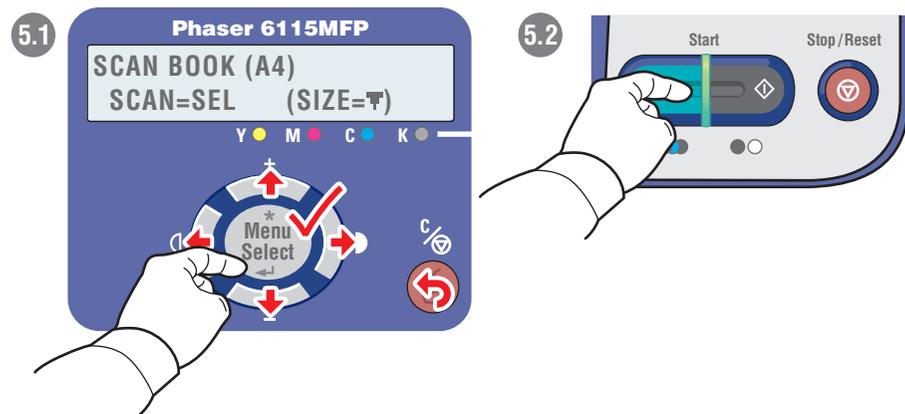


• Siga as solicitações para selecionar o tamanho do documento e as páginas adicionais. Pressione Select para digitalizar e, em seguida, pressione Iniciar para enviar o fax.


Adição de entradas de discagem rápida

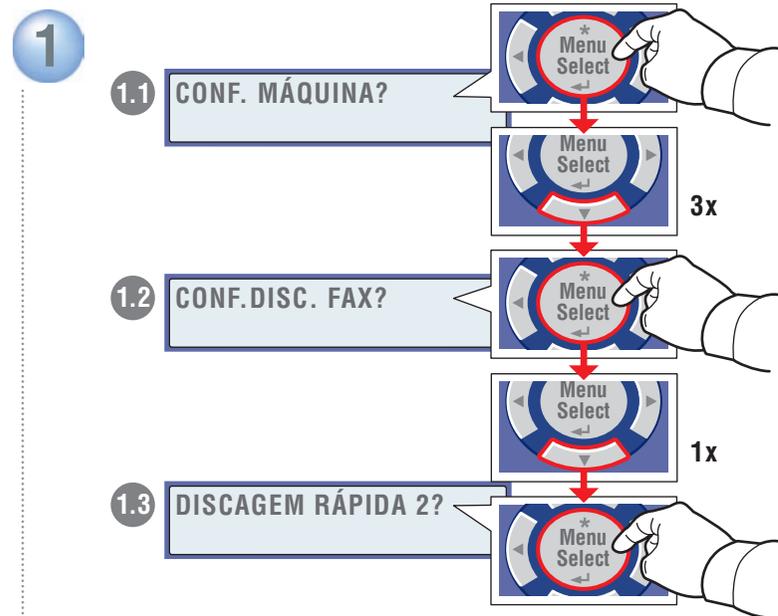


● Navegue no menu Discagem rápida.

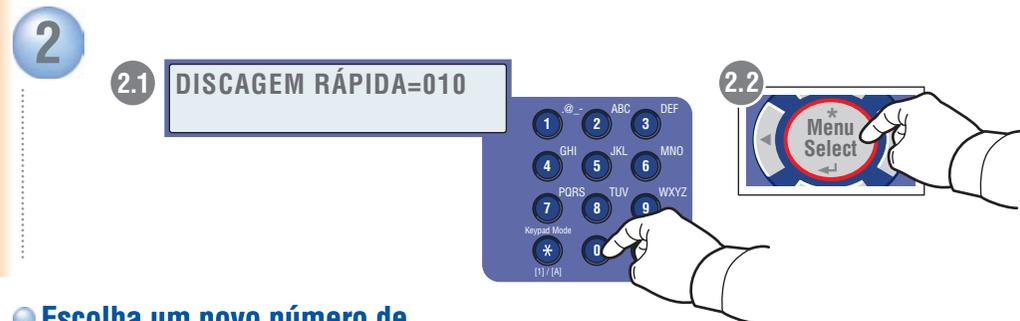

● Escolha um novo número de 3 dígitos da listagem.

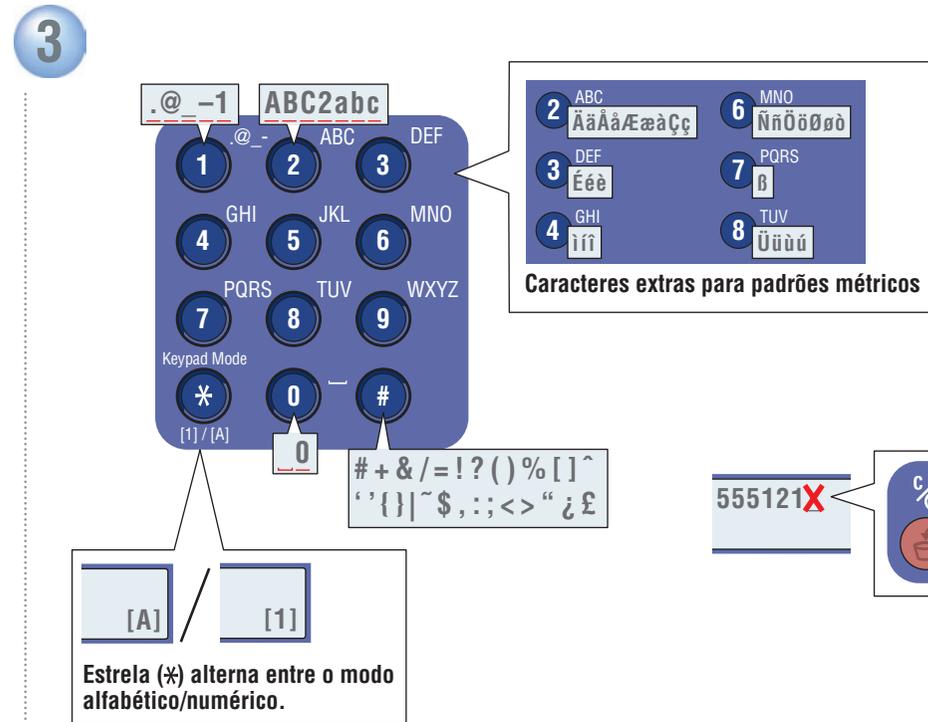

● Siga as solicitações para digitar o nome, o número do fax e a taxa de inicialização do modem.

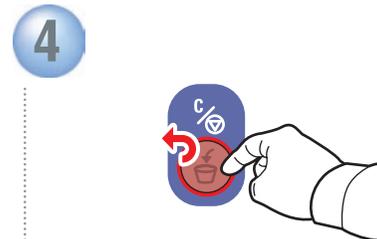

● Adicione mais listagens na solicitação, ou pressione Cancelar.

Atolamentos de papel

