



















































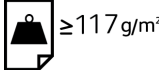








Simboluri imprimantă

Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Nu aruncați cartușul de toner rezidual în foc.
	Nu atingeți suprafața cartușului cilindrului.

Simbol	Descriere
	<p>Pentru a evita deteriorarea imprimantei, nu deschideți alimentatorul de documente mai mult de 40°.</p>
	<p>Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.</p>
	<p>Pornit</p>
	<p>Oprit</p>
	<p>În Așteptare</p>
	<p>Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.</p>
	<p>Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.</p>
	<p>Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.</p>
	<p>Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.</p>
	<p>Nu utilizați cărți poștale.</p>
	<p>Nu utilizați plicuri.</p>
	<p>Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector.</p>
	<p>Nu copiați bani.</p>
	<p>Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.</p>

Simbol	Descriere
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Alimentare hârtie cu fața în jos
	Original 1 față
	Hârtie perforată
	Indică direcția de alimentare a hârtiei.
	Plicurile se imprimă cu partea laterală în sus, cu clapeta în jos și închisă.

Simbol	Descriere
	Hârtia cu greutate mare are o greutate egală cu sau mai mare de 117 g/m ² .
	Recipient cu reziduuri de toner
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Fax
	Curățați zona sau piesa indicată.
	Greutate
	Buton Start
	Buton Stop
	Butonul Pauză imprimare
	Buton Conectare/Deconectare
	Buton Ajutor
	Buton Pornire servicii
	Buton Servicii
	Buton Starea lucrării

Simbol	Descriere
	Buton Starea imprimantei
	Buton Limbă
	Buton Economizor de energie
	Modul de veghe
<p>CA</p>	Buton Șterge tot
	Buton Pauză de formare
	Acest articol poate fi reciclat.

