











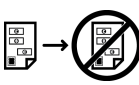






























Simboluri imprimantă Xerox® WorkCentre® 6027



Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți unitatea de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Nu expuneți unitatea de formare imagini la lumină pentru mai mult de 10 minute.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.

Simbol	Descriere
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	În Așteptare
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie

Simbol	Descriere
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurt
	Alimentare hârtie
	Original 1 față
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus

Simbol	Descriere
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Linie telefonică
	Greutate
	Buton Start
	Buton Stop
	Buton Pornire servicii
	Buton Servicii
	Buton Starea lucrării
	Buton Starea imprimantei
	Buton Economizor de energie
CA //	Buton Șterge tot
!	Indicator de stare eroare
	Indicator Pregătit/Date
	Buton Pauză/Reformare
	Acest articol poate fi reciclat.