







































Xerox® Color C60/C70 Printer













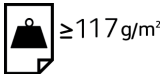


Skrivarsymboler



Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Utsätt inte trumkassetterna för direkt solljus.
	Elda inte upp artikeln.
	Elda inte upp färgpatronerna.
	Elda inte upp trumkassetterna.
	Elda inte upp förbrukade färgpatroner.
	Berör inte trummans yta.

Symbol	Beskrivning
	För att undvika skador på skrivaren skall inte dokumentmataren öppnas mer än 40° maximalt.
	Het yta. Vänta angiven tid före hantering.
	På
	Av
	Vänteläge
	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.
	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
	Använd inte inkjetpapper.
	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.
	Använd inte vykort
	Använd inte kuvert.
	Använd inte stordia eller OH-papper.
	Kopiera inte pengar.
	Fyll på papper eller material.

Symbol	Beskrivning
	Papperskvadd
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Kylning
	Förfluten tid
	Fyll på papper
	Fyll på papperet med framsidan ned
	Enkelsidigt original
	Hålslaget papper
	Anger riktningen på pappersmatningen.
	Kuvert med textsidan uppåt, flikarna nedåt och stängda.

Symbol	Beskrivning
	Tjockt papper är lika med eller tjockare än 117 g/m ² .
	Överskottsbehållare för färgpulver
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Fax
	Rengör angiven yta eller del.
	Vikt
	Startknapp
	Stoppknapp
	Pausa utskriftsknapp
	In/utloggningsknapp
	Hjälpknapp
	Hem/serviceknapp
	Serviceknapp
	Jobbstatusknapp

Symbol	Beskrivning
	Knapp för skivrarstatus
	Språkknapp
	Energisparknapp
	Viloläge
CA	Återställningsknapp
	Uppringning/pausknapp
	Denna produkt kan återvinnas.

