




















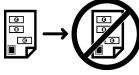

































# Simboluri imprimantă Xerox® VersaLink® xerox







## B400/B405

Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.

Simbol	Descriere
	Nu demontați piesa sau imprimanta.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie

Simbol	Descriere
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Original 1 față
	Hârtie perforată
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (Rețea locală)
	Linie telefonică
	Linie modem
	Greutate

Simbol	Descriere
	Pictogramă înclinare
	Buton Pornit/Oprit
	Buton Start
	Buton Stop
	Buton Pornire servicii
	Buton Servicii
	Buton Starea lucrării
	Buton Starea imprimantei
	Butonul Pauză imprimare
	Buton Ștergere
	Buton Economizor de energie
	Acest articol poate fi reciclat.
	Limită maximă de umplere Nu încărcați suport de imprimare peste această limită
	Indicator de poziție
	Indicator Direcție jos
	Indicator Direcție sus

Simbol	Descriere
	Indicator Direcție stânga
	Săgeată pârghie de extensie
	Pictogramă toner cyan
	Pictogramă toner magenta
	Pictogramă toner galben
	Pictogramă toner negru

