
























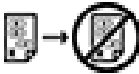


























Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B80XX















Simboli del prodotto







Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare questa parte della stampante
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.
	Non bruciare le cartucce fotoricettore.

Simbolo	Descrizione
	Non bruciare il contenitore scarti.
	Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.
	Non caricare la carta oltre in quest'area
	Per evitare la presenza di righe sulle copie, assicurarsi che gli originali siano caricati correttamente nell'alimentatore automatico.
	Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.
	Acceso
	Spento
	Standby e accensione
	Terminale di terra
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.

Simbolo	Descrizione
	Non utilizzare cartoline.
	Non riprodurre banconote.
	No coltelli
	No forbici
	No cacciaviti
	No penne
	Aggiungere carta o altri supporti.
	Non caricare la carta nel vassoio oltre la linea MAX .
	Non caricare la carta nel vassoio oltre la linea di riempimento MAX.
	Non caricare la carta nel vassoio oltre la linea di riempimento MAX.
	Massimo livello di carta Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Caricare gli originali a faccia in su nell'alimentatore automatico nella direzione della freccia.
	Inceppamento carta

Simbolo	Descrizione
	Blocca
	Sblocca
	Caricare la carta/il supporto nella direzione indicata.
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Pausa per scaricare la stampa
	NFC
	RFID
	Caricare carta
	Caricare la carta a faccia in giù
	Originale solo fronte
	Carta perforata

Simbolo	Descrizione
	Trasparenti
	Caricare la carta intestata a faccia in su nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare la carta per le etichette a faccia in su nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Caricare i trasparenti nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Caricare le buste con i lembi non adesivi sul lato lungo con il lato di stampa verso il basso e i lembi aperti e verso l'alto.
	Caricare la carta perforata nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Caricare la carta intestata nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Caricare la carta per le etichette a faccia in giù nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Peso
	Caricare la scheda SIM in questa direzione
	Non toccare questa zona
	Inceppamento pinzatura
	Pinzatura

Simbolo	Descrizione
	Istruzioni per la pinzatura
	Cartuccia pinzatrice vuota
	Unità di imaging
	Unità fusore
	Pulsante Home page Servizi
	Questo elemento può essere riciclato.