
























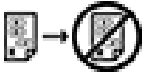























Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030-farvemultifunktionsprinter


Produktsymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved delen eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved delen eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved delen eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.

Symbol	Beskrivelse
	Brænd ikke tromlepatroner.
	Brænd ikke beholder til brugt toner.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Papir må ikke fjernes med kraft.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Tændt
	Slukket
	Standby
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.

Symbol	Beskrivelse
	Ilæg ikke papir, der tidligere er printet på, eller som er brugt.
	Der må ikke benyttes postkort.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Der må ikke kopieres penge.
	Ilæg papir eller medie.
	Papirstop
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	1-sidet original

Symbol	Beskrivelse
	Forhullet papir
	Transparenter
	Læg brevpapir med tekstsiden opad.
	Læg brevpapir med tekstsiden nedad.
	Læg etiketter med tekstsiden nedad.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt områdenetværk)
	Telefonlinje
	Vægt
	Knappen Services hjem
	Near Field Communication (NFC)
	RFID-hotspot (Radio Frequency Identification)

Symbol	Beskrivelse
	Denne genstand kan genbruges.

