

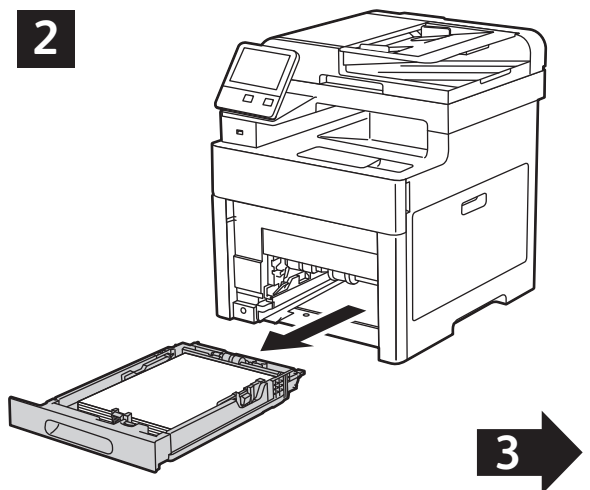
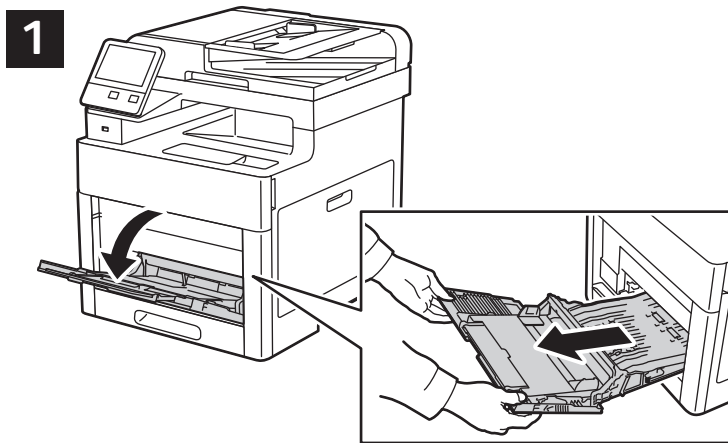
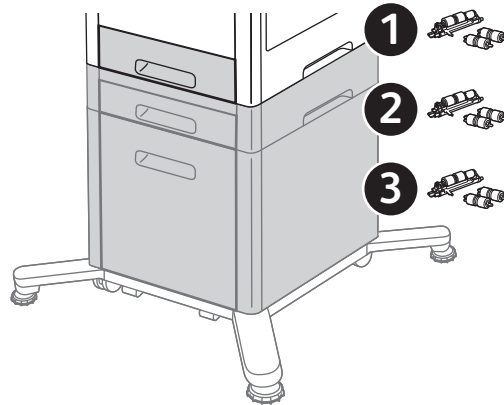
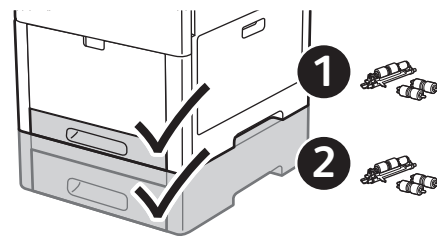
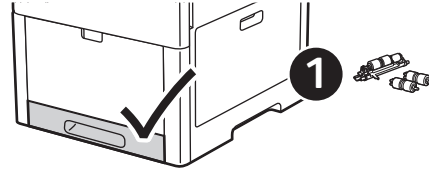
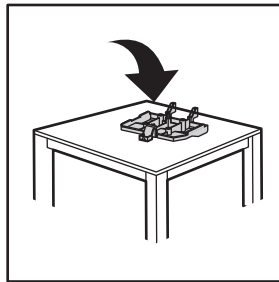


Feed Roller Kit • Kit de têtes de départ • Kit dei rulli di alimentazione • Zufuhrrollensatz • Kit de rodillos de alimentación
 Kit del rodet d'alimentació • Kit de rolos de alimentação • Invoerrollerset • Sats med matarrullar • Materullpakke
 Fremføringsrullesæt • Syöttörullat • Комплект роликов подачи • Souprava podávacích válečků • Zestaw rolki pobierającej
 Adagológörgő-készlet • Kit rolă de alimentare • Besleme Silindiri Kiti • Κιτ κυλίνδρων τροφοδοσίας • مجموعة أسطوانات التغذية



- EN Typical product shown
 FR Produit standard illustré
 IT In figura è illustrato il prodotto tipico
 DE Die Abbildung zeigt ein typisches Produkt
 ES Se muestra un producto típico
 CA Es mostra el producte habitual
 PT Produto típico ilustrado
 NL Weergave van standaardproduct
 SV Referensprodukt visas i illustrationen
 NO Eksempel på produkt
 DA Illustrationen viser et eksempel på et typisk produkt
 FI Kuvassa tyypillinen tuote
 RU Показан типовой образец
 CS Zobrazen je typický produkt
 PL Widoczny typowy produkt
 HU A termék általános megjelenése
 RO În ilustrație apare un produs tipic
 TR Tipik ürün gösteriliyor
 EL Εμφάνιση τυπικού προϊόντος
 AR المنتج النموذجي موضح

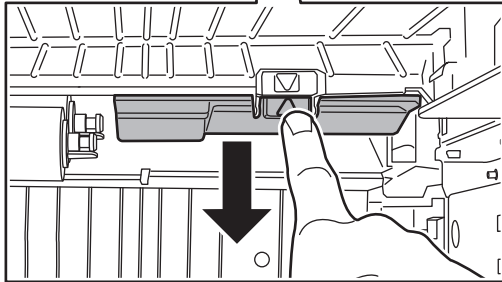



3

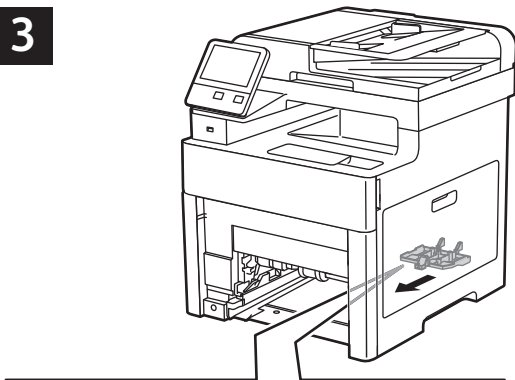


4

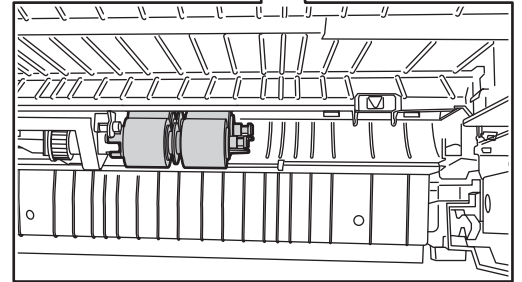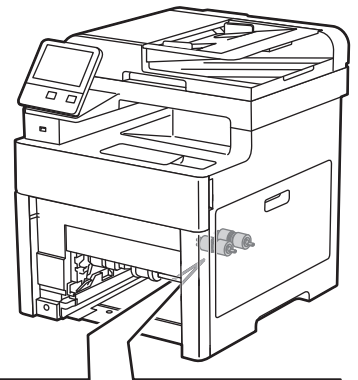

5

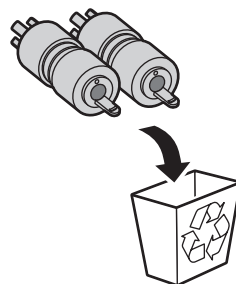
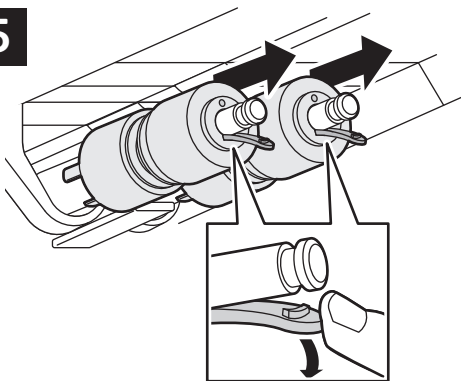


6

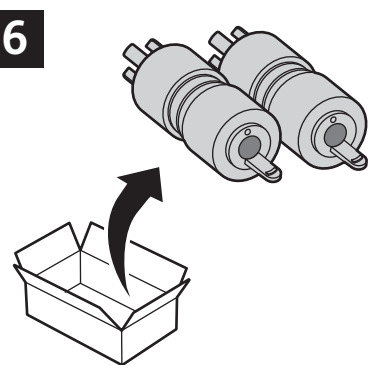


7



7.1

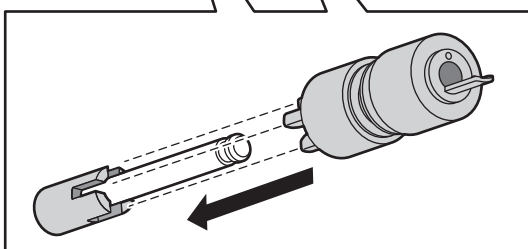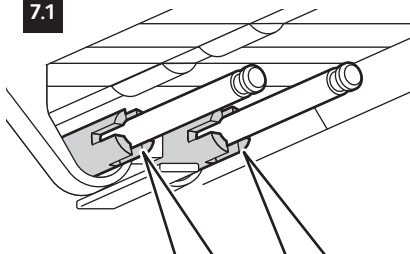


7.2

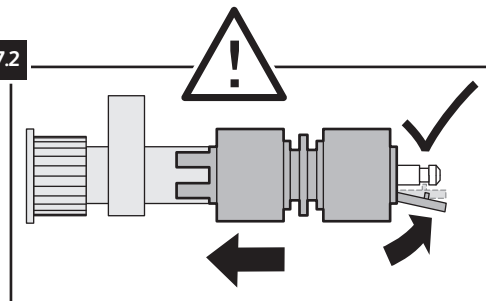


8

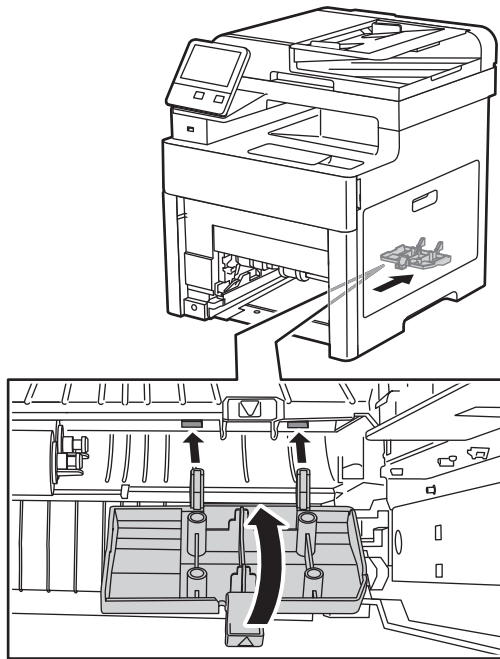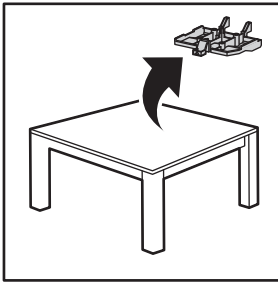


9

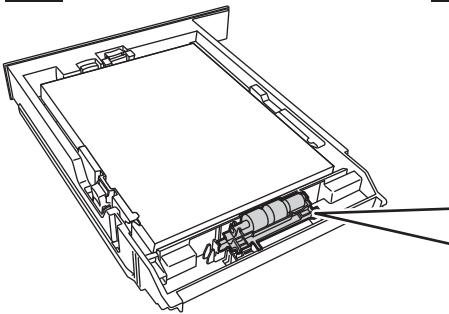



9.1

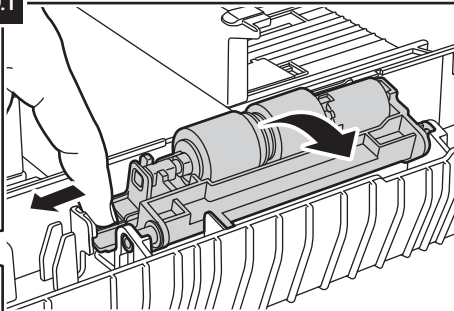


9.2

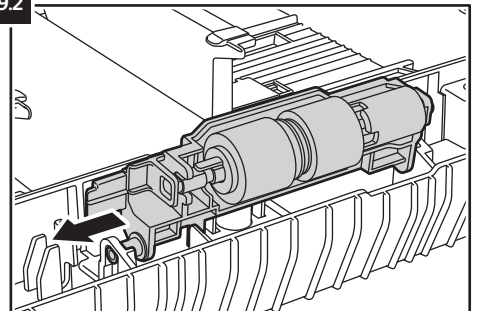

10

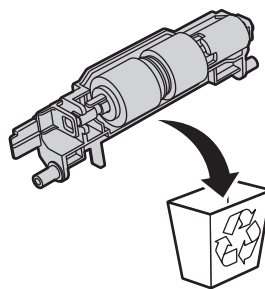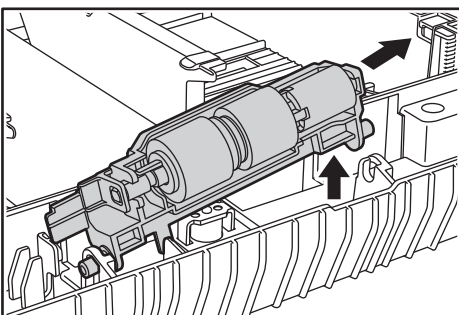



11

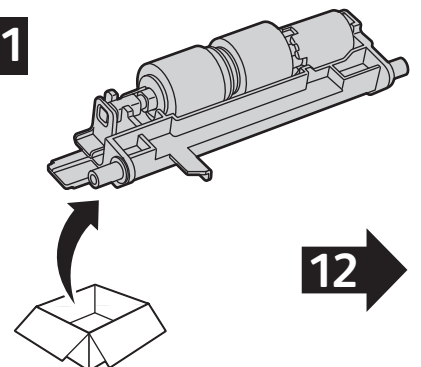


12

12

12.1

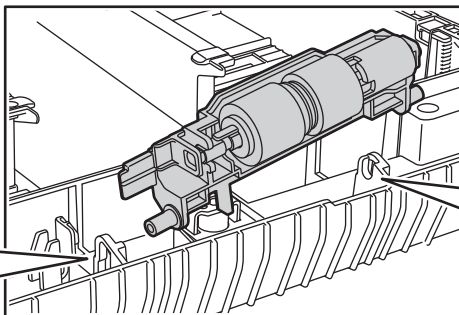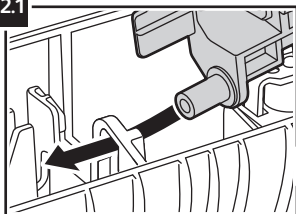


12.2

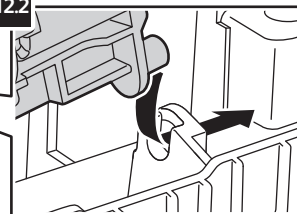


13


13.1

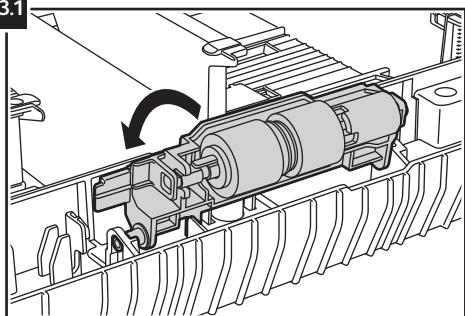


13.2

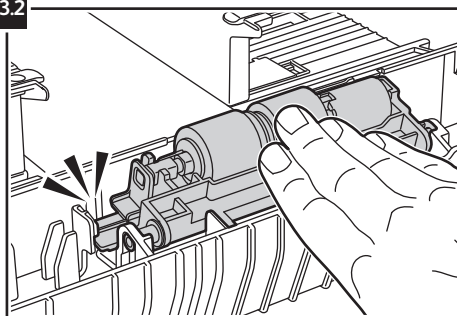


14







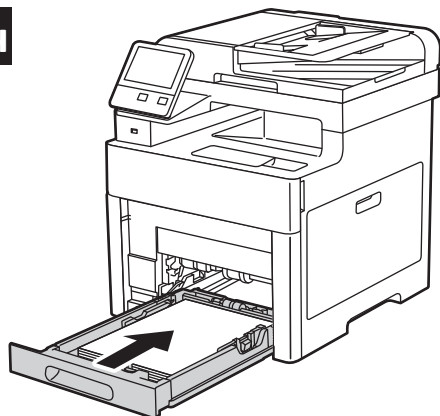


15

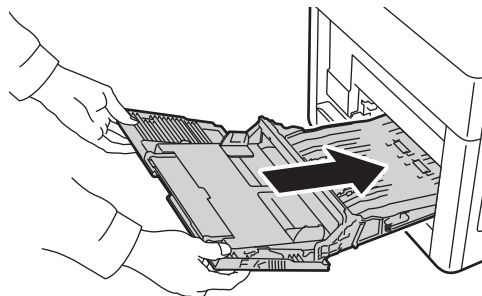

16

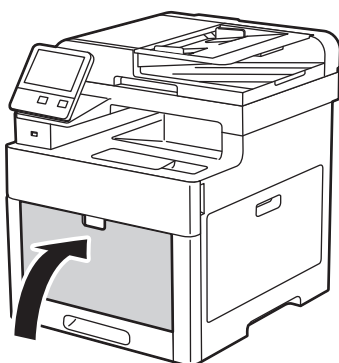

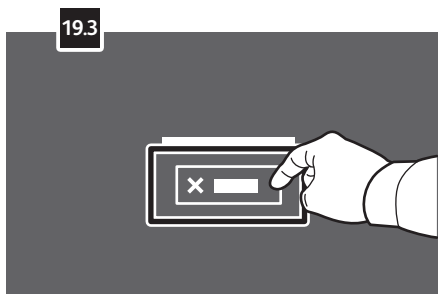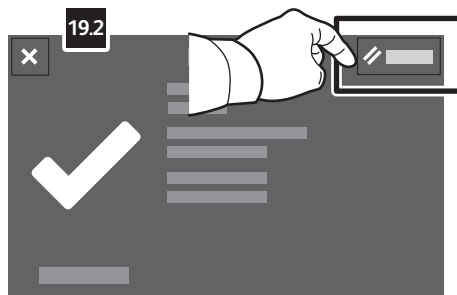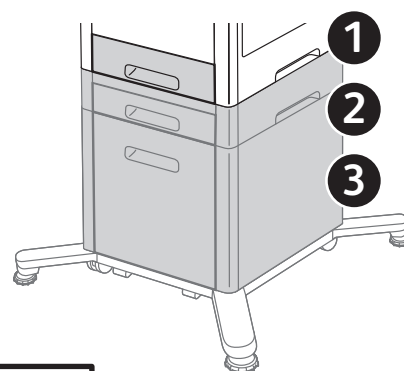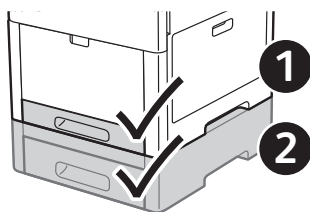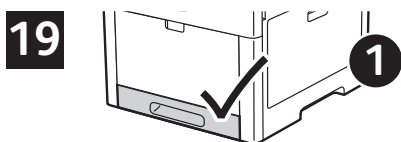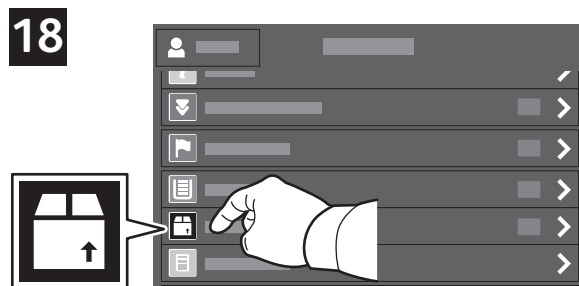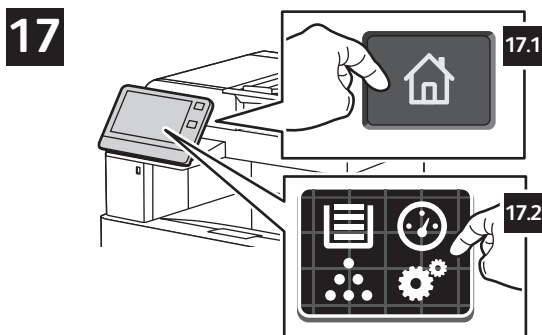

EN To reset the counter, touch **Tray X Feed Roller**. This step not applicable for Phaser® 6510 Color Printer and WorkCentre 6515 Color Multifunction Printer.

FR Pour réinitialiser le compteur, touchez **Tête de départ du magasin X**. Cette étape ne s'applique pas à l'imprimante couleur Phaser® 6510 et à l'imprimante multifonctions couleur WorkCentre 6515.

IT Per ripristinare il contatore, toccare **Rullo alim. vassoio X**. Questo passaggio non è applicabile per la Stampante a colori Phaser® 6510 e la Stampante multifunzione a colori WorkCentre 6515.

DE Zum Zurücksetzen des Zählers die **Zufuhrrolle in Behälter X** berühren. Diesen Schritt nicht für den Farbdrucker Xerox Phaser® 6510 und den Farb-Multifunktionsdrucker Xerox WorkCentre 6515 ausführen.

ES Para reiniciar el contador, pulse **Rodillo de alimentación de la bandeja X**. Este paso no se aplica a la impresora de color Phaser® 6510 ni al equipo multifunción en color WorkCentre 6515.

CA Per reinicialitzar el comptador, toqueu **Rodet d'alimentació de la safata X**. Aquest pas no és aplicable a la impressora en color Phaser® 6510 ni a la impressora multifuncional en color WorkCentre 6515.

PT Para reiniciar el contador, pulse **Rodillo de alimentación de la bandeja X**. Este paso no se aplica a la impresora de color Phaser® 6510 ni al equipo multifunción en color WorkCentre 6515.

- NL** Om de teller op nul te zetten, selecteert u **Invoerrol lade X**. Deze stap is niet van toepassing op de Phaser® 6510-kleurenprinter en de WorkCentre 6515-multifunctionele kleurenprinter.
- SV** Tryck på **Matarrullar i magasin X** för att återställa räkneverket. Åtgärden gäller inte Phaser® 6510 Color Printer och WorkCentre 6515 Color Multifunction Printer.
- NO** Trykk på **materullen for magasin X** for å tilbakestille telleren. Dette trinnet er ikke tilgjengelig for Phaser® 6510 fargeskriver og WorkCentre 6515 fargeflerfunksjonsmaskin.
- DA** Hvis du vil nulstille tælleren, skal du trykke på **fremføringsrullen i magasin X**. Dette trin gælder ikke for Phaser® 6510 farveprinter eller WorkCentre 6515 multifunktionel farveprinter.
- FI** Nollaa laskin koskettamalla kohtaa **alustan X syöttörolla**. Tämä vaihe ei koske Phaser® 6510 –väritulostinta eikä WorkCentre 6515 –monitoimiväritulostinta.
- RU** Для сброса счетчика нажмите **Ролик подачи лотка X**. Это указание не касается цветного принтера Phaser® 6510 и многофункционального цветного устройства WorkCentre 6515.
- CS** Chcete-li vynulovat počítadlo, stiskněte položku **Podávací válec zásobníku X**. Tento krok není použitelný pro barevnou tiskárnu Phaser® 6510 a barevnou multifunkční tiskárnu WorkCentre 6515.
- PL** Aby zresetować licznik, dotknij pozycji **Rolka podawania tacy X**. Ten krok nie dotyczy drukarki kolorowej Phaser® 6510 i kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego WorkCentre 6515.
- HU** A számláló alaphelyzetbe állításához érintse meg az **X. tálcá adagológörgőjét**. Ez a lépés nem vonatkozik a Phaser® 6510 színes nyomtatóra és a WorkCentre 6515 színes többfunkciós nyomtatóra.
- RO** Pentru a reseta contorul, atingeți **Rolă de alimentare Tava X**. Acest pas nu este valabil pentru imprimanta color Phaser® 6510 și imprimanta multifuncțională color WorkCentre 6515.
- TR** Sayacı sıfırlamak için **Kaset X Besleyici Silindiri'ne** dokununuz. Bu adım Phaser® 6510 Renkli Yazıcı ve WorkCentre 6515 Renkli Çok İşlevli Yazıcı için geçerli değildir.
- EL** Για επαναφορά του μετρητή, επιλέξτε **Κύλινδρος τροφοδοσίας Δίσκου X**. Αυτό το βήμα δεν ισχύει για τον έγχρωμο εκτυπωτή Phaser® 6510 και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή WorkCentre 6515.
- AR** لإعادة تعيين العداد، المس **Tray X Feed Roller**. لا تنطبق هذه الخطوة على طابعة الألوان Phaser® 6510 وطابعة الألوان متعددة الوظائف WorkCentre.